



*For further information, please consult your local SHOEI dealer.
*Pour plus de précisions, veuillez consulter le représentant SHOEI le plus proche.
*Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SHOEI-Händler.
*Per maggiori informazioni, consultare il proprio negoziante SHOEI di fiducia.
*Para mayor información, consulte al vendedor de productos SHOEI de su zona.
*Para obter informações adicionais, consulte o representante SHOEI de sua localidade.
*Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή SHOEI.
*W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym dealerem SHOEI.

SHOEI CO.,LTD.

HEAD OFFICE

7th Floor, CP10 Building, 5-8-5 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005, Japan
Tel: +81 3 5688 5170 Fax: +81 3 3837 8243

SHOEI SAFETY HELMET CORPORATION

3002 Dow Avenue, Suite 128, Tustin, California 92780, U.S.A.
Tel: +1 714 730 0941 Fax: +1 714 730 0942

SHOEI DISTRIBUTION GMBH

Eichsfelder Strasse 27, 40595 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 17 54 36 40 Fax: +49 211 17 54 36 66

SHOEI EUROPE Distribution SARL

21, rue Gambetta, ZA du Petit Rocher, 77870 Vulaines sur Seine, France
Tel: +33 1 60 72 17 18 Fax: +33 1 60 72 17 19

SHOEI ITALIA SRL

Via Riccardo Lombardi 19/6, 20153 Milano, Italy
Tel: +39 02 8905 4628 Fax: +39 02 4892 8522

www.shoei.com

Instructions for use

Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you understand how to operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. Your SHOEI dealer can provide a replacement if this manual is lost.

Instructions d'utilisation

Nous vous remercions de l'achat de votre nouveau casque SHOEI. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre casque. Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Votre revendeur SHOEI peut vous fournir un nouveau manuel si celui-ci était perdu.

Gebrauchsanleitung

Danke, dass Sie sich für einen neuen SHOEI Helm entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wertvolle Informationen, die Ihnen helfen Ihren Helm zu benutzen und zu pflegen. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie den Helm benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie die Anleitung verloren haben, kann sie Ihnen Ihr SHOEI Händler ersetzen.

Istruzioni per l'uso

Gentile cliente grazie per aver acquistato il suo nuovo casco SHOEI. Questo manuale contiene importanti informazioni che l'aiuteranno nell'uso e nella manutenzione del suo casco. La preghiamo di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di conservarlo per il futuro. In caso di smarrimento il suo rivenditore di fiducia potrà consegnargliene uno nuovo.

Instrucciones de uso

Gracias por haber adquirido su nuevo casco SHOEI. Este manual contiene información útil que le ayudará a comprender cómo usar y mantener su casco. Antes de usarlo, lea detenidamente este manual y consérvelo para futura referencia. En caso de pérdida del manual, su proveedor SHOEI le facilitará uno nuevo.

Instruções de uso

Obrigado pela aquisição deste novo capacete SHOEI. O presente manual contém informações preciosas que ajudarão a manusear e manter o capacete. Leia-o atentamente antes da utilização e guarde-o para consulta no futuro. Em caso de perda, o seu revendedor da SHOEI poderá facultar-lhe um novo.

Οδηγίες χρήσεως

Ευχαριστούμε για την αγορά ενός καινούριου κράνους της εταιρίας SHOEI. Το παρόν βιβλιαράκι περιέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του κράνους σας. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση του κράνους και να το κρατήσετε, καθώς θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές απορίες. Σε περίπτωση απώλειας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της SHOEI για αντικατάσταση.

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za zakup nowego kasku SHOEI. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą zrozumieć sposób obsługi i pielęgnacji kasku. Przeczytaj ją uważnie przed pierwszym użyciem produktu i zachowaj jako źródło informacji. W razie zgubienia instrukcji sprzedawca produktów SHOEI może zamówić nowy egzemplarz.

English.....P2 - 21

Français.....P2 - 21

Deutsch.....P22 - 41

ItalianoP22 - 41

Español.....P42 - 61

PortuguêsP42 - 61

ΕλληνικάP62 - 81

PolskiP62 - 81

English	Français	
Read This First	A lire avant toute utilisation	3
Confirm the Packed Items	Vérifiez les éléments contenus dans la boîte	4
Parts Description	Description des composants	5
Breath Guard	Cache-nez	6
Applying Silicone Oil	Application de l'huile de silicone	6
Chin Curtain	Mentonnière	7
Ear Pads	Coussinets d'oreille	7
CNS-1 Shield / Visor	Ecran CNS-1	8 - 9
Important Notice about Handling the CNS-1 Shield / Visor	Remarque importante concernant la manipulation de la visière CNS-1	10
QSV-1 Sun Shield / Visor	Pare-soleil QSV-1	11
Important Notice about Handling the QSV-1 Sun Shield / Visor	Remarque importante concernant la manipulation du pare-soleil QSV-1	12
PINLOCK® fog-free lens	Lentille antibuée PINLOCK®	13
Replacing Interior Parts	Remplacement des parties intérieures	14
Removing Interior Parts	Retrait des parties intérieures	15 - 16
Installing Interior Parts	Mise en place des parties intérieures	17 - 18
Important Notice about Handling Interior Parts	Remarque importante concernant la manipulation des parties intérieures	19
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (système de libération rapide d'urgence)	20
WARNING	ATTENTION	21
Parts List	Listes des pièces de rechange	21

Read This First

This product is a motorcycle helmet.

Do not use it for any purposes other than riding a motorcycle. If you use the helmet for any other purpose, it may not provide sufficient protection in case of an accident.

No helmet can protect the wearer against all foreseeable high speed and low speed impacts.


For maximum head protection, the helmet must fit properly and the retention system must be securely fastened under the chin. The helmet should allow sufficient peripheral vision when secure on your head. If your helmet is too large, it may slip or move on your head while riding. This could cause your helmet to come off in an accident or obstruct your vision while riding resulting in personal injury or death. To learn to properly wear and secure your helmet, see the booklet "How to Use Your Helmet Properly" that was packed with the helmet.

The contents of this manual are subject to change without notice.

The illustrations in this manual may differ from the actual product.

The copyrights for this manual belong to SHOEI CO., LTD. Reproduction or copying of this manual without written permission is strictly prohibited.

Right | Left
Droite | Gauche

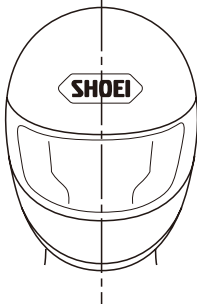

The terms "right" and "left" in this manual are from the point of view of a rider who is wearing the helmet.

Les termes «droite» et «gauche» de ce manuel se réfèrent au point de vue de l'utilisateur lors du port du casque.

A lire avant toute utilisation

Ce produit est un casque de protection de moto

L'utilisation est strictement réservée à la pratique de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une protection adéquate en cas d'accident.

Aucun casque ne peut protéger l'utilisateur contre tous les chocs prévisibles lors d'impacts à haute et basse vitesse.



Pour une protection maximale de la tête, le casque doit être à la bonne taille et le système d'attaches jugulaires doit être fermement attaché. Le casque doit vous apporter un champ de vision périphérique suffisant une fois enfilé et attaché. Si le casque est trop large, il pourrait glisser de votre tête ou bouger lors de son utilisation. Ceci pourrait provoquer l'éjection du casque en cas d'accident ou l'obstruction du champ de vision, et pourrait avoir pour conséquences des blessures corporelles ou la mort. Pour apprendre comment porter et attacher convenablement votre casque, veuillez vous référer au livret «utilisation convenable d'un casque» fournit avec ce manuel.

Le contenu de ce manuel peut être sujet à des modifications sans préavis. Les illustrations présentes dans ce manuel peuvent varier du produit vendu. Tous droits pour ce manuel sont la propriété de SHOEI CO. Ltd. La copie ou la reproduction de ce manuel sans permission écrite est strictement interdite.

Confirm the Packed Items

After opening the product box, please confirm that all parts and accessories are included.

1. Helmet
2. PINLOCK® fog-free lens
3. Breath Guard
4. Chin Curtain (installed in the helmet)
5. Helmet Bag
6. Instruction Manual
7. "How to use your helmet properly"
8. Warning label (E-3 tag: for ECE R22 Products)
9. SHOEI logo stickers (2)
10. Silicone Oil

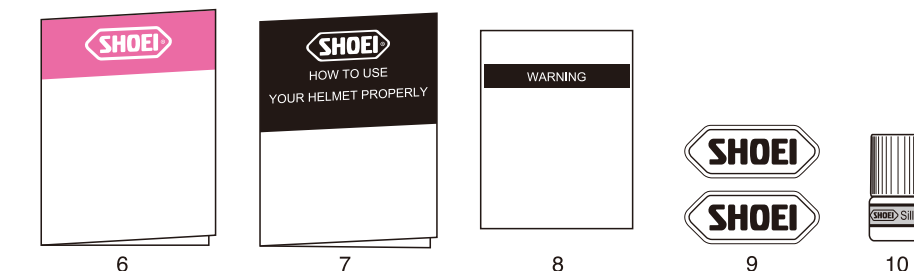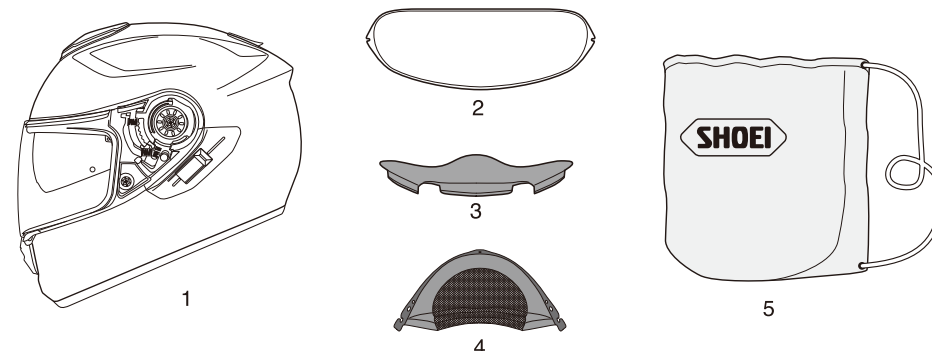

We recommend that you save the box and its cushioning material in case you need to ship the product or its parts for repair. If you dispose of these materials, please follow the proper laws and regulations.





Nous vous recommandons de conserver la boîte et son système de calage interne au cas où le casque ou certaines de ses pièces doivent être retournés pour réparation. Si vous jetez ces éléments, veuillez respecter les lois et règlements concernant leur élimination.

English

Parts Description

1. Lower Air Intake
2. Defogger Ventilation System
3. CNS-1 Shield / Visor
4. QSV-1 Sun Shield / Visor
5. Sun Shield / Visor Holder
6. Upper Air Intake
7. Shell
8. Impact Absorbing Liner
9. Top Air Outlet
10. Shield / Visor Base
11. Sun Shield / Visor Lever
12. Chinstrap

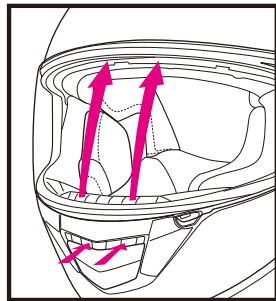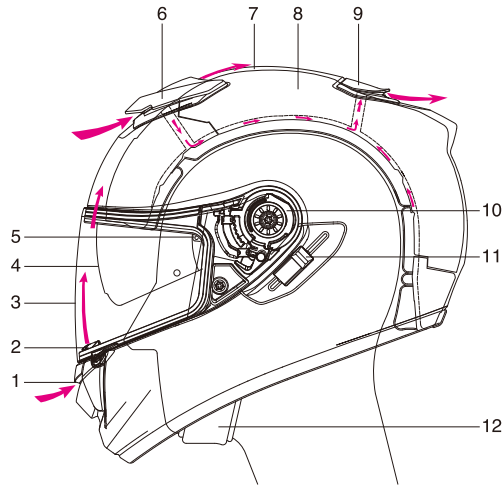

Defogger Ventilation System
Système d'aération antibuée




Opening the vents on the helmet can cause an increase in noise levels.


Français

Description des composants


1. Prise d'air inférieure
2. Système d'aération antibuée
3. Visière CNS-1
4. Pare-soleil QSV-1
5. Support de pare-soleil
6. Prise d'air supérieure
7. Coque
8. Rembourrage d'amortissement
9. Évacuation d'air supérieure
10. Embase de la visière
11. Levier du pare-soleil
12. Jugulaire

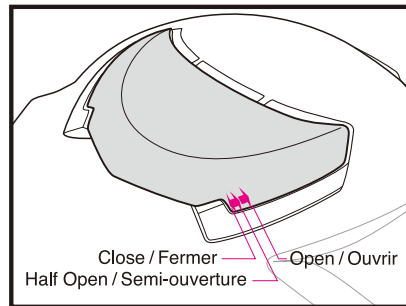

Upper Air Intake / Prise d'air supérieure

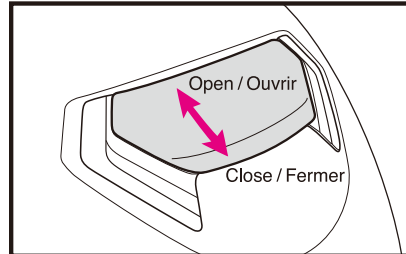

Top Air Outlet / Évacuation d'air supérieure

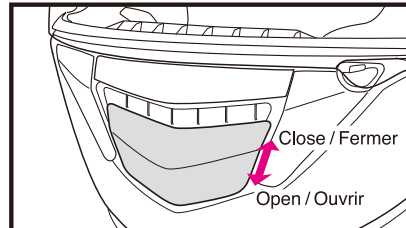

Lower Air Intake / Prise d'air inférieure



Ouvrir les aérations du casque peut augmenter le niveau de bruit.

English

Breath Guard

The breath guard reduces fogging of the shield / visor caused by breathing.


To install the breath guard, use the following procedure.

Installing the Breath Guard

As shown in the drawing, firmly insert the breath guard in the space between the defogger ventilation and the impact absorbing liner.

Removing the Breath Guard


Pull the breath guard from the space between the defogger ventilation and the impact absorbing liner. When you pull out the breath guard, the back side of the window beading may come off. If this happens, grab the window beading between the thumb and the forefinger and return it to its location.

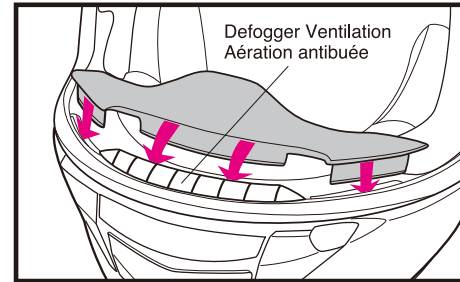

Do not carry or hold the helmet by the breath guard. The breath guard may come off, causing the helmet to drop.

Applying Silicone Oil

For better sealing of the shield / visor, apply the enclosed silicone oil on the window beading. First, remove any dirt or dust, then apply a small amount of oil to the designated part as per drawing. Wipe away any excess oil. If silicone oil stains the shield / visor, it may obstruct your view. Check for adequate lubrication regularly.

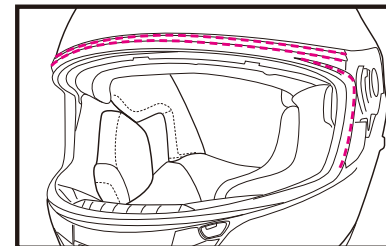

Français

Cache-nez

Le cache-nez réduit l'apparition de buée sur l'écran, provoquée par la respiration.


Pour installer le cache-nez, veuillez suivre la procédure suivante.

Mise en place du protecteur de respiration

Insérez le protecteur de respiration dans l'espace situé entre l'aération antibuée et la doublure antichoc, comme indiqué sur la figure.

Retrait du protecteur de respiration

Retirez le protecteur de respiration de l'espace situé entre l'aération antibuée et la doublure antichoc en tirant dessus. Il se peut que le côté arrière du bord de la visière se détache en même temps. Si c'est le cas, prenez-le entre le pouce et l'index et remettez-le en place.

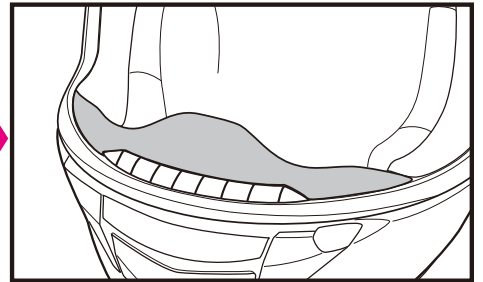

Ne pas transporter ou tenir le casque par le cache-nez. Celui-ci pourrait s'extraire, et le casque pourrait chuter.

Application de l'huile de silicone

Pour donner une meilleure étanchéité à la visière, appliquez l'huile de silicone fournie sur le bourrelet de la visière. Commencez par éliminer toute saleté ou poussière, puis appliquez une petite quantité d'huile sur la partie indiquée sur la figure. Essuyez tout excès d'huile. Des tâches d'huile de silicone sur la visière peuvent obstruer votre visibilité. Vérifiez régulièrement si un graissage est nécessaire.

English

Chin Curtain



The chin curtain reduces the influx of air turbulence and wind noise into the helmet's chin area. The chin curtain can be removed by using the following procedure.

Removing the Chin Curtain

From the cheek pad brackets, pull out the notches found near both ends of the plate. Do not twist or pull it hard, otherwise the plate notch may be damaged.

Installing the Chin Curtain

Install the cheek pads before installing the chin curtain. Fit plate notch (A) securely in the boss of the front cheek pad bracket as per drawing. Next, insert the plate between the shell and the impact absorbing liner. Fit plate notch on the other end of the chin curtain to the boss.

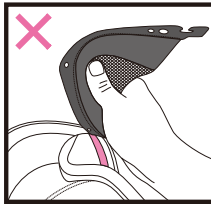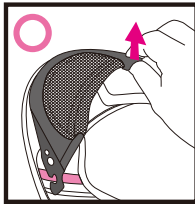

WARNING

1. With the chin curtain is installed, the sound from nearby vehicles will be reduced. Please be aware of this while riding.
2. Do not carry or hold the helmet by the chin curtain. The chin curtain may come off, and the helmet may drop.

Ear Pads

The ear pads are designed to reduce wind noise. The ear pads can be removed. To remove or install the ear pads, see the "Removing Interior Parts" and "Installing Interior Parts" sections.



With the ear pads are installed, the sound from nearby vehicles will be reduced. Please be aware of this while riding.

Français

Mentonnière



La mentonnière permet de réduire la pénétration de la turbulence de l'air et du bruit du vent dans la zone du menton du casque. Elle peut se retirer de la manière décrite ci-dessous.

Démontage de la mentonnière

Tirez sur les encoches situées près des deux extrémités de la plaque pour les enlever des fixations des coussinets maxillaires. Ne les tordez pas et ne les tirez pas trop fort car vous pourriez endommager l'encoche de la plaque.

Mise en place de la mentonnière

Mettre les coussinets maxillaires en place avant la mentonnière. Insérez l'encoche de la plaque (A) correctement dans le bossage du coussinet maxillaire avant comme indiqué sur la figure. Insérez ensuite la plaque dans l'espace situé entre la coque et le rembourrage d'amortissement. Insérez l'encoche de la plaque dans le bossage situé sur l'autre extrémité de la mentonnière.

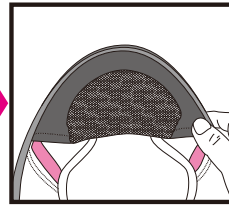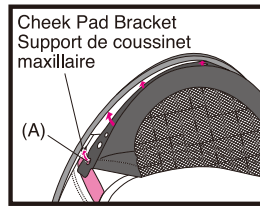

ATTENTION

1. Lorsque la mentonnière est installée, le bruit des véhicules environnants sera réduit. Merci de prendre ceci en considération lors de l'utilisation du casque.
2. Ne pas transporter ou tenir le casque par la mentonnière. Cette dernière pourrait s'extraire, et le casque pourrait chuter.

Coussinets d'oreille

Les coussinets d'oreille sont conçus pour réduire le bruit du vent dans le casque. Il est possible de les retirer. Pour retirer ou mettre les coussinets d'oreille en place, veuillez consulter les sections «Retrait des parties intérieures» et «Mise en place des parties intérieures».



Le fait de porter les coussinets d'oreille dans le casque atténue le bruit des véhicules proches. Ne l'oubliez pas lorsque vous roulez.

English

CNS-1 Shield / Visor



Before using the shield / visor for the first time after purchase, remove the protective film from the shield / visor.

If you pull the CNS-1 Shield / Visor completely down, the shield / visor tab will clasp the hook. We recommend that you use the shield / visor in this position while riding your motorcycle.

Removing the CNS-1 Shield / Visor

1. Move the CNS-1 Shield/Visor to the fully open position (Drawing 1).
2. While pulling the trigger down, lift the shield/visor and release hooks (A), (B) and (C) as per drawing 2.
3. Follow the same procedure to remove the other side.

Français

Ecran CNS-1







Avant la première utilisation du casque après achat, retirez le film de protection extérieur de l'écran.

Si vous fermez complètement l'écran CNS-1, l'ergot latéral d'écran se fixera au crochet de mâchoire. Nous vous conseillons d'utiliser l'écran dans cette position lorsque vous roulez à moto.

Démontage de la visière CNS-1

1. Ouvrez complètement la visière CNS-1 (figure 1).
2. En tirant le déclencheur vers le bas, levez la visière et détachez les crochets (A), (B) et (C) comme sur la figure 2.
3. Recommencez la procédure pour enlever l'autre côté.

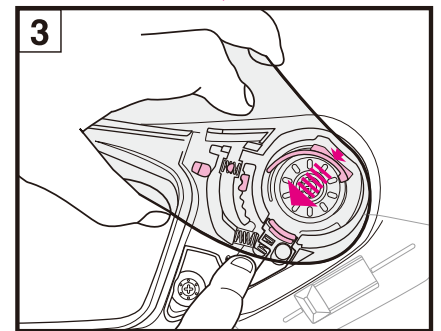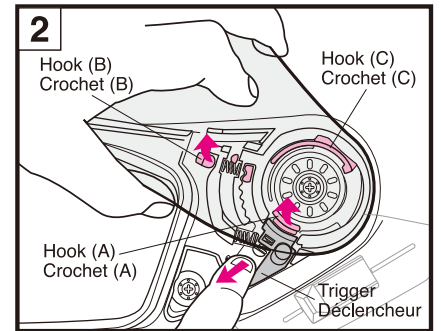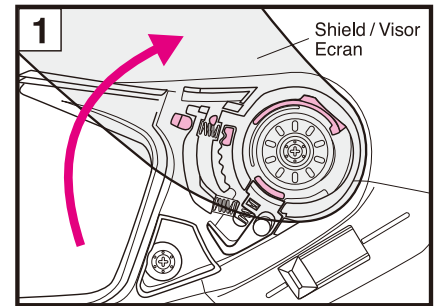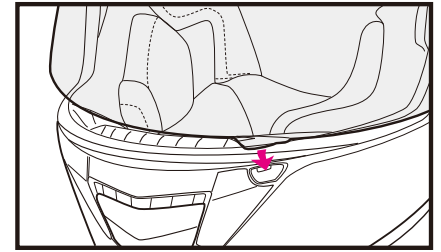

English

Installing the CNS-1 Shield / Visor

1. Place a shield / visor in full open position and insert shield / visor hook (C) into the hook rail (Drawing 4).
2. Press the shield / visor as indicated in the Drawing 5. The trigger will rise as the shield / visor clicks, and hook (A) and (B) will fit into the hook rail.
3. Follow the same procedure to install the other side.
4. Confirm that the shield / visor hook and gear fit properly into the shield / visor base.

WARNING

If the hook and gear are not securely fastened in the shield / visor base, the shield / visor may come loose while riding and an accident may unexpectedly occur. After installing the CNS-1 Shield / Visor, open and close the shield / visor a few times to confirm that the hook and gear fit securely. With the shield / visor completely closed, confirm that the shield / visor tab is clasped by the hook.




Français

Mise en place de la visière CNS-1

1. Ouvrez la visière au maximum et insérez le crochet (C) dans le rail de fixation (figure 4).
2. Appuyez sur la visière comme sur la figure 5. Le déclencheur se relève au moment où la visière fait un déclic et les crochets (A) et (B) s'insèrent alors dans le rail de fixation.
3. Recommencez la procédure pour mettre l'autre côté en place.
4. Vérifiez que le crochet et le système de réglage de la visière sont bien verrouillés dans la base de la visière.

ATTENTION


Si les crochets d'écran ne sont pas fermement insérés dans la platine de fixation, l'écran peut se détacher en roulant, ce qui peut être une cause d'accident. Une fois l'écran CNS-1 remonté, ouvrez et fermez l'écran à plusieurs afin de vérifier sa fixation correcte. Une fois l'écran fermé, vérifiez que l'ergot latéral soit bien maintenu par le crochet de mâchoire.

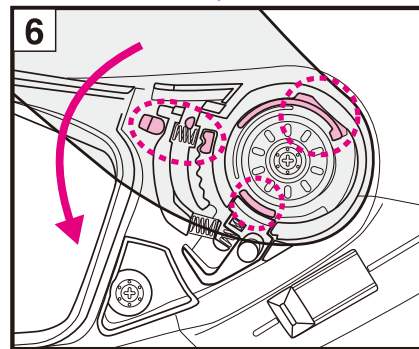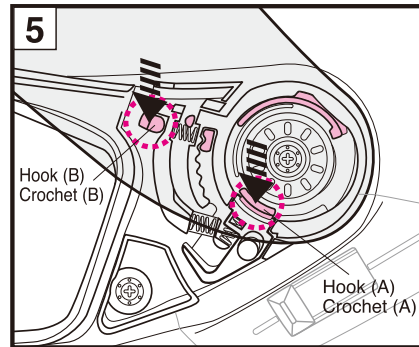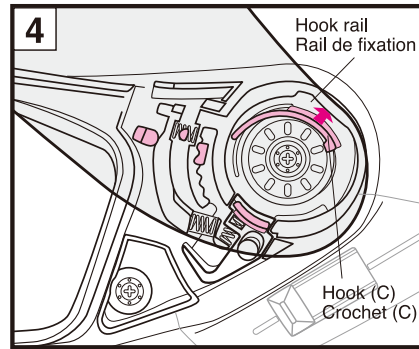

English

Important Notice about Handling the CNS-1 Shield / Visor

1. Dirt and scratches on the shield / visor may obstruct your view while riding and can be very dangerous! If the CNS-1 shield / visor gets dirty or scratched, stop using it immediately. Remove the shield / visor and clean or replace it.
2. The CNS-1 shield / visor should be cleaned with a solution of mild, neutral soap and water. Rinse well with pure water then wipe dry with a soft cloth. **Do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.** If any of these cleaners are used, the shield's / visor's chemical nature may be altered and safety may be hindered.
3. Do not ride with a shield / visor that is fogged. This may obstruct your view and can be very dangerous. If the CNS-1 shield / visor is fogged, open the lower air intake and / or open the shield / visor to circulate air within the helmet and remove the fog from the shield / visor. Use of the PINLOCK® fog-free lens is also effective in stopping fog.
4. Always use SHOEI's genuine PINLOCK® fog-free lens for CNS-1. For fitting PINLOCK® fog-free lens, please read instructions enclosed in it.
5. Remove the protective film before using the shield / visor for the first time.
6. After cleaning or replacing the base plates, close the shield / visor and make sure that it touches the window beading in all around. If there is a gap between the shield / visor and the window beading, adjust a position of the base plate and eliminate the gap, because it may cause roll-in of wind or noise.
7. For tightening screws, apply No.2 size Phillips head screwdriver vertically and rotate it carefully. If improper sized screwdriver or electric screwdriver is used, a screw head may be broken. Use a genuine screw made of aluminum for replacement. If a screw is tightened too much, it may be broken. (Recommended torque: 80 cN·m or about 8 kgf·cm)
8. Do not place any sticker or tape in the shield's / visor's field of vision.

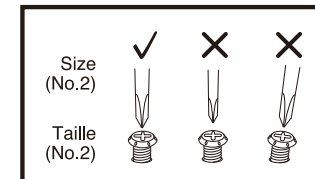


Français

Remarque importante concernant la manipulation de la visière CNS-1


1. La salissure et les rayures sur la visière peuvent obstruer votre visibilité lorsque vous roulez, ce qui peut être très dangereux. Cessez immédiatement d'utiliser la visière CNS-1 si elle est sale ou rayée. Retirez la visière et nettoyez-la ou remplacez-la.
2. Nettoyez la visière CNS-1 avec une solution d'eau et de savon doux au pH neutre. Rincez bien à l'eau claire, puis essuyez les résidus d'eau avec un chiffon doux. **N'utilisez pas les substances suivantes : eau chaude dépassant 40°C, eau salée, détergeant à base d'acide ou d'alkali, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, nettoyant pour vitres ou autres nettoyants à base de solvants organiques.** Utiliser l'un de ces nettoyants peut modifier la nature chimique de la visière et en entraver la sécurité.
3. Ne jamais rouler avec un écran / une visière embuë / e. Cela risque de gêner la visibilité et peut s'avérer très dangereux. Si l'écran / la visière CNS-1 est embuë / e, ouvrez l'entrée d'air inférieure pour faire circuler l'air à l'intérieur du casque et supprimer la buée. Le film anti-buée PINLOCK® est également efficace pour empêcher la formation de buée.
4. Utilisez toujours une lentille antibuée PINLOCK® originale SHOEI pour la CNS-1. Pour la fixer, veuillez vous reporter aux instructions comprises dans son emballage.
5. Retirez le film protecteur avant d'utiliser la visière pour la première fois.
6. Après avoir nettoyé ou remplacé les plaques d'embase, fermez la visière et assurez-vous qu'elle est bien en contact avec le bourrelet de la visière sur tout le pourtour. S'il y a un espace entre la visière et le bourrelet, réglez la position de la plaque d'embase et éliminez l'espace car il permettrait au vent et au bruit de s'introduire dans le casque.
7. Pour serrer les vis, tenez verticalement un tournevis cruciforme n° 2 dans la fente de la vis et faites-le tourner avec précaution. L'utilisation d'un tournevis inapproprié ou d'une visseuse électrique peut endommager la tête de la vis. Utilisez un véritable tournevis en aluminium. Ne serrez pas trop les vis pour ne pas les casser (couple recommandé : 8 cN·m ou 8 kgf·cm environ).
8. Ne collez aucun autocollant ou ruban adhésif dans le champ de vision de la visière.

QSV-1 Sun Shield / Visor

! Only raise or lower the sun shield/visor by using the lever. Never raise or lower the sun shield / visor directly with your hands. This may damage the sun shield's / visor's raising and lowering mechanism.

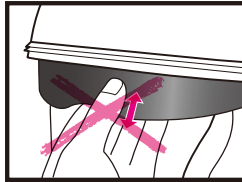

The QSV-1 sun shield / visor can be opened and closed by sliding the sun shield / visor lever on the left side of the shell. To open the sun shield / visor, pull the lever down until it stops in the position shown in the drawing. If the sun shield / visor is not fully open, it may slip down and close unexpectedly during riding due to vibration or other phenomena and your view may be obstructed.

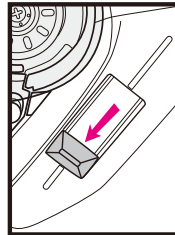


■ Removing the QSV-1 Sun Shield / Visor

1. Lower the QSV-1 sun shield / visor.
2. As shown in the drawing, hold the sun shield / visor and use your fingernail to widen the space between the sun shield / visor holder and the sun shield / visor. Detach the sun shield / visor by rotating it in the direction shown by the arrow.
3. Detach the other side of the sun shield / visor using the same method, then remove the sun shield / visor.



■ Installing the QSV-1 Sun Shield / Visor

1. Slide the sun shield / visor lever to the position shown in the drawing.
2. Continue to press the lever so that the sun shield / visor does not move. As shown in the drawing, insert the rounded part at the bottom edge of the QSV-1 sun shield / visor into the holder's opening. While rotating the shield / visor in the direction shown by the arrow, press the rounded part of the sun shield / visor into the holder until you hear it catch.
3. Follow the same installation procedure for the other side.
4. Remove any fingerprints on the sun shield / visor by wiping with a soft, dry cloth.

Removing the QSV-1 Sun Shield / Visor
Retrait du pare-soleil QSV-1

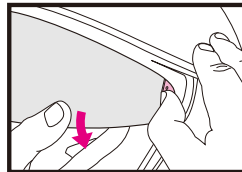

Installing the QSV-1 Sun Shield / Visor
Mise en place du pare-soleil QSV-1

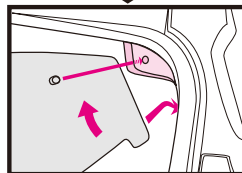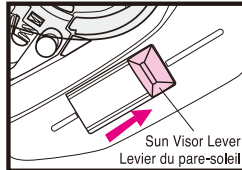

Pare-soleil QSV-1

! Utilisez uniquement le levier pour relever ou abaisser le pare-soleil. Ne relevez ni abaissez jamais le pare-soleil directement avec vos mains, vous pourriez endommager le mécanisme de levage et d'abaissement du pare-soleil / de la visière.

Le pare-soleil QSV-1 s'ouvre et se ferme en faisant glisser son levier vers la gauche de la coque. Pour ouvrir le pare-soleil, abaissez le levier jusqu'à la butée indiquée sur la figure. Si le pare-soleil n'est pas ouvert au maximum, des vibrations ou d'autres phénomènes peuvent le faire glisser vers le bas et se fermer inopinément pendant que vous roulez, ce qui peut obstruer votre visibilité.

■ Retrait du pare-soleil QSV-1

1. Abaissez le pare-soleil QSV-1.
2. Comme indiqué sur la figure, tenez le pare-soleil et agrandissez l'espace entre le support du pare-soleil et ce dernier à l'aide de votre ongle. Détachez le pare-soleil en le faisant pivoter dans le sens de la flèche.
3. Détachez l'autre côté du pare-soleil de la même manière, puis retirez-le.

■ Mise en place du pare-soleil QSV-1

1. Faites glisser le levier du pare-soleil jusqu'à la position indiquée sur la figure.
2. Continuez à appuyer sur le levier pour empêcher le pare-soleil de bouger. Comme indiqué sur la figure, insérez la partie arrondie située sur la partie inférieure du pare-soleil QSV-1 dans l'ouverture du support. En faisant pivoter la visière dans le sens de la flèche, appuyez la partie arrondie du pare-soleil dans le support jusqu'à en entendre le dé clic.
3. Recommencez la procédure pour l'autre côté.
4. Essuyez le pare-soleil avec un chiffon doux et sec pour en éliminer les empreintes.

Important Notice about Handling the QSV-1 Sun Shield / Visor

1. The QSV-1 sun shield / visor is designed to provide shade only and cannot function as an outer shield / visor. Do not ride with the outer shield / visor open and using only the sun shield / visor.
2. Do not use the sun shield / visor together with sunglasses, as this will dangerously darken your view!
3. Raise the sun shield / visor while riding at night, through a tunnel, or any other low-light condition.
4. Dirt and scratches on the sun shield / visor may obstruct your view while riding and can be dangerous! If the QSV-1 sun shield / visor gets dirty or scratched, stop using it immediately. Remove the sun shield / visor and clean or replace it.
5. The QSV-1 sun shield / visor should be cleaned with a soft, dry cloth. **Do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.** If any of these cleaners are used, the sun shield's / visor's chemical nature may be altered and safety may be hindered.
6. The QSV-1 sun shield / visor has undergone antifogging treatment, but may develop fog in low temperatures or high humidity. Do not ride with a sun shield / visor that is fogged. This may obstruct your view and can be very dangerous. If the QSV-1 sun shield / visor is fogged, open the lower air intake and/or open the outer shield / visor to circulate air or raise the sun shield / visor.
7. Under certain storage conditions, humidity may cause the outer surface of the sun shield / visor to become white. If this happens, take a soft, dry cloth like one for cleaning eyeglasses and wipe the sun shield / visor to restore it to its original condition.
8. Do not attach any stickers or tape on the QSV-1 sun shield / visor. They may obstruct your view.
9. If the sun shield / visor is not installed properly, it may drop unexpectedly during riding and obstruct the rider's vision. After installing the QSV-1 sun shield / visor, raise and lower the shield / visor several times to confirm that the protruding section of the sun shield / visor is fit securely in the holder's opening. Confirm that there is no space between the sun shield / visor and the holder.

Remarque importante concernant la manipulation du pare-soleil QSV-1

1. Le pare-soleil QSV-1 est uniquement conçu pour apporter de l'ombre et ne saurait remplacer une visière extérieure. Ne roulez pas avec la visière extérieure ouverte en utilisant uniquement le pare-soleil.
2. N'utilisez pas le pare-soleil avec des lunettes de soleil car votre visibilité serait alors trop assombrie.
3. Relevez le pare-soleil lorsque vous roulez la nuit, dans un tunnel ou dans des conditions d'éclairage faible.
4. La salissure et les rayures sur le pare-soleil peuvent obstruer votre visibilité lorsque vous roulez, ce qui peut être dangereux. Cessez immédiatement d'utiliser le pare-soleil QSV-1 s'il est sale ou rayé. Retirez le pare-soleil et nettoyez-le ou remplacez-le.
5. Nettoyez le pare-soleil QSV-1 avec un chiffon doux et sec. **N'utilisez pas les substances suivantes : eau chaude dépassant 40°C, eau salée, détergeant à base d'acide ou d'alcali, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, nettoyant pour vitres ou autres nettoyeurs à base de solvants organiques.** Utiliser l'un de ces nettoyeurs peut modifier la nature chimique du pare-soleil et en entraver la sécurité.
6. Bien que la visière pare-soleil QSV-1 ait été soumise à un traitement antibuée, de la buée peut s'y former à basse température ou en présence d'un taux d'humidité élevé. Ne roulez pas avec une visière pare-soleil embuée. Cela peut obstruer votre visibilité et être très dangereux. Si la visière pare-soleil QSV-1 est embuée, ouvrez la prise d'air inférieure et / ou la visière extérieure pour faire circuler l'air ou relevez la visière pare-soleil.
7. Dans certaines conditions de stockage, l'humidité peut faire blanchir la surface extérieure du pare-soleil. Si c'est le cas, utilisez un chiffon doux et sec comme ceux que l'on utilise pour nettoyer les lunettes et essuyez le pare-soleil pour lui redonner son aspect d'origine.
8. Ne collez aucun autocollant ou ruban adhésif sur le pare-soleil QSV-1. Ils peuvent obstruer votre visibilité.
9. Si le pare-soleil n'est pas installé correctement, il peut retomber inopinément pendant que vous roulez et obstruer votre visibilité. Une fois le pare-soleil QSV-1 installé, levez et abaissez la visière plusieurs fois pour vous assurer que la partie en saillie du pare-soleil est bien en place dans l'ouverture du support. Contrôlez qu'il n'y a aucun espace entre le pare-soleil et son support.

PINLOCK® fog-free lens

If you are using the PINLOCK® fog-free lens, read the instruction manual that comes packed with it.



- 1. Daytime use only. Never use PINLOCK® fog-free lens at night. If the PINLOCK® fog-free lens is used with a clear shield / visor, its light transmission ratio will be approximately 80%. This value does not meet the light transmission standards in the U.S. (VESC-8, 85%), Australia (AS1609, 85%), or Europe (ECE R22, 80%), so this accessory is for “daytime use only” in these jurisdictions.
- 2. The PINLOCK® fog-free lens is made of a material that is easier to scratch than the outer shield / visor. It should be treated with great care.
- 3. Remove the protective film before using the PINLOCK® fog-free lens.
- 4. The PINLOCK® fog-free lens demonstrates high effectiveness in stopping fog by absorbing moisture. However, if the helmet is used continuously with the lower vent in the closed position in low-temperature, high-humidity conditions, the lens can become saturated with water vapor causing streaks and fog to appear. If streaks or fog appears, it may obstruct your view and be very dangerous! In this case, open the lower air intake and/or open the shield / visor to circulate air within the helmet to remove the streaks and fog from the helmet.

*PINLOCK® is a registered trademark of PINLOCK SYSTEMS B.V.

Lentille antibuée PINLOCK®


Si vous utilisez une lentille antibuée PINLOCK® disponible en option, suivez les instructions contenues dans l'emballage.



- 1. Pour utilisation diurne uniquement. Ne jamais utiliser le film antibuée PINLOCK® la nuit. Si le film antibuée PINLOCK® est utilisé avec un écran transparent, le ratio de transmission lumineuse sera d'environ 80%. Cette valeur n'attend pas les normes de transmission exigées aux Etats Unis (VESC-8, 85%), en Australie (AS1609, 85%), ou en Europe (ECE R22, 80%), cet accessoire est donc pour une utilisation diurne uniquement (« Daytime Use Only ») dans ces juridictions.
- 2. La lentille antibuée PINLOCK® est fabriquée dans un matériau qui se raye plus facilement que celui de la visière extérieure. Veuillez donc à la manipuler avec précaution.
- 3. Retirez le film protecteur avant d'utiliser la lentille antibuée PINLOCK®.
- 4. La lentille antibuée PINLOCK® empêche très efficacement la formation de buée en absorbant l'humidité. Mais si le casque est utilisé en permanence avec l'orifice de ventilation inférieur fermé à basse température, dans des conditions très humides, la vapeur d'eau peut saturer sur la lentille et des traînées de buée peuvent alors apparaître, ce qui peut obstruer votre visibilité et être très dangereux. Dans ce cas, ouvrez la prise d'air inférieure et/ou ouvrez la visière pour faire circuler l'air dans le casque et éliminer ainsi les traînées et la buée du casque.

*PINLOCK® est une marque déposée de PINLOCK SYSTEMS B.V.

Replacing Interior Parts

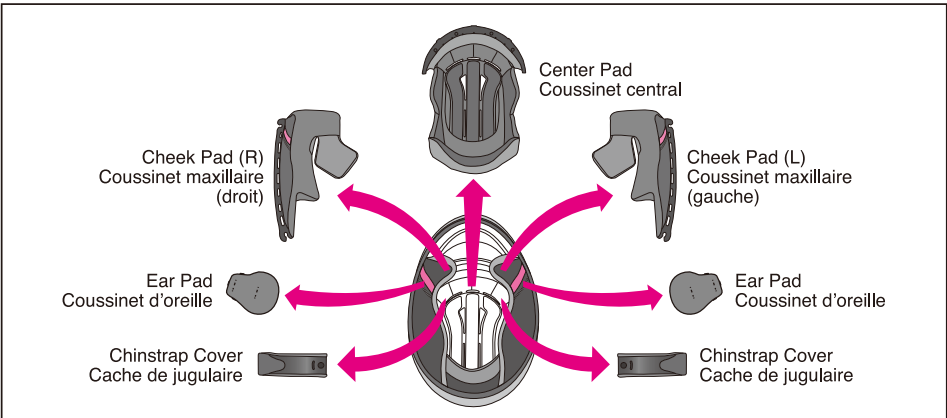

The center pad, the right and left cheek pads and chinstrap covers, and the ear pads can be removed for washing. You can also adjust the fit of your helmet by switching to the optional pads. Look at the list and drawing of interior parts and check whether the parts are installed or removed. Be sure to always fix the center pad, cheek pads, and chinstrap covers prior to riding. If necessary, use the following table to order the proper interior parts to adjust the fit of your helmet.

Le coussinet central, les coussinets maxillaires droit et gauche, les caches de jugulaire et les coussinets d'oreille peuvent être retirés pour être lavés. Vous pouvez également régler l'ajustement de votre casque en utilisant les coussinets disponibles en option. Consultez la liste et la figure des parties intérieures pour contrôler si les parties sont mises en place ou retirées. Assurez-vous de toujours fixer le coussinet central, les coussinets maxillaires et les caches de jugulaire avant de prendre la route. Au besoin, reportez-vous au tableau suivant pour commander les parties intérieures appropriées pour optimiser le port de votre casque.

		XS	S	M	L	XL	XXL
Center Pad Coussinet central	Optional (firm fit) / Optionnel (plus ferme)	—	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Standard / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	Optional (loose fit) / Optionnel (plus large)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
Cheek Pad Coussinet maxillaire	Optional (firm fit) / Optionnel (plus ferme)	—	39				35
	Standard / Standard	39	35				31
	Optional (loose fit) / Optionnel (plus large)	35	31				—

- The same cheek pads can be used with all helmet sizes. For the M size helmet example, choose cheek pad size 31 if you want a looser fit and size 39 for a firmer fit (both are optional parts).
- Center pads will vary by model size. Confirm the size of your helmet prior to making a purchase.

- Les coussinets maxillaires sont les mêmes pour toutes les tailles de casque. Pour un casque de taille M, choisissez par exemple un coussinet maxillaire de taille 31 si vous voulez un port moins serré et de taille 39 pour un port plus serré (ces deux éléments sont disponibles en option).
- Les coussinets centraux varient selon la taille du modèle. Vérifiez la taille de votre casque avant de les acheter.

English

Removing Interior Parts

1. Removing the Cheek Pads






Remove the chin curtain first.

Unfasten the 3 snaps to remove the pad from the cheek pad base (Drawing 1). Pull the notch (a) from the cheek pad bracket (A) as shown in the Drawing 2.

Next, pull the notch (b) from the cheek pad bracket (B) as shown in the Drawing 3. Do not pull it hard. **Be sure to pull the front notch (a) out first. If you pull out the rear notch (b) before pulling out notch (a), the plate may be damaged.**

2. Removing the Ear Pads

Unfasten the 3 clasps on the plate from the cheek pad base (Drawing 4). Remove the ear pad. Remove the other ear pad in the same manner.

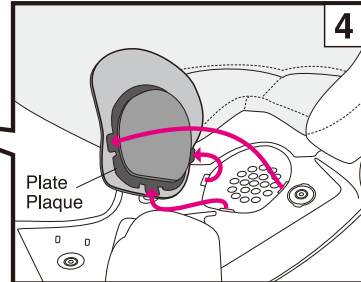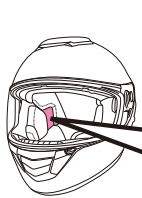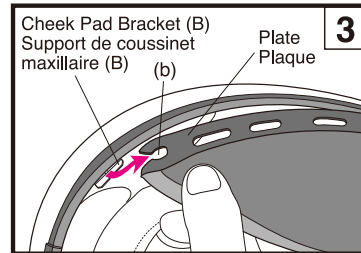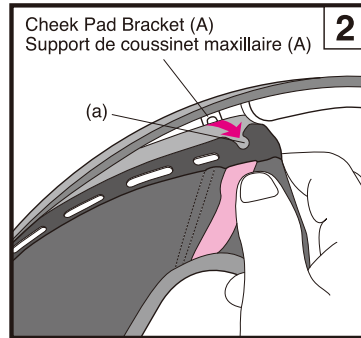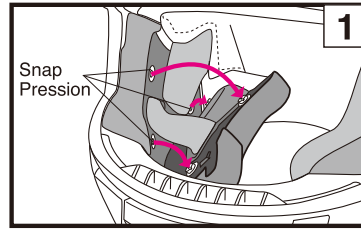



English

3. Removing the Center Pad

Unfasten the 2 snaps in the back (Drawing 5) and the 4 snaps in the front (Drawing 6). Remove the center pad.

4. Removing the Chinstrap Covers

Remove the cheek pad then unfasten the chinstrap cover snap. Remove the cover from the chinstrap (Drawing 7). Remove the other chinstrap cover in the same manner.

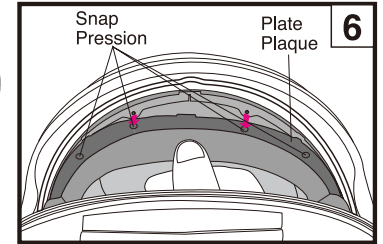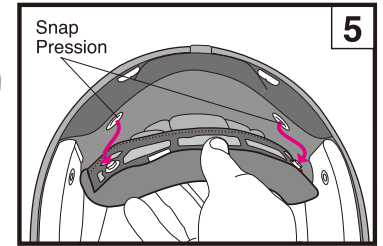


Français

3. Retrait du coussinet central

Détachez les 2 pressions à l'arrière (figure 5) et les 4 pressions à l'avant (figure 6). Retirez le coussinet central.

4. Retrait des caches de jugulaire

Retirez le coussinet maxillaire, puis détachez la pression du cache de jugulaire. Retirez-le (figure 7). Retirez l'autre cache de jugulaire de la même manière.

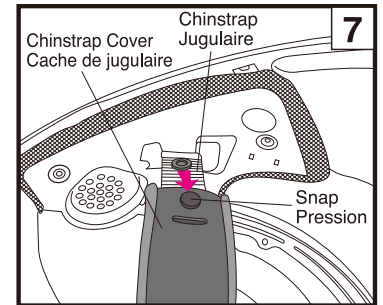

Installing Interior Parts

1. Installing the Chinstrap Covers







A chinstrap cover is interchangeable right and left. Pass the chinstrap through a chinstrap cover and snap each other until you hear it clicks.

2. Installing the Center Pad

Insert the right and left sides of the front plate (Drawing 9). Fit the plate's rounded section in the notch in the center of the center pad bracket that is attached to the helmet. Click the 4 snaps in place (Drawing 10). Click the 2 snaps found on the back plate in place (Drawing 11).

3. Installing the Ear Pads

The right and left ear pads are designed to be used together. Press ear pad section (A) between the center pad and the impact absorbing liner (Drawing 12). Insert the 3 clasps of the ear pad in the notches of the cheek pad base. Install the other ear pad in the same manner.

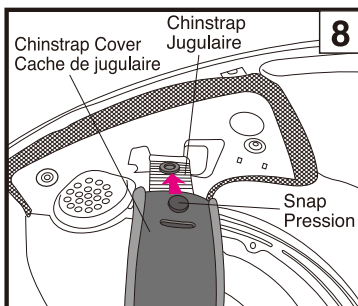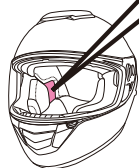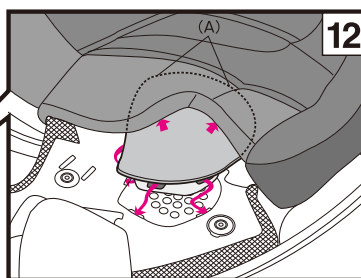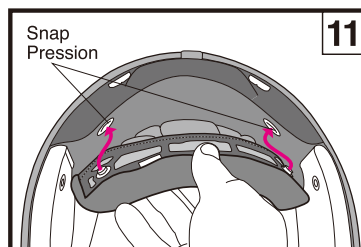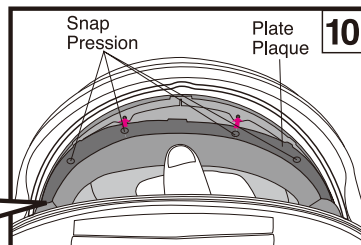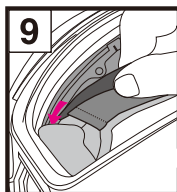

Mise en place des parties intérieures

1. Mise en place du cache de jugulaire

Les protections de jugulaires droite et gauche sont interchangeables. Passez la sangle jugulaire à travers la protection et appuyez sur le bouton de pression jusqu'à entendre le clic.

2. Mise en place du coussinet central

Insérez les côtés droit et gauche de la plaque avant (figure 9). Insérez la partie arrondie de la plaque dans l'encoche située au milieu de l'applique du coussinet central attachée au casque. Appuyez sur les 4 pressions (figure 10). Appuyez sur les 2 pressions situées sur la plaque arrière (figure 11).

3. Mise en place des coussinets d'oreille







Les coussinets d'oreille droit et gauche sont conçus pour être utilisés ensemble. Insérez la partie du coussinet d'oreille (A) entre le coussinet central et le rembourrage d'amortissement (figure 12). Insérez les 3 attaches du coussinet d'oreille dans les encoches du support du coussinet maxillaire. Mettez en place l'autre coussinet d'oreille de la même manière.

4. Installing the Cheek Pads

Before installing the cheek pads, check that the 3 snaps are in the positions shown in the Drawing 13.

Identify the right and left sides and insert the rear section of the cheek pad plate in the space between the shell and the impact absorbing liner. Fit plate notch (b) securely in the boss of the cheek pad bracket (B) (Drawing 14). Then insert the plate so that it faces forward. Take notch (a) in the front of the plate and fit it securely into the boss (Drawing 15).

After the plate is inserted, pass the chinstrap through the hollow section of the cheek pad (Drawing 16). Fasten the snaps in ① to ③ order, by pressing the head of the snaps firmly from the pad side until they click in place. Lastly, press the corner (A) of the pad as shown in the Drawing 17 and fit the cheek pad plate securely into the boss of the cheek pad base. Install the other cheek pad in the same manner.

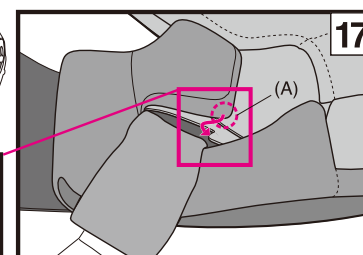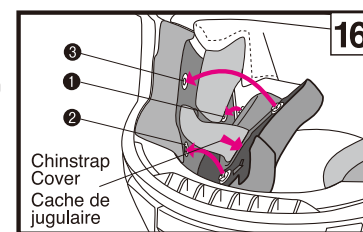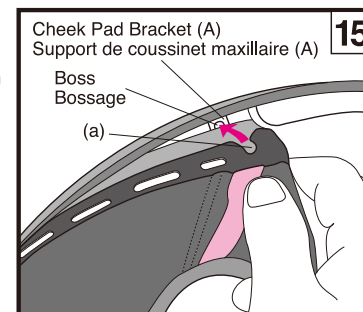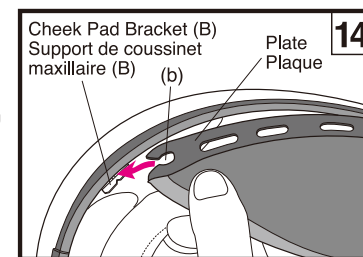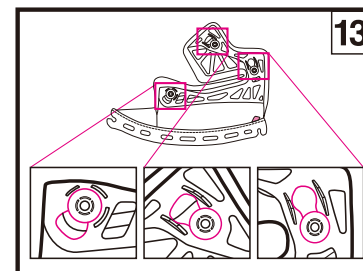

4. Mise en place des coussinets maxillaires

Avant d'installer les coussinets maxillaires, vérifiez que les 3 pressions sont bien aux endroits indiqués sur la figure 13.

Identifiez les cotés droit et gauche des mousses de joues, et insérez premièrement les crochets arrières dans l'espace entre le calotin et la coque. Fixez l'encoche (b) fermement dans l'emplacement arrière prévu à cet effet (figure 14). Insérez ensuite l'embase des joue (lamelle plastique) jusqu'à l'encoche frontale (a), puis appuyez sur l'encoche (a) jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée.

Une fois la plaque insérée, passez ensuite la jugulaire dans la fente du coussinet maxillaire (figure 16). Fixez les ergots de ① à ③ en pressant la tête de l'ergot du côté du coussinet jusqu'à entendre un déclic. Appuyez enfin sur le coin (A) du coussinet comme indiqué sur la figure 17 et insérez correctement la plaque du coussinet maxillaire dans le bossage du support du coussinet maxillaire. Mettez en place l'autre coussinet maxillaire de la même manière.

English

Important Notice about Handling Interior Parts

1. When fastening or unfastening the snaps, you should hold near the snaps and treat carefully. Fasten the snaps firmly until they click in place.
2. You can clean the inner parts by hand washing them or by washing them in a washing machine after placing them in a laundry net. Please treat them carefully when washing. Use lukewarm water. Gently squeeze the parts with a dry towel and dry them in the shade. To prevent damage to the plastic areas of the interior parts, do not wring them strongly and do not fold or bend the plastic areas. Take special care if you are using a washing machine. Do not dry the interior parts with a clothes dryer, blow dryer, or any other type of mechanical dryer, as heat can damage the material. The impact absorbing liner (polystyrene foam section) should be wet with a soft cloth dipped in a solution of mild neutral soap and water and then wiped. Allow time for the impact absorbing liner to dry in the shade. Do not dry the impact absorbing liner in the sunlight or use any type of mechanical dryer, as the impact absorbing liner is extremely sensitive to heat. If the impact absorbing liner is exposed to high heat of any kind, contact your dealer or SHOEI directly for a safety evaluation. To prevent damage, **do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.**

Français

Remarque importante concernant la manipulation des parties intérieures

1. En attachant et détachant les pressions, tenez le tout près des pressions et manipulez-les avec précaution. Attachez les pressions fermement jusqu'à entendre un clic.
2. Vous pouvez laver les parties intérieures à la main ou en machine en les mettant dans un filet de lavage. Lavez-les avec précaution. Utilisez de l'eau tiède. Essorez les parties dans une serviette sèche et faites-les sécher à l'ombre. Pour ne pas endommager les zones en plastique des parties intérieures, ne les tordez pas trop fort et ne pliez ni ne tordez les zones en plastique. Lavez-les en machine avec précaution. Ne séchez pas les parties intérieures dans un sèche-linge, avec un sèche-cheveux ou tout autre type de séchoir mécanique car la chaleur peut endommager le matériau. Le rembourrage d'amortissement (partie en mousse de polystyrène) se nettoie à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de savon doux au pH neutre et d'eau. Mouillez-le avec cette solution, puis essuyez-le. Laissez sécher complètement le rembourrage d'amortissement à l'ombre. Ne le laissez pas sécher au soleil et ni avec un séchoir mécanique quel qu'il soit car il est extrêmement sensible à la chaleur. Si le rembourrage d'amortissement est exposé à une chaleur élevée quelle qu'elle soit, contactez votre revendeur ou directement SHOEI pour en faire évaluer la sécurité. Pour éviter tout dommage, **n'utilisez pas les substances suivantes : eau chaude dépassant 40°C, eau salée, détergeant à base d'acide ou d'alcali, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, nettoyant pour vitres ou autres nettoyeurs à base de solvants organiques.**

English

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) is a mechanism for emergency personnel to remove the cheek pads.

To remove a cheek pad in an emergency, cut or undo a chinstrap first. While holding the helmet firmly so that the rider's head may not move, take emergency tab (Drawing 1) and pull it to a direction indicated in the drawing 2. (If the chin curtain is installed, it must be removed before using the emergency tab.)

Pulling the emergency tab will release snaps and allow a cheek pad to be pulled out through the bottom of the helmet while it is still on the rider's head. Repeat the same procedure to remove the other side.

Be sure to hold the helmet firmly and pay full attention not to move the rider's head while removing the cheek pads.





Français

E.Q.R.S. (système de libération rapide d'urgence)

L'E.Q.R.S. (système de libération rapide d'urgence) est un mécanisme qui permet aux sauveteurs de retirer les coussinets maxillaires.

Pour retirer un coussinet maxillaire en cas d'urgence, commencez par couper ou défaire la jugulaire. En maintenant le casque fermement pour empêcher que la tête du motocycliste ne puisse bouger, saisissez la languette de secours (figure 1) et tirez-la dans la direction indiquée sur la figure 2 (si la mentonnière est en place, retirez-la avant de tirer la languette de secours).

Tirer la languette de secours permet de libérer les boutons pressions pour pouvoir extraire un coussinet maxillaire par la partie inférieure du casque, sans avoir à enlever le casque du pilote. Recommencez la procédure pour enlever l'autre côté. Veillez bien à maintenir le casque fermement et à ce que la tête du motocycliste ne bouge pas pendant que vous retirez les coussins maxillaires.

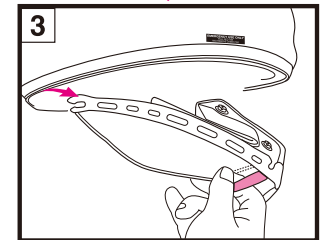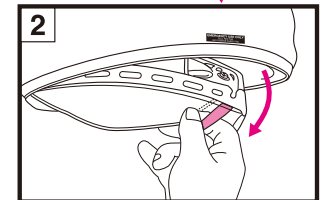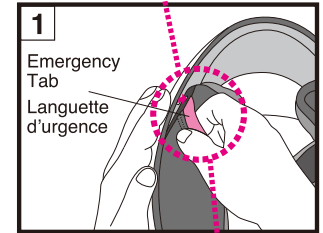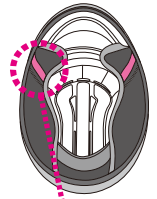

⚠ Warnings

1. Make sure to hold the helmet firmly by your hand when pulling out cheek pads.
2. Never pull the emergency tab while riding.
3. Use genuine SHOEI cheek pads only and never use non-SHOEI parts.
4. If a chin curtain is installed in the helmet, remove the chin curtain before handling the emergency tab.
5. Do not use Emergency Quick Release System when removing a cheek pad for maintenance.

⚠ Précautions à prendre

1. Veillez à maintenir fermement le casque d'une main pendant que vous retirez les coussinets maxillaires.
2. Ne tirez jamais la languette de secours pendant que vous roulez.
3. Utilisez uniquement des coussinets maxillaires SHOEI et jamais d'autres pièces que les pièces d'origine SHOEI.
4. Si le casque est équipé d'une mentonnière, retirez-la avant d'actionner la languette de secours.
5. N'utilisez pas le système de libération rapide d'urgence lorsque vous démontez un coussinet maxillaire pour l'entretien.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB
AND REMOVE CHEEK PAD

⬅ Never peel these stickers from a helmet.
Ne pas enlever les stickers du casque.

WARNING

1. Before use, check that the shield / visor hooks and gear are fit firmly.
2. Be sure to always wear the center pad, cheek pads, and chinstrap covers when using the helmet.
3. When cleaning and caring for the helmet and shield / visor, **do not use any of the following cleaning materials: hot water over 40°C; salt water; any acidic or alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or other organic solvents; glass cleaner; or any cleaner containing organic solvents.** If any of these cleaners are used, the helmet's chemical nature may be altered and safety may be hindered.
4. If insects become stuck to the helmet during riding and are left in place, the helmet surface may be corroded. They should be removed promptly.
5. Be sure to use SHOEI genuine parts when replacing the outer shield / visor, sun shield / visor, or inner parts.

Parts List

These optional parts are available for repair or replacement.
To replace the parts, read the instruction manual that comes packed with the parts.

- CNS-1 Shield / Visor
- CNS-1 Shield / Visor Base Plates (right and left)
- CNS-1 Shield / Visor Screws
- CNS-1 Shield / Visor Base Plate & Screw Set
- PINLOCK® fog-free lens for CW-1 / CNS-1
- QSV-1 Sun Shield / Visor
- Upper Air Intake
- Top Air Outlet
- Center Pad
- Cheek Pads (right and left)
- Chinstrap Covers (right and left)
- Ear Pads (right and left)
- Breath Guard
- Chin Curtain

ATTENTION

1. Avant de l'utiliser, vérifiez que les crochets et le système de réglage sont bien en place.
2. Assurez-vous de toujours porter le coussinet central, les coussinets maxillaires et les caches de jugulaire avant de prendre la route.
3. Lorsque vous nettoyez et entretenez le casque et la visière, **n'utilisez pas les substances suivantes: eau chaude dépassant 40°C, eau salée, détergeant à base d'acide ou d'alkali, benzène, diluant, essence ou autres solvants organiques, nettoyant pour vitres ou autres nettoyants à base de solvants organiques.** Utiliser l'un de ces nettoyants peut modifier la nature chimique du casque et en entraver la sécurité.
4. Si des insectes viennent se coller sur le casque et qu'ils ne sont pas éliminés, la surface du casque peut être corrodée. Nous vous recommandons de les éliminer aussitôt que possible.
5. Utilisez bien des pièces d'origine SHOEI lorsque vous changez la visière extérieure, le pare-soleil ou les parties intérieures.

Listes des pièces de rechange

Ces pièces sont disponibles en option pour des réparations ou le remplacement. Pour remplacer les pièces, veuillez lire les instructions contenues dans leur emballage.

- Visière CNS-1
- Plaques d'embase de la visière CNS-1 (droite et gauche)
- Vis de la visière CNS-1
- Plaque d'embase de la visière CNS-1 et jeu de vis
- Lentille antibuée PINLOCK® pour CW-1 / CNS-1
- Pare-soleil QSV-1
- Prise d'air supérieure
- Évacuation d'air supérieure
- Coussinet central
- Coussinets maxillaires (droit et gauche)
- Caches de jugulaire (droit et gauche)
- Coussinets d'oreille (droit et gauche)
- Cache-nez
- Mentonnière

Bitte erst lesen	Informazioni generali	23
Überprüfen Sie den Packungsinhalt	Confermare gli articoli dell'imballo	24
Beschreibung der Bestandteile	Descrizione delle parti	25
Atemabweiser	Paranaso	26
Aufbringen des Silikon Öles	Applicare olio al silicone	26
Windabweiser	Sottogola	27
Earpads	Auricolari	27
CNS-1 Visier	Visiera CNS-1	28 - 29
Wichtige Informationen zum Umgang mit dem CNS-1 Visier	Nota importante sulla manipolazione della visiera CNS-1	30
QSV-1 Sonnenvisier	Visiera parasole QSV-1	31
Wichtige Informationen zur Handhabung des QSV-1 Sonnenvisieres	Nota importante sulla manipolazione della visiera parasole QSV-1	32
PINLOCK® Antibeschlagsscheibe	Lenti PINLOCK® antiappannamento	33
Wechsel der Polster	Sostituzione delle parti interne	34
Entfernen der Polster	Rimozione delle parti interne	35 - 36
Montieren der Polster	Montaggio delle parti interne	37 - 38
Wichtige Hinweise zum Umgang mit den Polstern	Nota importante sulla manipolazione delle parti interne	39
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	40
ACHTUNG	AVVISO	41
Bestandteile	Lista delle parti	41

Bitte erst lesen

Diese Produkt ist ein Motorradhelm.


Bitte benutzen Sie ihn nur zum Motorradfahren. Bei der Benutzung für andere Aktivitäten könnte er im Falle eines Unfalles keinen ausreichenden Schutz bieten.

Kein Helm kann den Nutzer vor allen möglichen Folgen eines Unfalles schützen.

Für ein Maximum an Sicherheit muss der Helm richtig passen und der Kinnriemen geschlossen sein. Auch mit Helm, sollten Sie einen guten Rundumblick haben. Wenn der Helm zu groß ist, kann er sich wehrend der Fahrt bewegen. Das könnte Ihre Sicht beeinträchtigen und Sie könnten den Helm bei einem Unfall verlieren und sich verletzen oder sterben. Genaue Informationen zum Tragen und Schließen des Helmes entnehmen Sie der Anleitung „How to use your helmet properly“.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich jederzeit ändern. Die Illustrationen in dieser Anleitung können sich vom realen Produkt unterscheiden. Das Copyright für diese Anleitung liegt bei der SHOEI CO., LTD. Die Vervielfältigung oder Reproduktion ist ohne schriftliche Genehmigung verboten.

Rechts | Links
Destra | Sinistra

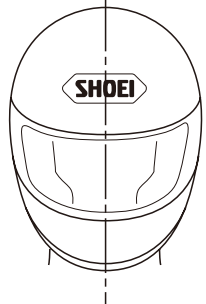

In dieser Anleitung sind die Begriffe „Links“ und „Rechts“ aus Sicht des Helmträgers zu verstehen.

Con “destra” e “sinistra” in questo manuale sono da intendersi quelle del pilota che indossa il casco.

Informazioni generali

Questo prodotto è un casco ad uso motociclistico.

Da non usare per altri scopi oltre alla guida di motocicli, in quanto non assicurerebbe la necessaria protezione in caso di incidente.

Nessun casco può proteggere chi lo indossa da tutti i possibili danni causati da un impatto a qualunque velocità.



Per assicurare la massima protezione il casco deve calzare perfettamente e il cinturino deve essere allacciato sotto il mento. Il casco dovrebbe quindi assicurare una buona visione. Se il casco fosse troppo largo potrebbe scivolare o muoversi durante la guida, causando quindi la possibile perdita del casco stesso in caso di incidente o ostruire la visuale durante la guida. Le conseguenze possono essere ferite gravi o anche la morte. Per comprendere perfettamente come indossare e assicurare il proprio casco vedi il volantino “Come utilizzare il casco correttamente” che si trova all'interno della confezione.

I contenuti di questo manuale sono soggetti ad aggiornamenti senza notifica. Le illustrazioni di questo manuale possono differire dal prodotto acquistato. I copyrights di questo manuale appartengono a SHOEI CO., LTD. Riproduzioni e copie di questo manuale senza permesso scritto sono proibite.

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

Nachdem Sie den Helmkarton geöffnet haben, überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit des Inhaltes.

1. Helm
2. PINLOCK® Scheibe
3. Atemabweiser
4. Windabweiser (im Helm installiert)
5. Helmbeutel
6. Bedienungsanleitung
7. „Die richtige Verwendung Ihres Helmes“
8. Homologations Etikett (E3 Label für ECE R22 Produkte)
9. SHOEI Aufkleber
10. Silikon Öl

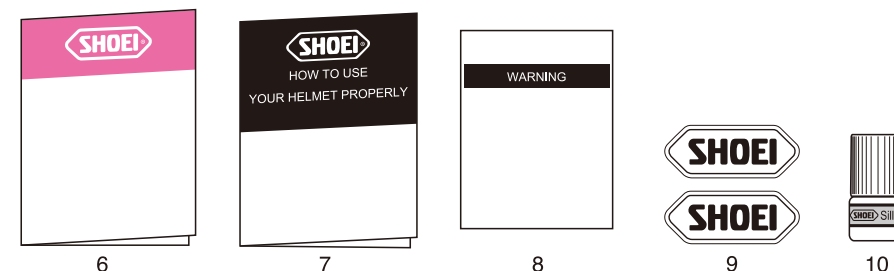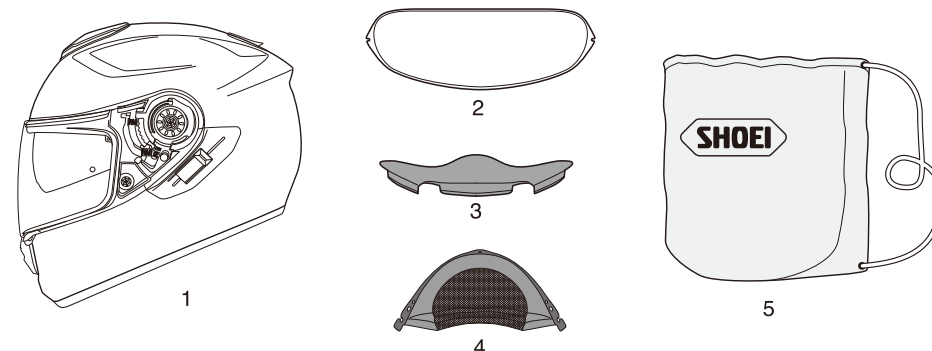

Wie empfehlen Ihnen, den Helmkarton mit seinen Verpackungspolstern auf zu bewahren, falls Sie den Helm zur Reparatur einschicken müssen. Wenn Sie die Verpackungsmaterialien entsorgen, halten Sie sich bitte an die gesetzlichen Vorgaben.

Confermare gli articoli dell'imballo

Dopo aver aperto la scatola del prodotto, per favore confermare che tutte le parti e tutti gli accessori sono inclusi.



1. Casco
2. Visierino anti-appannante PINLOCK®
3. Paranaso
4. Sottogola (installato nel casco)
5. Sacca porta casco
6. Manuale d'istruzione
7. “Come utilizzare correttamente il vostro casco”
8. Etichetta di avviso (E-3 tag: per i prodotti ECE R22)
9. Adesivi con logo SHOEI (2)
10. Olio al silicone



Vi suggeriamo di conservare la scatola e l'imballatura nel caso dobbiate spedire il prodotto o parti di esso per riparazione. Se gettate via questi materiali fatelo seguendo le leggi e le normative corrette.

Beschreibung der Bestandteile

1. Forderer Lufteinlass
2. Antibeschlags Ventilations Sytem
3. CNS-1 Visier
4. QSV-1 Sonnenvisier
5. Sonnenvisier Halter
6. Oberer Lufteinlass
7. Helmschale
8. Stoß absorbierender EPS-Kern
9. Oberer Luftauslass
10. Visier Halterung
11. Sonnenvisier Betätigungshebel
12. Kinnriemen

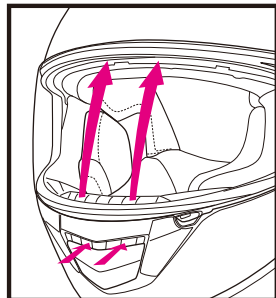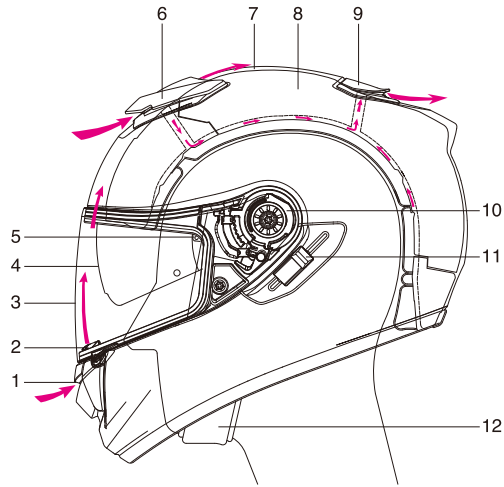


Antibeschlags Ventilations Sytem
Sistema di ventilazione snebbiatore


! Das Öffnen der Ventilationen des Helms kann das Geräuschniveau erhöhen.

Descrizione delle parti


1. Presa d'aria inferiore
2. Sistema di ventilazione snebbiatore
3. Visiera CNS-1
4. Visiera parasole QSV-1
5. Supporto visiera parasole
6. Presa d'aria superiore
7. Calotta
8. Linea di assorbimento dell'impatto
9. Presa d'aria in alto
10. Base visiera
11. Leva visiera parasole
12. Sottogola

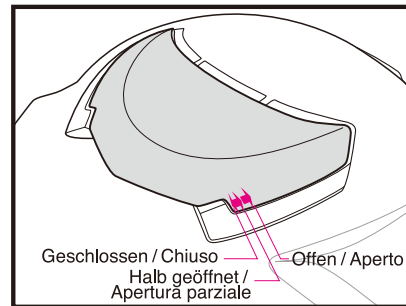

Oberer Lufteinlass / Presa d'aria superiore

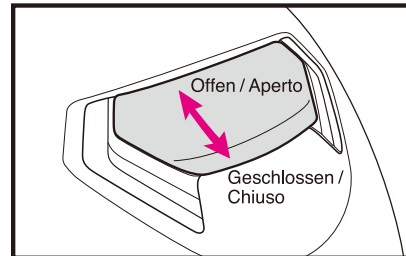

Oberer Luftauslass / Presa d'aria in alto

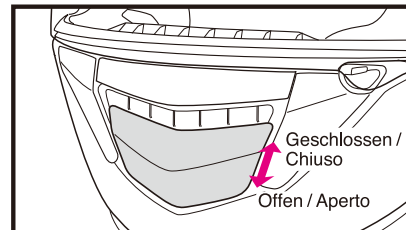

Forderer Lufteinlass / Presa d'aria inferiore

! Aprire le valvole sul casco può provocare un aumento dei livelli di rumore.

Atemabweiser

Der Atemabweiser verringert die Beschlags Neigung des Visiers.


Zum Einsetzen des Atemabweisers halten Sie sich an die folgenden Anweisungen.

Einbau des Atemabweisers

Wie in der Zeichnung zu sehen, schieben Sie den Atemabweiser zwischen die Visierbelüftung und den EPS-Kern.

Ausbau des Atemabweisers


Ziehen Sie den Atemabweiser nach oben heraus. Dadurch kann die sich die Visierdichtung lösen. In diesem Fall, schieben Sie den Dichtungsrand wieder zurück.

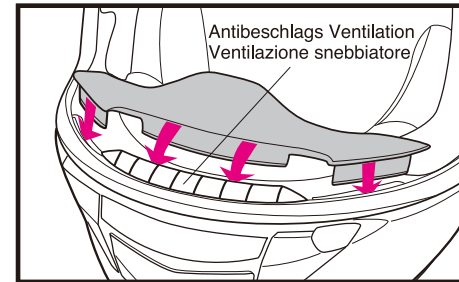

! Tragen Sie den Helm nicht am Atemabweiser. Er könnte sich lösen und der Helm könnte zu Boden fallen.

Aufbringen des Silikon Öles

Damit das Visier besser an der Visierdichtung anliegt, bringen Sie das beigegefügte Silikon Öl auf die Dichtung auf. Reinigen Sie zu erst die Dichtung von Schmutz und Staub und bringen Sie danach eine kleine Menge Silikon Öl auf die in der Zeichnung spezifizierten Stellen. Wischen Sie überflüssiges Silikon Öl ab. Silikon Öl auf dem Visier kann Ihre Sicht beeinträchtigen.

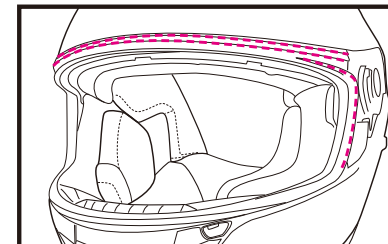

Paranaso

Il paranaso riduce l'appannaggio della visiera causato dal respiro.


Per montare il paranaso osservare le seguenti istruzioni.

Installazione della breath guard

Come indicato nel disegno, inserire la breath guard nello spazio tra la ventilazione snebbiatore e la calotta urto assorbente.

Rimozione della breath guard

Tirar via la breath guard dallo spazio tra la ventilazione snebbiatore e la calotta urto assorbente. Nel tirar fuori la breath guard, il lato posteriore della modanatura può uscire. Se questo avviene afferrare la modanatura tra pollice e indice e riposizionarla in sede.

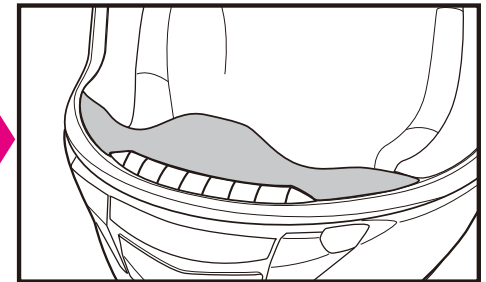

! Non trasportare o tenere il casco dal paranaso che potrebbe staccarsi.

Applicare olio al silicone

Per sigillare meglio la visiera, applicare sulla modanatura l'olio al silicone incluso. Per prima cosa rimuovere sporco o polvere, quindi applicare una piccola quantità di olio sulla parte designata, come da disegno. Togliere con un panno l'olio in eccesso. Se l'olio al silicone macchia la visiera, può ostruire la vostra visuale. Controllare regolarmente che la lubrificazione sia adeguata.

Deutsch

Windabweiser





Der Windabweiser reduziert das Eindringen von Fahrtwind und somit die Verwirbelungen und Windgeräusche. Sie können den Windabweiser wie folgt entnehmen.

Entnehmen des Windabweisers

Ziehen Sie die Befestigungslaschen des Wangenpolsters aus den Verriegelungen an beiden Enden des Wangenpolsters. Vermeiden Sie die Befestigungslasche zu verdrehen. Sie könnte dadurch beschädigt werden.

Einsetzen des Windabweisers

Installieren Sie die Wangenpolster, bevor Sie den Windabweiser einsetzen. Führen Sie die Halterung in der Befestigungslasche (A) über des Haltebolzen, an der Vorderseite des Wangenpolsters wie in der Zeichnung zu sehen. Danach führen Sie die Befestigungslasche zwischen Helmschale und EPS-Liner. Zuletzt Führen Sie die Halterung in der Befestigungslasche über den Haltebolzen an der anderen Seite des Windabweisers.

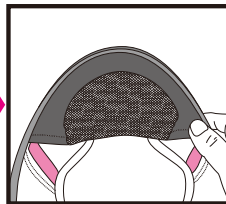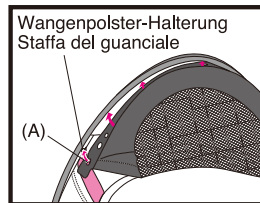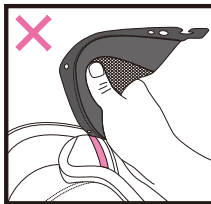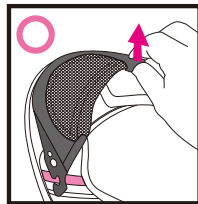

ACHTUNG

1. Mit installiertem Chin curtain wird das Geräusch des umgebenden Verkehrs gedämpft. Bitte beachte Sie dieses während dem Fahren.
2. Tragen Sie den Helm nicht am Chin curtain. Er könnte sich lösen und der Helm könnte zu Boden fallen.

Earpads

Die Earpads wurden entwickelt um die Geräusche im Inneren des Helmes zu dämpfen. Um die Earpads zu montieren oder zu entfernen lesen Sie den Abschnitt „Montage der Earpads“, oder „Entnehmen der Earpads“.



Mit montierten Earpads kann das Geräusch naher Fahrzeuge gedämpft sein. Bitte beachten Sie diesen Umstand.

Italiano

Sottogola

Il sottogola riduce l'influsso della turbolenza dell'aria e il rumore del vento nella zona del mento del casco. Per rimuovere il sottogola seguire la procedura seguente.

Rimozione del sottogola

Dalle staffe del guanciale, tirar fuori le tacche trovate accanto a entrambe le estremità della piastra. Non torcere né tirare con forza, altrimenti la tacca della piastra potrebbe essere danneggiata.

Montaggio del sottogola

Montare i guanciali prima di montare il sottogola. Montare la tacca della piastra (A) in modo sicuro nella protuberanza del guanciale frontale come da disegno. Quindi inserire la piastra tra la calotta e la linea di assorbimento dell'impatto. Montare la tacca della piastra sull'altra estremità del sottogola sulla protuberanza.

ATTENZIONE

1. Il montaggio del sottogola riduce il suono dei veicoli su strada, non dimenticarlo durante la guida.
2. Non trasportare o tenere il casco dal sottogola che potrebbe staccarsi.

Auricolari

Gli auricolari sono progettati per ridurre il rumore del vento. Gli auricolari possono essere rimossi. Per togliere o installare gli auricolari, vedere le sezioni "Rimozione delle parti interne" e "Montaggio delle parti interne".



Con gli auricolari installati il suono dei veicoli vicini viene ridotto. Siate coscienti di questo mentre guidate.

Deutsch

CNS-1 Visier



Bevor Sie das Visier zum ersten mal nach dem Kauf des Helmes verwenden vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie abgezogen ist.

Wenn Sie das Visier ganz schliessen rastet die Visierlasche in einem Haken am Helm ein. Wir empfehlen Ihnen das Visier beim Fahren immer in dieser Position zu haben.

Abnehmen des CNS-1 Visieres

1. Bewegen Sie das CNS-1 Visier in die voll geöffnete Stellung (Zeichnung 1)
2. Während sie den Viserauslösehebel gezogen halten, bewegen Sie das Visier vorsichtig weiter nach oben und lösen Sie die Befestigungshaken (A), (B) und (C) wie in Zeichnung 2 zu sehen.
3. Gehen Sie identisch mit der anderen Seite des Visiers um.

Italiano

Visiera CNS-1







Prima di utilizzare la visiera per la prima volta dopo l'acquisto, rimuovere la pellicola di protezione.

Abbassando completamente la visiera CNS-1 si ancorerà al gancio di bloccaggio. Raccomandiamo di tenere la visiera in questa posizione durante la guida.

Rimozione della visiera CNS-1

1. Portare la visiera CNS-1 nella posizione completamente aperta (disegno 1).
2. Spingendo l'otturatore verso il basso, sollevare la visiera e rilasciare i ganci (A), (B) e (C) come indicato nel disegno 2.
3. Seguire la stessa procedura per togliere l'altro lato.

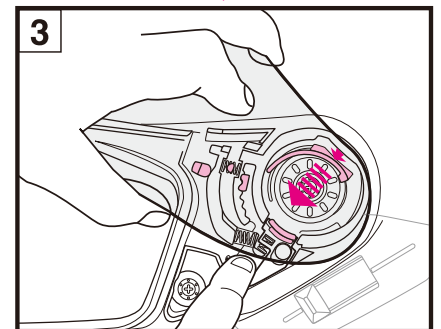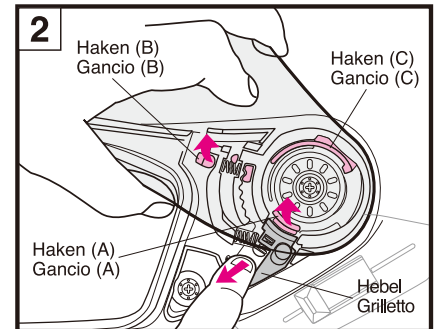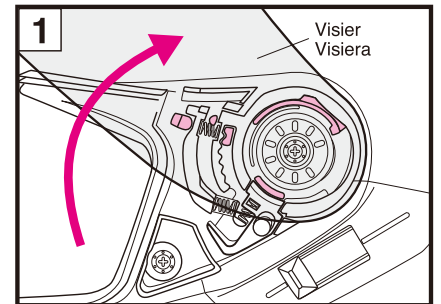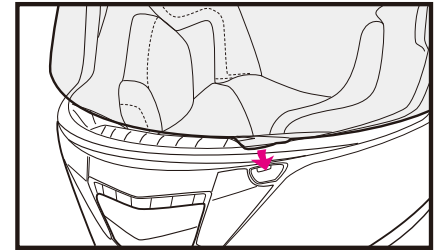

Deutsch

Montieren des CNS-1 Visiers

1. In geöffneter Position, den Befestigungshaken (C) in die Befestigungsnut einhaken (Zeichnung 4).
2. Drücken Sie das Visier wie in der Zeichnung 5 zu sehen an die Visieraufnahme. Der Auslösehebel wird sich bewegen und die Zapfen (A) und (B) werden in den Aufnahmen einrasten.
3. Verfahren Sie genauso mit der anderen Seite des Visiers.
4. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen richtig in der Befestigungsplatte eingerastet sind.

ACHTUNG

Wenn das Visier nicht richtig eingerastet ist, kann es sich während der Fahrt lösen und zu einem Unfall führen. Öffnen und Schließen Sie das Visier ein paar mal vor Fahrtbeginn um zu überprüfen, dass es richtig gesichert ist. Mit komplett geschlossenem Visier, überprüfen Sie ob die Visier-Lasche in den Haken am Helm greift.




Italiano

Montaggio della visiera CNS-1

1. Collocare una visiera in posizione completamente aperta e inserire il gancio della visiera (C) nella guida del gancio (disegno 4).
2. Premere la visiera come indicato nel disegno 5. L'otturatore si solleverà mentre la visiera fa clic, e i ganci (A) e (B) si incastrano nella guida del gancio.
3. Seguire la stessa procedura per installare l'altro lato.
4. Confermare che il gancio e il meccanismo della visiera si incastrino correttamente nella base della visiera.

ATTENZIONE


Se il gancio ed il meccanismo non sono saldamente assicurati alla base della visiera, la visiera potrebbe sganciarsi durante l'utilizzo e causare incidenti. Dopo aver montato la visiera CNS-1, aprire e chiudere alcune volte per assicurarsi che gancio e meccanismo siano posizionati correttamente. Con la visiera completamente chiusa controllare che la stessa sia agganciata correttamente alla mentoniera.

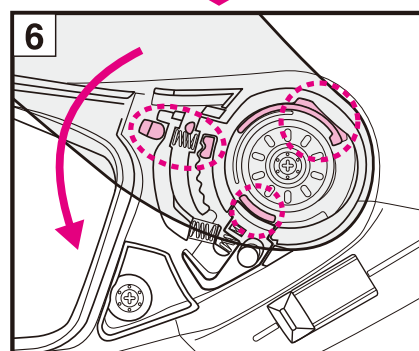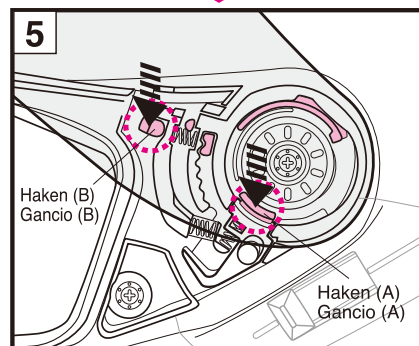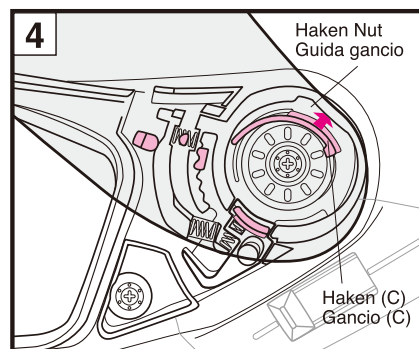

Deutsch

Wichtige Informationen zum Umgang mit dem CNS-1 Visier

1. Schmutz und Kratzer auf dem Visier können Ihre Sicht beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Wenn das Visier verschmutzt oder verkratzt ist, benutzen Sie es nicht mehr. Säubern oder wechseln Sie es umgehend aus.
2. Das CNS-1 Visier sollte nur mit einer Lösung aus neutraler Seife und Wasser gereinigt werden. Spülen Sie es ausgiebig mit klarem Wasser und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch. **Benutzen Sie auf keinen Fall eins der folgenden Reinigungsmittel: Heißes Wasser (über 40°), Salzwasser, scharfe Reiniger, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.** Dadurch kann das Visier vorzeitig altern und die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.
3. Niemals mit einem beschlagenen Visier fahren. Das beeinträchtigt die Sicht und ist gefährlich. Wenn das CNS-1 Visier beschlägt, öffnen Sie die untere Ventilation um für einen Luftaustausch im Helm zu sorgen. Benutzen Sie die PINLOCK® Antibeschlags-Scheibe um das Beschlagen zu verhindern.
4. Benutzen Sie ausschließlich original Shoei PINLOCK® Scheiben für das Shoei CNS-1 Visier. Bitte folgen Sie die beigelegte Einbauanleitung.
5. Entfernen Sie den Schutzfilm bevor Sie das Visier das erste mal verwenden.
6. Nach der Reinigung oder dem Wechsel der Visierhalterung, schließen Sie das Visier und vergewissern Sie sich das es korrekt an der Visierdichtung anliegt. Wenn ein Spalt zwischen Visier und Visierdichtung zu sehen ist, stellen Sie die Visierhalterung neu ein. Ein Spalt zwischen Visier und Visierdichtung kann zu Luftverwirbelungen, Geräuschen oder Wassereintrich in den Helm führen.
7. Um die Schrauben an zu ziehen, ziehen Sie diese vorsichtig mit einem Phillips Nr. 2 Schraubenzieher an. Die Verwendung eines falschen Schraubenzieher oder Akkuschaubers kann es zu Beschädigungen des Schraubenkopfes führen. Verwenden Sie nur original Aluminium Schrauben um beschädigte Schrauben zu ersetzen. (Empfohlenes Anzugsmoment 80 cNm oder 8 KgfcM)
8. Kleben Sie keinen Aufkleber auf das Visier die Ihre Sicht beeinträchtigen könnten.

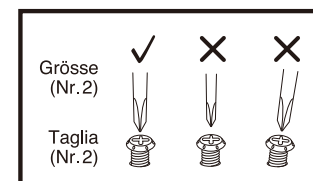


Italiano

Nota importante sulla manipolazione della visiera CNS-1

1. Sporco e graffi sulla visiera potrebbero ostruire la visuale durante la guida ed essere molto pericolosi. Se la visiera CNS-1 si sporca o si graffia, smettere immediatamente di utilizzarla. Togliere la visiera e pulirla o sostituirla.
2. Pulire la visiera CNS-1 con una soluzione di sapone neutro delicato e acqua. Sciacquare bene con acqua pulita quindi asciugare strofinando con un panno morbido. **Non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C; acqua salata; detergenti acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detergenti per il vetro o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.** L'utilizzo di uno qualsiasi di questi detergenti potrebbe alterare la natura chimica della visiera e ostacolare la sicurezza.
3. Non guidate con una visiera/visore appannata. Questo potrebbe ostruire la visuale ed essere molto pericoloso. Se la visiera/visore CNS-1 è appannata, aprite la presa d'aria inferiore per far circolare l'aria all'interno del casco e rimuovere l'appannatura dalla visiera/visore. Anche utilizzare le lenti PINLOCK® antiappannamento è un modo efficace di bloccare l'appannamento.
4. Utilizzare sempre lenti originali SHOEI PINLOCK® antiappannamento per il CNS-1. Per installare le lenti antiappannamento PINLOCK® leggere le istruzioni allegate.
5. Togliere la pellicola protettiva dalla visiera prima di utilizzare il casco per la prima volta.
6. Dopo aver pulito o sostituito la base chiudere la visiera e assicurarsi che tocchi la modanatura su tutto il perimetro. Nel caso ci sia uno spazio tra la visiera e la modanatura regolare una posizione della base ed eliminare il vuoto, perché potrebbe causare un arrivo di vento o rumore.
7. Per le viti di serraggio applicare la misura n. 2 del cacciavite Phillips verticalmente e ruotarlo con cautela. Se viene utilizzata una misura di cacciavite sbagliata o un cacciavite elettrico, si potrebbe rompere la testa di una vite. Per la sostituzione utilizzare una vite originale di alluminio. Se una vite è troppo stretta potrebbe rompersi. (Coppia di serraggio consigliata: 80 cN·m o circa 8 kgf·cm)
8. Non applicare adesivi o nastri adesivi nel campo visivo della visiera.


QSV-1 Sonnensvisier

! Öffnen oder Schließen Sie das Sonnensvisier nur mit dem Bedienhebel. Wenn Sie das Sonnensvisier direkt bewegen, besteht die Möglichkeit das die Visier-Mechanik beschädigt wird.

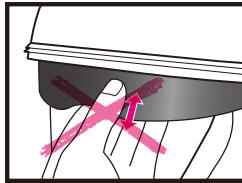

Das QSV-1 Sonnensvisier kann durch den Bedienhebel an der linken Seite des Helmes betätigt werden. Um das Sonnensvisier zu öffnen ziehen Sie den Bedienhebel nach unten bis zur Endposition wie in der Zeichnung zu sehen. Wenn das Sonnensvisier nicht ganz geöffnet ist kann es während der Fahrt nach unten rutschen und die Sicht beeinträchtigen.

La visiera parasole QSV-1 può essere aperta e chiusa facendo scorrere la leva della visiera parasole sul lato sinistro della calotta. Per aprire la visiera parasole, tirare giù la leva finché si ferma nella posizione indicata nel disegno. Se la visiera parasole non è completamente aperta, potrebbe scivolare giù e chiudersi inaspettatamente durante la guida a causa delle vibrazioni o di altri fenomeni e la vostra visuale potrebbe essere ostruita.

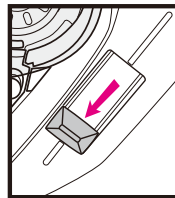


■ Entnehmen des QSV-1 Sonnensvisiers

1. Schließen des QSV-1 Sonnensvisiers
2. Halten Sie das Sonnensvisier wie in der Zeichnung zu sehen und biegen Sie den Visierhalter mit Ihrem Fingernagel ein wenig auf. Drehen Sie das Sonnensvisier aus seiner Halterung wie durch den Pfeil dargestellt.
3. Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.



■ Anbringen des QSV-1 Sonnensvisiers

1. Schieben Sie den Bedienhebel in die in der Zeichnung zu sehende Position.
2. Halten Sie den Bedienhebel in dieser Position, damit das Sonnensvisier sich nicht bewegen kann. Wie in der Zeichnung zu sehen, führen Sie den abgerundeten Teil an der Unterseite des QSV-1 Visiers in die Öffnung des Visierhalters. Drehen Sie das Visier in die durch den Pfeil dargestellte Richtung bis Si ein klicken hören.
3. Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.
4. Entfernen Sie Fingerabdrücke auf dem Sonnensvisier mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entnehmen des QSV-1 Sonnensvisiers
Rimozione della visiera parasole QSV-1

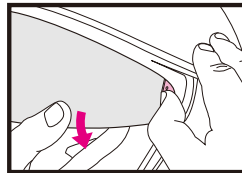

Anbringen des QSV-1 Sonnensvisiers
Installazione della visiera parasole QSV-1

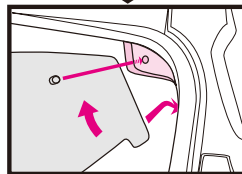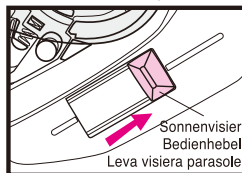

1. Rimuovere la visiera parasole QSV-1
2. Come indicato nel disegno, tenere la visiera parasole e utilizzare le vostre dita per allargare lo spazio tra il supporto della visiera parasole e la visiera stessa. Staccare la visiera parasole ruotandola nella direzione indicata dalla freccia.
3. Staccare l'altro lato della visiera parasole utilizzando lo stesso metodo, quindi rimuovere la visiera parasole.
- Installare la visiera parasole QSV-1
1. Spostare la leva della visiera parasole fino alla posizione indicata nel disegno.
2. Continuare a premere la leva in modo che la visiera parasole non si muova. Come indicato nel disegno inserire la parte arrotondata sull'estremità inferiore della visiera parasole QSV-1 nell'apertura del supporto. Nel ruotare la visiera nella direzione indicata dalla freccia, premere la parte arrotondata della visiera parasole nel supporto fino a sentire che fa presa.
3. Seguire la stessa procedura d'installazione per l'altro lato.
4. Rimuovere tutte le impronte sulla visiera parasole strofinando un panno morbido e asciutto.

Visiera parasole QSV-1

! Sollevare o abbassare semplicemente la visiera parasole utilizzando la leva. Non sollevare o abbassare la visiera parasole direttamente con le mani. Questo potrebbe danneggiare il meccanismo di sollevamento e abbassamento della visiera parasole/visiera.

Wichtige Informationen zur Handhabung des QSV-1 Sonnensvisiers

1. Das QSV-1 Sonnensvisier wurde entwickelt um grelles Licht zu dämpfen und dient nicht als Außenvisier. Fahren Sie nicht mit geöffnetem Außenvisier nur mit dem Sonnensvisier.
2. Benutzen Sie das Sonnensvisier nicht zusammen mit einer Sonnenbrille. Das wird Ihre Sicht gefährlich abdunkeln.
3. Öffnen Sie das Sonnensvisier wenn Sie bei Nacht fahren, in einen Tunnel einfahren oder andere schattige Lichtverhältnisse erfahren.
4. Schmutz und Kratzer auf dem Visier können Ihre Sicht beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Wenn das Visier verschmutzt oder verkratzt ist, benutzen Sie es nicht mehr. Säubern oder wechseln Sie es umgehend aus.
5. Das QSV-1 Sonnensvisier sollte mit einem weichen, trockenen Tuch gesäubert werden. **Benutzen Sie auf keinen Fall eins der folgenden Reinigungsmittel: Heißes Wasser (über 40°), Salzwasser, scharfe Reiniger, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.** Dadurch kann das Visier vorzeitig altern und die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.
6. Das QSV-1 Sonnensvisier verfügt über eine Antibeschlags-Beschichtung. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit kann es trotzdem zum beschlagen kommen. Benutzen Sie das Sonnensvisier nicht während der Fahrt wenn es beschlagen ist. Das könnte Ihre Sicht beeinträchtigen und Sie in Gefahr bringen. Wenn das QSV-1 Visier beschlagen ist, öffnen Sie die untere Ventilation und/oder das Visier einen Spalt um eine Luftaustausch zu ermöglichen und fahren Sie die Sonnenblende ein, bis sie nicht mehr beschlagen ist.
7. Das Sonnensvisier kann sich unter bestimmten Bedingungen Weiß verfärben. Wenn die der Fall ist, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie das Sonnensvisier ab.
8. Bringen Sie keine Aufkleber auf dem Sonnensvisier an, die Ihre Sicht beeinträchtigen könnten.
9. Wenn das Sonnensvisier nicht richtig montiert ist kann es sich unerwartet während der Fahrt lösen und die Sicht des Fahrers stören. Nach der Montage des QSV-1 Sonnensvisiers öffnen und schließen Sie das Visier einige Male um den korrekten Einbau zu überprüfen.

Nota importante sulla manipolazione della visiera parasole QSV-1

1. La visiera parasole QSV-1 è progettata solo per dare ombra e non può funzionare come una visiera esterna. Non viaggiare con la visiera esterna aperta utilizzando solo la visiera parasole.
2. Non utilizzare la visiera parasole insieme agli occhiali da sole, perché questo potrebbe oscurare la vostra vista in modo pericoloso!
3. Sollevare la visiera parasole durante la guida di notte, attraverso una galleria, o qualsiasi altra situazione con poca luce.
4. Sporco e graffi sulla visiera parasole potrebbero ostruire la visuale durante la guida ed essere pericolosi. Se la visiera parasole QSV-1 si sporca o si graffia, smettere immediatamente di utilizzarla. Togliere la visiera parasole e pulirla o sostituirla.
5. Pulire la visiera parasole QSV-1 con un panno morbido e asciutto. **Non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40 °C; acqua salata; detergenti acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detergenti per il vetro o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.** L'utilizzo di uno qualsiasi di questi detergenti potrebbe alterare la sostanza chimica della visiera parasole e ostacolare la sicurezza.
6. La visiera parasole QSV-1 è stata sottoposta al trattamento antiappannamento, ma potrebbe sviluppare appannamento alle basse temperature o con alta umidità. Non guidate con una visiera parasole appannata. Questo potrebbe ostruire la visuale ed essere molto pericoloso. Se la visiera parasole QSV-1 è appannata, aprite la presa d'aria inferiore e/o aprite la visiera esterna per far circolare aria o sollevare la visiera parasole.
7. A certe condizioni di immagazzinaggio, l'umidità potrebbe far diventare bianca la superficie esterna della visiera parasole. Se questo succede, prendere un panno morbido e asciutto come quelli per pulire gli occhiali da vista e pulire la visiera parasole per ripristinare la sua condizione originale.
8. Non applicare adesivi o nastro adesivo sulla visiera parasole QSV-1. Questo potrebbe ostruire la vostra visuale.
9. Se la visiera parasole non è installata correttamente, potrebbe cadere inaspettatamente durante la corsa e ostruire la visuale del guidatore. Dopo aver installato la visiera parasole QSV-1, sollevare e abbassare la visiera varie volte per confermare che la sezione sporgente della visiera parasole è ben fissata nell'apertura del supporto. Confermare che non c'è spazio tra la visiera parasole e il supporto.

PINLOCK®
Antibeschlagsscheibe

Wenn Sie die optionale PINLOCK® Scheibe benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung die der PINLOCK® Scheibe beiliegt.



1. Nur tagsüber benutzen. Niemals die PINLOCK® Scheibe bei Nacht benutzen. Wenn Sie das PINLOCK® Visier zusammen mit einem klaren Visier nutzen, wird die Lichtdurchlässigkeit bei ungefähr 80% liegen. Dieser Wert liegt unter den vorgeschriebenen Standards der USA (VESC-8, 85%), Australiens (AS 1609, 85%) oder Europas (ECE R22, 80%) und ist deswegen nur bei Tage zur Benutzung freigegeben.
2. Die PINLOCK® Scheibe besteht aus einem kratzempfindlichen Material, das empfindlicher ist als das Außenvisier. Behandeln Sie die Scheibe sehr vorsichtig.
3. Bevor Sie die PINLOCK® Scheibe benutzen, entfernen Sie den Schutzfilm.
4. Die Antibeschlagwirkung der PINLOCK® Scheibe funktioniert, indem das Material der PINLOCK® Scheibe Feuchtigkeit aufnimmt. Es kann jedoch unter besonderen Umständen dazu kommen, daß das Material gesättigt ist und sich Tropfen und Beschlag auf der PINLOCK® Scheibe bilden. Das kann Ihre Sicht behindern und zu gefährlichen Situationen führen. Öffnen Sie in diesem Fall das Visier und lassen Sie die Scheibe trocknen.

*PINLOCK® ist eingetragenes Warenzeichen der PINLOCK Systems B.V.

Lenti PINLOCK®
antiappannamento

Se si utilizzano le lenti optional antiappannamento PINLOCK®, leggere il manuale d'istruzione che viene consegnato nel pacco insieme alle lenti.




1. Per uso diurno. Non utilizzare il visierino antiappannante PINLOCK® in notturna. Se il visierino antiappannante PINLOCK® è utilizzato con una visiera chiara, il livello di trasmissione della luce sarà approssimativamente dell'80%, valore che non raggiunge gli standard richiesti dai seguenti paesi: Stati Uniti (VESC-8, 85%), Australia (AS1609, 85%), Europa (ECE R22, 80%), quindi questo accessorio è per il solo uso diurno in questi paesi.
2. Le lenti antiappannamento PINLOCK® sono fatte di un materiale che è più facile da graffiare della visiera esterna. Trattatele con grande cura.
3. Togliere la pellicola protettiva dalla visiera prima di utilizzare le lenti antiappannamento PINLOCK®.
4. Le lenti antiappannamento PINLOCK® dimostrano grande efficacia nel bloccare l'appannamento assorbendo l'umidità. Comunque, se il casco viene utilizzato continuamente con l'apertura di ventilazione inferiore in posizione chiusa in condizioni di bassa temperatura e alto tasso di umidità, le lenti possono diventare saturate con vapore acqueo che causa la comparsa di strisce e appannamento. La comparsa di strisce o appannamento potrebbe ostruire la visuale ed essere molto pericolosa. In questo caso, aprire la presa d'aria inferiore e/o aprire la visiera per far circolare aria all'interno del casco per togliere strisce e appannatura dal casco.

*PINLOCK® è un marchio commerciale registrato di PINLOCK SYSTEMS B.V.

Wechsel der Polster

Sostituzione delle parti interne

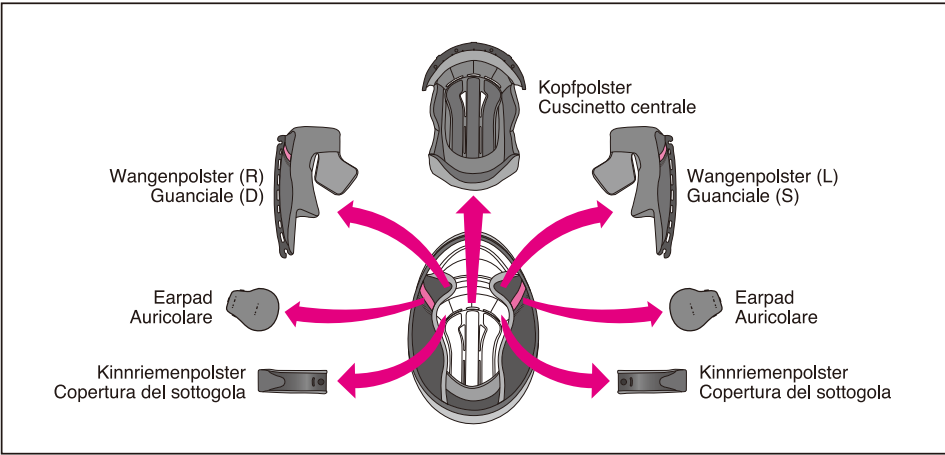

Das Kopfpolster, die Wangenpolster und die Kinnriemenpolster zum Waschen entnommen werden. Sie können den Helm auch durch optionale Polster individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der Zeichnung ob alle Polster in Ihrem Helm montiert sind und richtig befestigt sind. Bitte verwenden Sie die folgende Tabelle um optionale Polster für die individuelle Anpassung Ihres Helmes zu bestellen.

Il guanciale centrale, i guanciali destro e sinistro, le coperture del sottogola e gli auricolari possono essere rimossi per essere lavati. È anche possibile regolare la calzata del vostro casco agendo sugli appositi cuscinetti. Guardare la lista e il disegno delle parti interne e controllare se le parti sono installate o rimosse. Assicurarsi di fissare bene il cuscinetto centrale, i guanciali, e le coperture del sottogola prima di guidare. Se necessario, utilizzate la tavola seguente per ordinare le parti interne corrette per regolare la calzata del vostro casco.

		XS	S	M	L	XL	XXL
Kopfpolster Cuscinetto centrale	Optional (firm fit) / Optional (più stretto)	—	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Standard / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	Optional (loose fit) / Optional (meno stretto)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
Wangenpolster Guanciale	Optional (firm fit) / Optional (più stretto)	—	39				35
	Standard / Standard	39	35				31
	Optional (loose fit) / Optional (meno stretto)	35	31				—

- Sämtliche Wangenpolster können in allen Helmgrößen verwendet werden. Für einen Helm der Größe „M“ wählen Sie ein Wangenpolster der Größe 31 wenn Sie den Helm weiter haben möchten, oder 39 wenn der Helm enger sitzen soll.
- Das Kopfpolster muss der Helmgröße angepasst werden. Wählen Sie sich anhand der Größe Ihres Helmes und der Tabelle das richtige Polster.

- Lo stesso guanciale può essere utilizzato con caschi di tutte le misure. Per la misura M per esempio, scegliere la misura del guanciale 31 per una calzata lenta e la misura 39 per una calzata più ferma (entrambe sono parti optional).
- I cuscinetti centrali varieranno a seconda della misura del modello. Controllare bene la misura del vostro casco prima di effettuare un acquisto.




Entfernen der Polster

1. Entfernen der Wangenpolster

Entfernen Sie zuerst den Windabweiser. Lösen Sie zuerst die 3 Druckknöpfe (Zeichnung 1). Ziehen Sie die Lasche (a) aus der Halterung (A) wie in Zeichnung 2 zu sehen. Danach ziehen Sie die Lasche (b) aus der Halterung (B) wie in Zeichnung 3 zu sehen. Seien Sie vorsichtig. **Ziehen Sie unbedingt zuerst Lasch (a) aus der Halterung. Sie könnten sonst die Halterung beschädigen.**

2. Entfernen der Earpads

Ziehen Sie vorsichtig die drei Laschen aus ihren Befestigungsschlitzen (Zeichnung 4). Entfernen Sie das Earpad. Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.

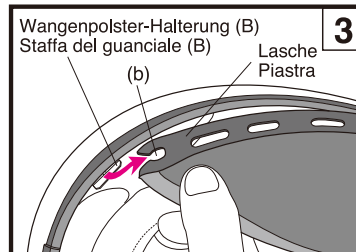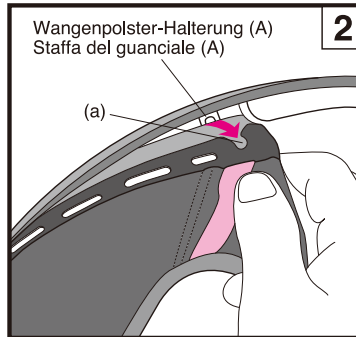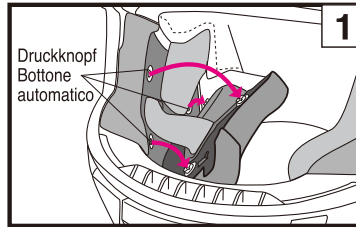



Rimozione delle parti interne

1. Rimozione dei guanciali

Per prima cosa rimuovere il sottogola. Sganciare i 3 bottoni automatici per togliere il cuscinetto dalla base del guanciale (disegno 1). Tirare la tacca (a) dalla staffa del guanciale (A) come indicato nel disegno 2. Quindi, tirare la tacca (b) dalla staffa del guanciale (B) come indicato nel disegno 3. Non tirare con forza. **Assicurarsi di tirare via prima la tacca sul lato frontale (a). Tirando via la tacca posteriore (b) prima di tirar via la tacca (a), la piastra potrebbe risultare danneggiata.**

2. Rimozione degli auricolari

Sganciare i 3 bottoni automatici sulla piastra dalla base del guanciale (disegno 4). Rimuovere l'auricolare. Rimuovere l'altro auricolare nello stesso modo.

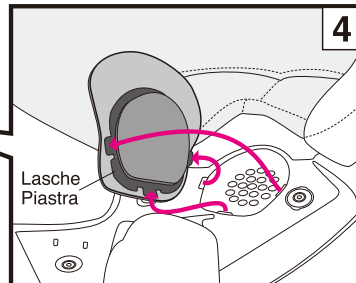
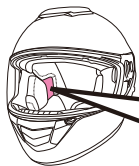


3. Entnehmen des Kopfpolsters

Lösen Sie zunächst die 2 Druckknöpfe im hinteren Teil des Polsters (Zeichnung 5). Danach lösen Sie die 4 Halterungen im vorderen Teil (Zeichnung 6). Entnehmen Sie das Kopfpolster.

4. Abnehmen der Kinnriemenpolster

Nachdem Sie die Wangenpolster entnommen haben, lösen Sie den Druckknopf des Kinnpolsters. Ziehen Sie das Kinnriemenpolster vorsichtig vom Kinnriemen (Zeichnung 7). Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.

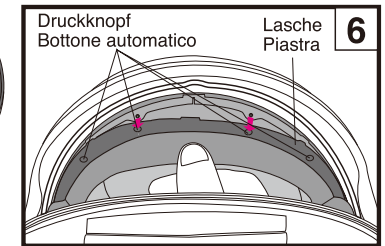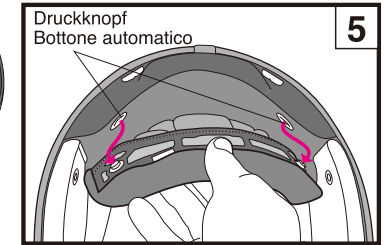


3. Togliere il cuscinetto centrale

Sganciare i 2 bottoni automatici sul retro (disegno 5) e i 4 bottoni automatici sul lato anteriore (disegno 6). Rimozione del cuscinetto centrale.

4. Rimozione della copertura del sottogola

Togliere il guanciale quindi sganciare il fermaglio della copertura del sottogola. Togliere la copertura dal sottogola (disegno 7). Togliere l'altra copertura del sottogola nello stesso modo.

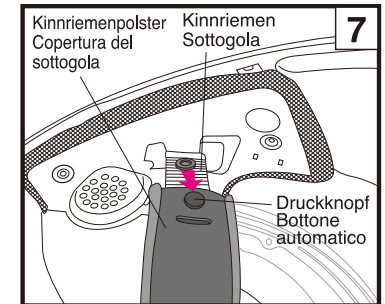

Montieren der Polster

1. Anbringen des Kinnpolsters






Fädeln Sie den Kinnriemen durch die Kinnriemenabdeckung und drücken Sie den Druckknopf fest.

2. Montage des Kopfpolsters

Befestigen Sie zuerst die linke und rechte Seite der vorderen Kopfpolster Befestigungslasche (Zeichnung 9). Schließen Sie die vier Druckknöpfe am vorderen, runden Rand der Lasche (Zeichnung 10). Danach schließen Sie die zwei Druckknöpfe im hinteren Teil des Polsters (Zeichnung 11).

3. Anbringen der Earpads

Das rechte und linke Earpad sollten zusammen benutzt werden. Schieben Sie das Polster (A) zwischen Kopfpolster und EPS-Kern (Zeichnung 12). Führen Sie die drei Laschen in die vorgesehenen Aufnahmen. Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.

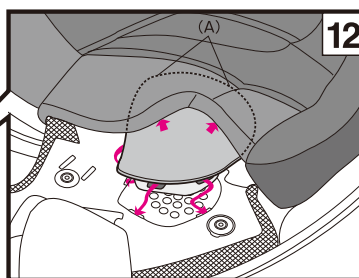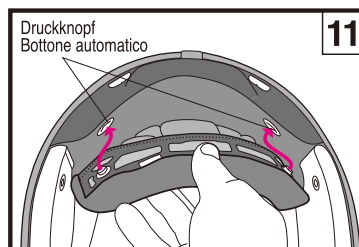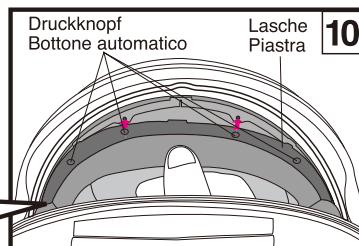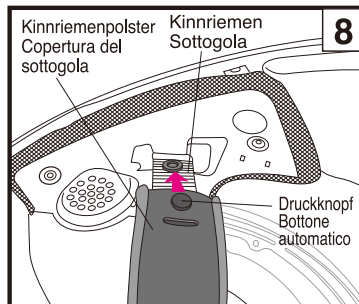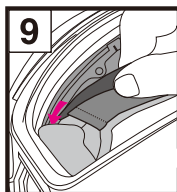

Montaggio delle parti interne

1. Montare la copertura del sottogola


I copricinghietta sono intercambiabili tra destra e sinistra. Inserire nelle feritoie il cinturino e abbottonare fino al klik.

2. Montaggio del cuscinetto centrale

Montare i lati destro e sinistro della piastra frontale (disegno 9). Inserire la sezione arrotondata della piastra nella tacca al centro della staffa del cuscinetto centrale che è attaccato al casco. Agganciare i 4 bottoni automatici in sede (disegno 10). Agganciare i 2 bottoni automatici trovati sulla piastra posteriore in sede (disegno 11).

3. Montaggio degli auricolari

Gli auricolari destro e sinistro sono progettati per essere utilizzati insieme. Premere la sezione (A) dell'auricolare tra il cuscinetto centrale e la linea di assorbimento dell'impatto (disegno 12). Inserire i 3 fermagli dell'auricolare nelle tacche della base del guanciale. Installare l'altro auricolare nello stesso modo.






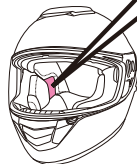


4. Montage der Wangenpolster

Bevor Sie das Wangenpolster montieren, vergewissern Sie sich das die Druckknöpfe an der richtigen Position sind (Zeichnung 13).

Führen Sie die Kunststoffflasche des Wangenpolsters in den Spalt zwischen Helmschale und EPS-Liner. Achten Sie darauf, dass die Aussparung (B) in den vorgesehenen Haltestift greift (Zeichnung 14). Danach führen Sie die forcere Aussparung (A) in den vorhandenen Haltestift (Zeichnung 15).

Nachdem Sie die Befestigungslasche sicher angebracht haben, fädeln Sie den Kinnriemen durch die im Wangenpolster vorgesehene Aussparung (Zeichnung 16). Drücken Sie die Druckknöpfe in der Reihenfolge ① bis ③ fest, bis Sie ein Klicken hören. Zuletzt drücken Sie die Ecke (A) wie in Zeichnung 17 zu sehen fest an die Helminnenseite. Verfahren Sie identisch mit der anderen Seite.

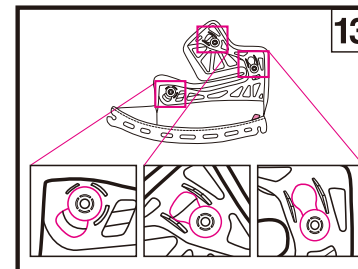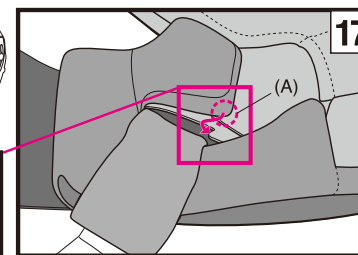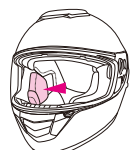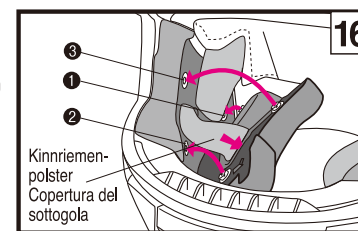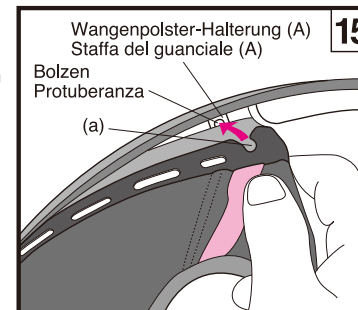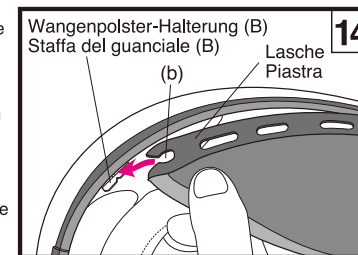Vorderseite
Lato anterioreRückseite
Lato posteriore

4. Montaggio dei guanciali

Prima di installare i guanciali controllare che i 3 bottoni automatici siano nelle posizioni mostrate nel disegno 13.

Riconoscere il lato destro e sinistro ed inserire la parte posteriore della linguetta nello spazio tra la calotte sterna e quella interna. Fissare il punto di ancoraggio (B) al braccetto dedicato (figura 14). Poi inserire la parte restante della linguetta fino a fissare la parte anteriore al braccetto dedicato (figura 15).

Una volta inserita la piastra passare il sottogola attraverso la sezione cava del guanciale (disegno 16). Fissare i bottoni automatici nell'ordine da ① a ③, premendo la testa del bottone saldamente dal lato dell'imbottitura fino a che si inserisce in sede con un clic. Per ultimo, prendere l'angolo (A) del cuscinetto come indicato nel disegno 17 e fissare la piastra del guanciale in modo sicuro nella protuberanza della base del guanciale. Installare l'altro guanciale nello stesso modo.

Wichtige Hinweise zum Umgang mit den Polstern

1. Wenn Sie die Druckknöpfe lösen, halten Sie die Polster nah an den Knöpfen. Beim Schließen der Knöpfe achten Sie auf das deutliche Klicken um sicher zu sein das die Knöpfe richtig geschlossen sind.
2. Die Polster können entweder von Hand gewaschen werden, oder in einem Wäschesäckchen in der Maschine. Bitte seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie lauwarmes Wasser. Wringen Sie die Polster vorsichtig aus und legen Sie sie zum trocknen in den Schatten. Um die Plastikteile nicht zu beschädigen, knicken oder verbiegen Sie die Polster nicht. Seien Sie besonders vorsichtig beim Waschen in der Waschmaschine. Nicht im Trockner trocknen, oder mit dem Haartrockner. Die Hitze kann das Material beschädigen. Der EPS-Kern sollte mit einem weichen Tuch und einer neutralen Seifenlösung abgewischt werden. Bitte auch hier im Schatten trocknen lassen und keinen Trockner, Haartrockner oder andere mechanische Hilfsmittel verwenden. Der EPS-Kern ist sehr empfindlich gegenüber Hitze. Wenn der EPS-Kern hohen Temperaturen ausgesetzt war, kontaktieren Sie Ihren Shoei Händler oder die Firma Shoei direkt um eine Einschätzung bezüglich der Sicherheit zu bekommen. Um Beschädigungen zu vermeiden, **benutzen Sie keine der nun angeführten Reiniger: Heisses Wasser über 40°C, Salzwasser, Säure oder Laugen, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.**

Nota importante sulla manipolazione delle parti interne

1. Nell'agganciare o sganciare i bottoni automatici, operare vicino ai bottoni automatici e trattarli con cautela. Allacciare i bottoni automatici saldamente fino a che si fisseranno in sede con un clic.
2. È possibile pulire le parti interne lavandole a mano o in lavatrice dopo averle messe in una retina per il bucato. Trattare le parti con attenzione durante il lavaggio. Utilizzare acqua tiepida. Strizzare delicatamente le parti con un asciugamano asciutto e asciugarle all'ombra. Per prevenire danni alle zone in plastica delle parti interne, non torcerle con forza e non piegare né curvare le zone in plastica. Fare particolare attenzione se si utilizza una lavatrice. Non asciugare le parti interne con un asciugatrice, un asciugacapelli, o qualsiasi altro tipo di asciugatore meccanico, perché il calore può danneggiare il materiale. La linea di assorbimento dell'impatto (sezione in schiuma di polistirene) dovrebbe essere inumidita con un panno morbido imbevuto in una soluzione di sapone neutro delicato e acqua e quindi strofinata. Lasciate che la linea di assorbimento dell'impatto asciughi all'ombra. Non asciugare la linea di assorbimento dell'impatto alla luce del sole né utilizzare qualsiasi genere di asciugatore meccanico, dal momento che la linea di assorbimento dell'impatto è estremamente sensibile al calore. Se la linea di assorbimento dell'impatto viene esposta a un forte calore di qualsiasi genere, contattare il rivenditore o SHOEI direttamente per una valutazione sulla sicurezza. Per prevenire danni, **non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C; acqua salata; detergenti acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detergenti per il vetro; o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.**

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) bezeichnet eine Funktion, die es im Falle eines Unfalles ermöglicht, die Wangenpolster einfach und schnell zu entnehmen.

Um die Wangenpolster im Falle eines Unfalles zu entfernen, zerschneiden oder lösen Sie zuerst den Kinnriemen. Halten Sie den Helm fest um den Kopf des Fahrers zu stabilisieren. Ziehen die Lasche (Zeichnung 1) und ziehen Sie in die in Zeichnung 2 zu sehende Richtung. (Entnehmen Sie den Windabweiser, bevor sie das Wangenpolster entnehmen.)

Durch das Ziehen an der Auslöselasche, lösen sich die Befestigungen des Wangenpolsters und das Wangenpolster kann nach unten aus dem Helm gezogen werden während der Helm noch immer auf dem Kopf des Fahrers ist. Gehen Sie genau so mit dem Wangenpolster auf der anderen Seite vor.

Halten Sie den Helm gut fest um den Kopf des Fahrers nicht unnötig zu bewegen, während Sie die Wangenpolster entfernen.





E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System = sistema di emergenza a rilascio rapido) si tratta di un meccanismo, per il personale di emergenza, per rimuovere i guanciali.

Per rimuovere un guanciale durante un'emergenza, per prima cosa tagliare o sciogliere un laccetto sottogola. Sostenendo il casco saldamente in modo che la testa del pilota non possa muoversi, prendere la patta di emergenza (disegno 1) e tirarla nella direzione indicata nel disegno 2. (Se è montato il sottogola, rimuoverlo prima di utilizzare la patta di emergenza.)

Tirando la patta di emergenza si sganceranno i bottoni automatici e sarà possibile tirar via un guanciale attraverso il fondo del casco mentre questo è sempre sulla testa del guidatore. Ripetere la stessa procedura per togliere l'altro lato.

Assicurarsi di tenere saldamente il casco e prestare la massima attenzione a non muovere la testa del pilota nel rimuovere i guanciali.

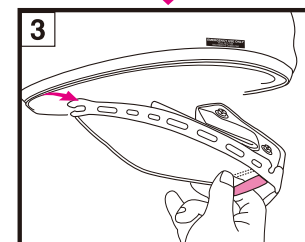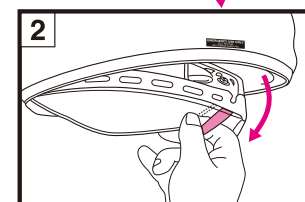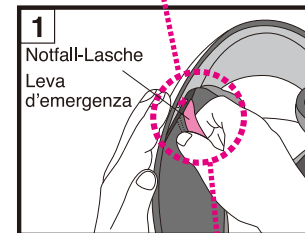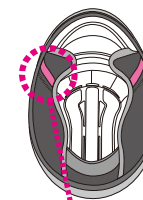

⚠ ACHTUNG

1. Halten Sie den Helm gut fest, während Sie die Wangenpolster entnehmen.
2. Ziehen Sie niemals während der Fahrt an der Auslöselasche.
3. Benutzen Sie nur original SHOEI Wangenpolster.
4. Wenn ein Windabweiser im Helm angebracht ist, entfernen Sie diesen bevor Sie die Wangenpolster entfernen.
5. Benutzen Sie den E.Q.R.S. Mechanismus nur in einem Notfall und nicht zum Entnehmen der Wangenpolster zu Wartung.

⚠ Avvisi

1. Assicurarsi di tenere saldamente il casco con la mano mentre vengono estratti i guanciali.
2. Non tirare mai la patta di emergenza mentre si guida.
3. Utilizzare soltanto guanciali SHOEI originali e non utilizzare mai parti non SHOEI.
4. Se nel casco è montato un sottogola rimuoverlo prima di manipolare la patta di emergenza.
5. Non utilizzare l'Emergency Quick Release System nel rimuovere un guanciale per eseguire la manutenzione.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB
AND REMOVE CHEEK PAD

⚠ Niemals diese Aufkleber vom Helm entfernen.
Non rimuovere questi adesivi.

Deutsch

ACHTUNG

1. Bevor Sie den Helm benutzen, vergewissern Sie sich, dass das Visier richtig befestigt ist.
2. Fahren Sie nur mit Kopfpolster, Wangenpolstern und Kinnriemenabdeckung.
3. Wenn Sie den Helm reinigen, **verwenden Sie keinen der angeführten Reiniger: Heisses Wasser über 40°C, Salzwasser, Säure oder Laugen, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.** Die Sicherheit Ihres Helmes kann durch diese Reiniger vermindert werden.
4. Wenn der Helm währen der Fahr von Insekten verschmutzt wird und diese nicht sofort nach der Fahrt entfernt werden können sich Verfärbungen in der Helmoberfläche bilden.
5. Benutzen Sie ausschließlich Shoei Produkte wenn Sie Visier, Sonnenvisier oder Polster ersetzen.

Bestandteile

Diese optionalen Teile sind für eine Reparatur oder Wechsel erhältlich. Um die Bauteile zu wechseln, lesen Sie die Gebrauchsanleitung die mit den Ersatzteilen kommt.

- CNS-1 Visier
- CNS-1 Visierhalterung
- CNS-1 Visierschrauben
- CNS-1 Visierhalterung und Schrauben Set
- PINLOCK® Scheibe für CW-1/CNS-1 Visier
- QSV-1 Sonnenvisier
- Oberer Lufteinlass
- Oberer Luftauslass
- Kopfpolster
- Wangenpolster (rechts und links)
- Kinnriemenpolster (rechts und links)
- Earpads (rechts und links)
- Atemabweiser
- Windabweiser

Italiano

AVVISO

1. Prima dell'uso controllare che i ganci della visiera e il meccanismo siano ben fissati.
2. Assicurarsi di indossare sempre il cuscinetto centrale, i guanciali, e la copertura del sottogola quando si utilizza il casco.
3. Nel pulire e curare il casco e la visiera **non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C; acqua salata; detergenti acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detergenti per il vetro; o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.** L'utilizzo di uno qualsiasi di questi detergenti potrebbe alterare la sostanza chimica del casco e ostacolare la sicurezza.
4. Se degli insetti rimangono incastrati nel casco durante il viaggio e vengono lasciati lì, la superficie del casco può risultarne corrosa. Dovrebbero essere tolti subito.
5. Assicurarsi di utilizzare parti originali SHOEI per sostituire la visiera esterna, la visiera parasole o le parti interne.

Lista delle parti

Queste parti optional sono disponibili per la riparazione o per la sostituzione. Per sostituire le parti, leggere il manuale d'istruzione che viene consegnato nel pacco insieme alle parti.

- Visiera CNS-1
- Visiera CNS-1 piastre base (destra e sinistra)
- Visiera CNS-1 viti
- Visiera CNS-1 piastra base & set di viti
- Lenti antiappannamento PINLOCK® per CW-1/CNS-1
- Visiera parasole QSV-1
- Presa d'aria superiore
- Presa d'aria in alto
- Cuscinetto centrale
- Guanciali (destro e sinistro)
- Copertura sottogola (destra e sinistra)
- Auricolari (destro e sinistro)
- Paranaso
- Sottogola

Español	Português	
Lea esto primero	Leia isto primeiro	43
Confirme las piezas suministradas	Confirmar os artigos fornecidos	44
Descripción de piezas	Descrição dos componentes	45
Deflector de respiración	Respiradouro	46
Aplicación del aceite de silicona	Aplicação de óleo de silicone	46
Mentonera	Proteção do queixo	47
Acolchados de oreja	Chumaços de orelhas	47
Pantalla CNS-1	Viseira CNS-1	48 - 49
Nota importante sobre el manejo de la pantalla CNS-1	Indicação importante sobre o manuseamento da viseira CNS-1	50
Pantalla solar QSV-1	Viseira de sol QSV-1	51
Nota importante sobre el manejo de la pantalla solar QSV-1	Indicação importante sobre o manuseamento da viseira de sol QSV-1	52
Lente antiniebla PINLOCK®	Lente antiembaciamento PINLOCK®	53
Sustitución de piezas interiores	Substituição de componentes interiores	54
Desmontaje de piezas interiores	Remoção de componentes interiores	55 - 56
Colocación de piezas interiores	Instalação de componentes interiores	57 - 58
Nota importante sobre cómo manejar las piezas interiores	Indicação importante sobre o manuseamento de componentes interiores	59
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (Sistema de Libertação Rápida de Emergência)	60
ADVERTENCIA	AVISO	61
Lista de piezas	Lista de componentes	61

Español

Lea esto primero


Este producto es un casco de motocicleta.
No lo utilice para propósitos diferentes al de conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para cualquier otro propósito, es posible que éste no proporcione la protección necesaria en caso de accidente.

Ningún casco es capaz de proteger al conductor contra todos los choques previsible a alta y baja velocidad.
Para una protección máxima de la cabeza, el casco debe encajar adecuadamente y el sistema de retención ha de estar firmemente abrochado bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en la cabeza, el casco deberá proporcionar una visión periférica suficiente. Si el casco es demasiado grande, es posible que se deslice o se desplace en la cabeza al conducir. Esto podría causar la caída del casco en un accidente o un bloqueo de la visión durante la conducción, lo que podría traer consigo lesiones personales o incluso la muerte. Para aprender a utilizar y asegurar el casco del modo adecuado, consulte el folleto “Cómo usar el casco adecuadamente” suministrado con el casco.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
Es posible que las ilustraciones de este manual difieran del producto real.
Los derechos de autor de este manual pertenecen a SHOEI CO., LTD. Se prohíbe terminantemente la reproducción o copia de este manual sin el consentimiento correspondiente por escrito.

Derecha
Direita

Izquierda
Esquerda

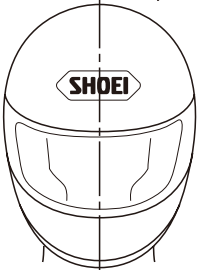

En este manual, los términos “derecha” e “izquierda” corresponden al punto de vista de un conductor que lleva el casco.

Os termos «direita» e «esquerda» utilizados no manual referem-se ao ponto de vista do utilizador do capacete.

Português

Leia isto primeiro

Este produto é um capacete de motociclo.
Deve ser utilizado apenas para andar de motociclo. Em caso de utilização para outro efeito, o capacete poderá não oferecer protecção suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador de todos os impactos, a alta ou baixa velocidade.
Para a máxima protecção, o capacete deve ser do tamanho adequado e o sistema de retenção bem apertado debaixo do queixo. O capacete deve permitir a visão periférica suficiente quando colocado na cabeça. Se o capacete estiver grande, poderá escorregar ou mexer-se durante a condução, eventualmente saindo em caso de acidente ou obstruindo a visão durante a condução, o que poderá provocar danos pessoais ou a morte. Para aprender a utilizar e fixar devidamente o capacete, consulte o manual intitulado «Como Utilizar o Capacete Correctamente», fornecido com o capacete.


O conteúdo do presente manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
As ilustrações do manual podem ser diferentes do produto em si.
Os direitos de propriedade intelectual relativos ao presente manual pertencem a SHOEI CO., LTD. É proibida a sua reprodução e cópia sem autorização escrita.

Español

Confirme las piezas suministradas

Al abrir la caja del producto, confirme que se han incluido todas las piezas y accesorios.

- 1. Casco
- 2. Lámina antivaho PINLOCK®
- 3. Deflector de respiración
- 4. Mentonera (instalado en el casco)
- 5. Bolsa para casco
- 6. Manual de instrucciones
- 7. “Cómo utilizar su casco correctamente”
- 8. Etiqueta de advertencia (etiqueta E-3: para productos ECE R22)
- 9. Adhesivos de logo SHOEI (2)
- 10. Aceite de silicona

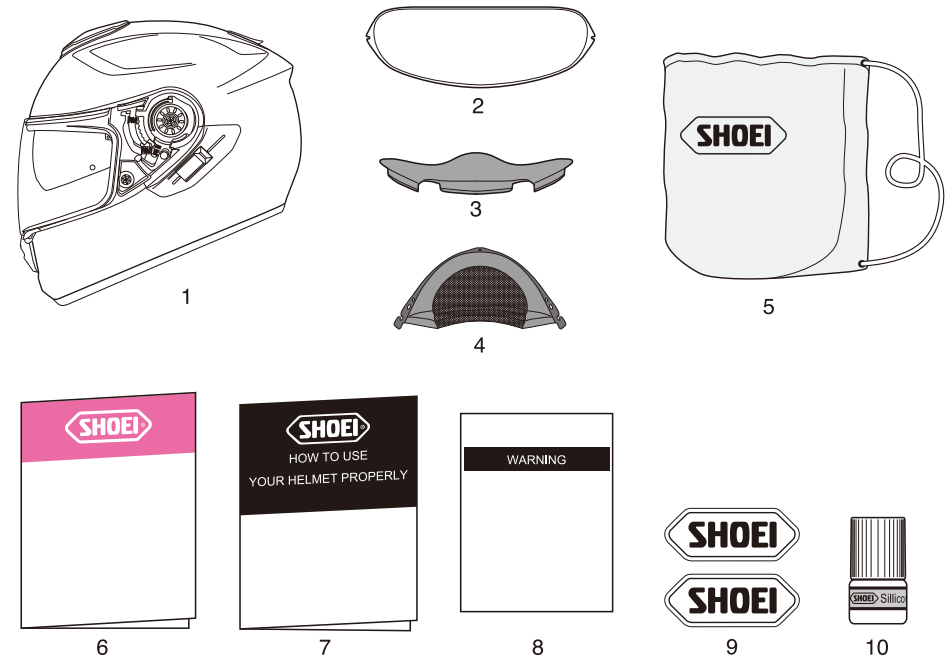

! Le recomendamos guardar la caja y su material de embalaje por si necesita enviar el producto o sus piezas para su reparación. Si elimina dichos materiales, cumpla las normativas y leyes pertinentes.

Português

Confirmar os artigos fornecidos



Abrir a caixa do produto e confirmar se todos os componentes e acessórios foram fornecidos.

- 1. Capacete
- 2. Película anti-embaciamento PINLOCK®
- 3. Respiradouro
- 4. Protecção do queixo (instalada no capacete)
- 5. Saco para capacete
- 6. Manual de Instruções
- 7. «Como usar o seu capacete adequadamente»
- 8. Rótulo de aviso (etiqueta E-3: para produtos ECE R22)
- 9. Autocolantes com o logotipo da SHOEI (2)
- 10. Óleo de silicone

! Deve guardar a caixa e o respetivo material almofadado para o caso de precisar de expedir o produto ou os seus componentes para reparação. A eliminação destes materiais deve obedecer à legislação e aos regulamentos aplicáveis.

Descripción de piezas

1. Entrada inferior de aire
2. Sistema de ventilación antiempañadura
3. Pantalla CNS-1
4. Pantalla solar QSV-1
5. Soporte de la pantalla solar
6. Entrada superior de aire
7. Calota
8. Absorbedor de impacto
9. Salida superior de aire
10. Base de pantalla
11. Palanca de la pantalla solar
12. Barboquejo

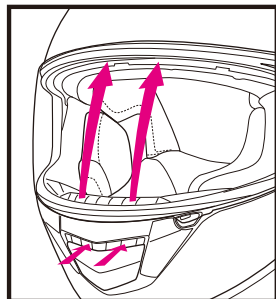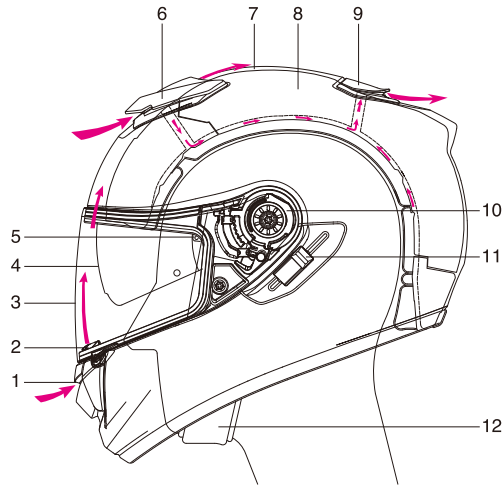


Sistema de ventilación antiempañadura
Sistema de ventilação de desembaciamento




Abrir ventilaciones del casco puede aumentar el nivel de ruido.

Descrição dos componentes


1. Entrada de ar inferior
2. Sistema de ventilação de desembaciamento
3. Viseira CNS-1
4. Viseira de sol QSV-1
5. Suporte da viseira de sol
6. Entrada de ar superior
7. Parte exterior
8. Revestimento de absorção de impacto
9. Saída de ar superior
10. Base da viseira
11. Alavanca da viseira de sol
12. Correia do queixo

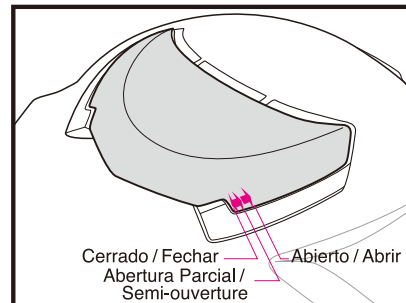

Entrada superior de aire / Entrada de ar superior

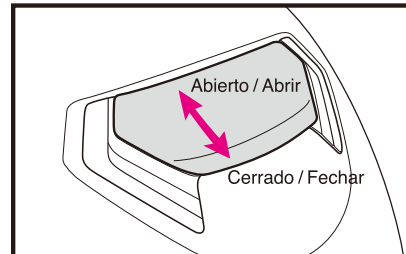

Salida superior de aire / Saída de ar superior

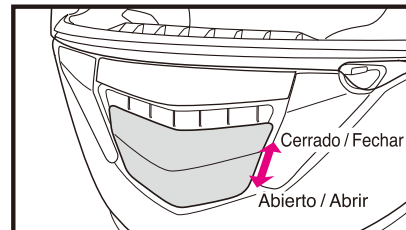

Entrada inferior de aire / Entrada de ar inferior



A abertura dos ventiladores do capacete pode provocar o aumento dos níveis de ruído.

Deflector de respiración


El deflector de respiración reduce el empañamiento de la pantalla causado por la respiración. Para montar el deflector de respiración, siga el procedimiento siguiente.

Instalación del elemento cubre-nariz

Tal y como se indica en el dibujo, inserte el elemento cubre-nariz en el espacio situado entre la ventilación antiempañadura y el revestimiento amortiguador.

Retirada del elemento cubre-nariz


Tire del elemento cubre-nariz del espacio situado entre la ventilación antiempañadura y el revestimiento amortiguador. Al tirar del mismo, puede que la parte trasera de la moldura de la ventana podría desprenderse. Si esto ocurre, agarre la moldura de la ventana entre el pulgar y el índice y vuelva a colocarla en su posición.

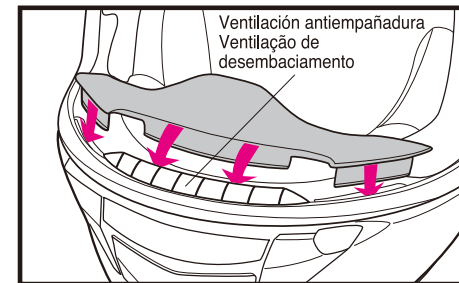

No transporte o sujete el casco por el deflector de respiración. Éste se podría desprender y el casco se podría caer.

Aplicación del aceite de silicona

Para sellar mejor la pantalla, aplique el aceite de silicona suministrado en la moldura de la ventana. Retire primero la posible suciedad o polvo, y aplique entonces una pequeña cantidad de aceite a la pieza indicada en el dibujo. Retire con un paño el aceite excedente. Si la pantalla se mancha con el aceite de silicona, puede mermar su visión. Compruebe regularmente que el casco está lubricado correctamente.

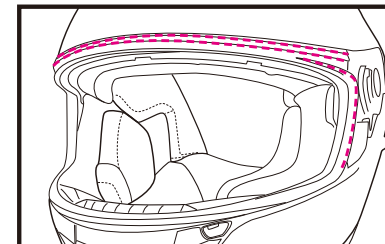

Respiradouro


O respiradouro reduz o embaçamento da viseira provocado pela respiração. Para instalar o respiradouro, seguir o procedimento explicado em seguida.

Instalação do protetor de respiração

Como indicado na figura, inserir o protetor de respiração no espaço entre a ventilação de desembaciamento e o revestimento de absorção de impacto.

Remoção do protetor de respiração

Puxar o protetor de respiração do espaço entre a ventilação de desembaciamento e o revestimento de absorção de impacto. Quando se tira o protetor de respiração, a parte posterior da moldura da janela poderá sair. Neste caso, agarrar na moldura da janela entre o dedo polegar e o indicador e voltar a colocá-la no seu lugar.

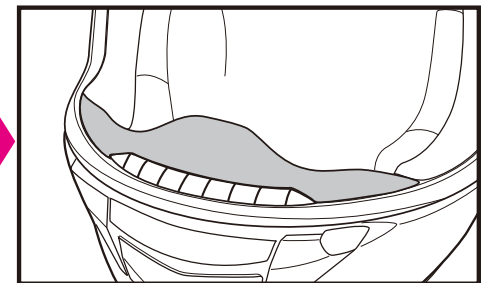

Não transportar nem segurar no capacete pelo respiradouro, que se pode abrir e provocar a queda do capacete e danos no mesmo.

Aplicação de óleo de silicone

Para uma melhor vedação da viseira, aplicar o óleo de silicone fornecido na moldura da janela. Em primeiro lugar, eliminar sujidades ou pó; depois, aplicar uma pequena quantidade de óleo nas partes indicadas, como na figura. Remover o excesso de óleo. Se o óleo de silicone manchar a viseira, poderá obstruir a visão do condutor. Verificar regularmente se o nível de lubrificação é o adequado.

Mentonera





La mentonera reduce la entrada de turbulencias de aire y el ruido del viento en la parte del mentón del casco. La mentonera puede ser retirada siguiendo el siguiente procedimiento.

Retirada de la mentonera

Del corchete de la almohadilla maxilar, tire de las muescas que se encuentran cerca de ambos extremos de la placa. No la retuerza ni tire de ella con fuerza, ya que en caso contrario la muesca de la placa puede resultar dañada.

Colocación de la mentonera

Coloque las almohadillas maxilares antes de colocar la mentonera. Encaje la muesca de la placa (A) de forma segura en el buje del corchete de la almohadilla maxilar delantera tal y como se indica en el dibujo. Entonces, inserte la placa entre la calota y el absorbedor de impacto. Encaje la muesca de la placa en el otro extremo de la mentonera en el buje.

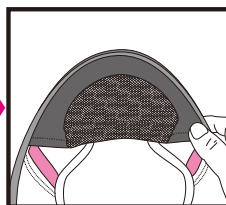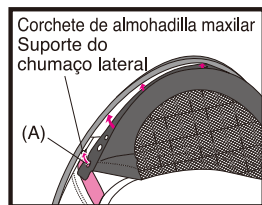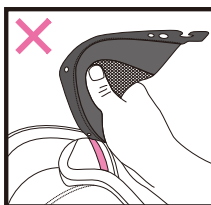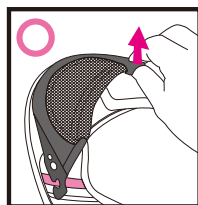

ADVERTENCIA

1. Con la barbiller montada, el sonido de los vehículos cercanos se verá reducido. Tenga en cuenta este detalle durante la conducción.
2. No transporte o sujete el casco por la barbiller. La barbiller se podría desprender y caerse el casco.

Acolchados de oreja

Los acolchados de oreja han sido concebidos para reducir el ruido del viento. Pueden ser extraídos. Para extraer o montar acolchados de oreja, consulte las secciones "Desmontaje de piezas interiores" e "Colocación de piezas interiores".



Con el acolchado de orejas colocado, se reducirá el ruido de los coches cercanos. Tenga esto en cuenta al conducir.

Proteção do queixo



A proteção do queixo reduz a entrada de turbulência de ar e de ruído do vento para a área do queixo do capacete. Para retirar a proteção do queixo, realizar o procedimento que se segue.

Remoção da proteção do queixo

A partir dos suportes do chumaço lateral, retirar os encaixes situados perto das duas extremidades da placa. Não torcer nem puxar com força para não danificar o encaixe da placa.

Instalação da proteção do queixo

Instalar os chumaços laterais antes de instalar a proteção do queixo. Inserir firmemente o encaixe da placa (A) na saliência do suporte do chumaço frontal, como indicado na figura. Em seguida, inserir a placa entre a parte exterior e o revestimento de absorção de impacto. Inserir na saliência o encaixe da placa na outra extremidade da proteção do queixo.

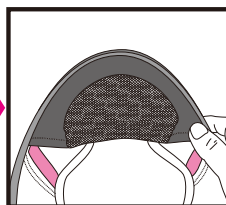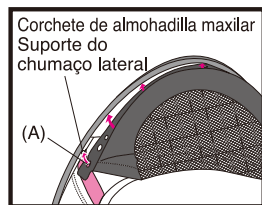

AVISO

1. Deve ter-se em consideração que, com a proteção do queixo instalada, o ruído provocado pelos veículos circundantes será menor.
2. Não transportar nem segurar no capacete pela proteção do queixo, que se pode abrir e provocar a queda do capacete e danos no mesmo.

Chumaços de orelhas

Os chumaços das orelhas foram concebidos para reduzir o ruído do vento e podem ser removidos. Para remover ou instalar os chumaços de orelhas, consultar as secções «Remoção de componentes interiores» e «Instalação de componentes interiores».



Com os chumaços de orelhas instalados, o ruído provocado pelos veículos próximos é menor. Não esquecer este facto durante a condução.

Pantalla CNS-1



Antes de usar la pantalla por primera vez tras la compra, retire la película protectora.

Al bajar la pantalla CNS-1 por completo, la lengüeta de la pantalla se enganchará en el bloqueo. Le recomendamos que use la pantalla en esta posición al conducir su motocicleta.

Desmontaje de la pantalla CNS-1

1. Coloque la pantalla CNS-1 en la posición totalmente abierta (dibujo 1).
2. Mientras tira hacia abajo del gatillo, levante la pantalla y suelte los ganchos (A), (B) y (C) tal y como se muestra en el dibujo 2.
3. Siga el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.

Viseira CNS-1







Antes de utilizar a viseira pela primeira vez após a aquisição do capacete, remover a película protectora.

Empurrando completamente para baixo a viseira CNS-1, a aba encaixará no gancho. A viseira deve ser utilizada nesta posição durante a condução.

Remoção da proteção/viseira CNS-1

1. Colocar a proteção/viseira CNS-1 na posição completamente aberta (figura 1).
2. Enquanto se puxa o gatilho para baixo, levantar a proteção/viseira e libertar os ganchos (A), (B) e (C) como indicado na figura 2.
3. Realizar o mesmo procedimento para remover o outro lado.

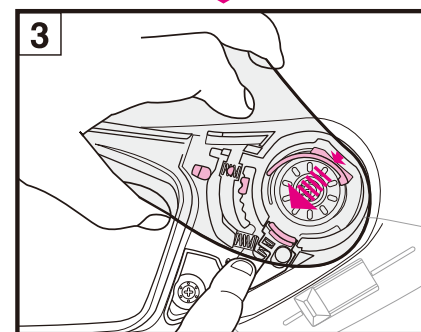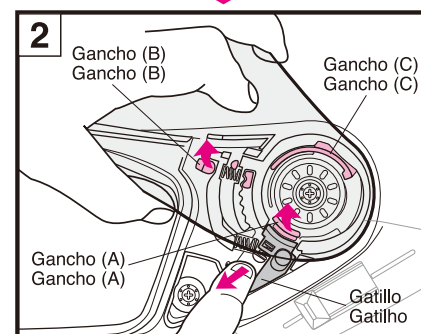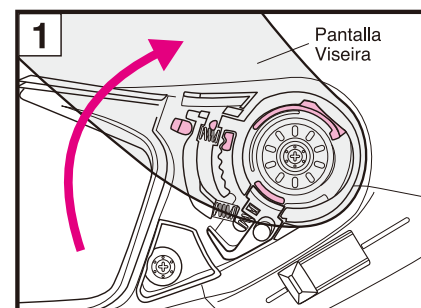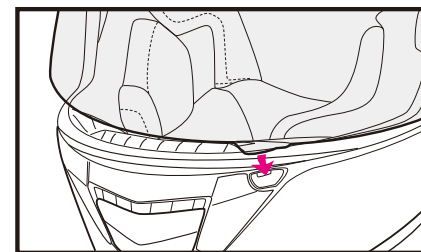

Colocación de la pantalla CNS-1

1. Coloque la pantalla en la posición de máxima apertura e inserte el gancho de la pantalla (C) en el rail de fijación (dibujo 4).
2. Presione la pantalla tal y como se indica en el dibujo 5. El gatillo subirá cuando la pantalla haga clic, y el gancho (A) y (B) encajará en el rail de fijación.
3. Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.
4. Confirme que el gancho de la pantalla y el engranaje encajan correctamente en la base de la pantalla.

ADVERTENCIA

Si el enganche y su fijación no están firmemente encajados en la base de la pantalla, ésta se podría desprender durante la conducción y causar un accidente inesperadamente. Tras montar la pantalla CNS-1, abra y cierre la pantalla unas cuantas veces para comprobar que el enganche y su fijación encajan firmemente. Con la pantalla completamente cerrada, compruebe que la lengüeta de la pantalla engancha en el bloqueo.




Português

Instalação da proteção/viseira CNS-1

1. Colocar a proteção/viseira em posição completamente aberta e inserir o respetivo gancho (C) na calha (figura 4).
2. Pressionar a proteção/viseira como indicado na figura 5. O gancho subirá ao mesmo tempo que a proteção/viseira engata e o gancho (A) e (B) encaixará na calha.
3. Realizar o mesmo procedimento para instalar o outro lado.
4. Verificar se o gancho e a roda dentada da proteção/viseira encaixam bem na base da proteção/viseira.


AVISO

Se o gancho e o mecanismo não estiverem bem apertados na base da viseira, a viseira pode soltar-se durante a condução e provocar um acidente. Após a instalação da viseira CNS-1, abrir e fechar a viseira algumas vezes para confirmar que o gancho e o mecanismo estão bem apertados. Com a viseira completamente fechada, certificar-se de que o gancho prende a aba da viseira.

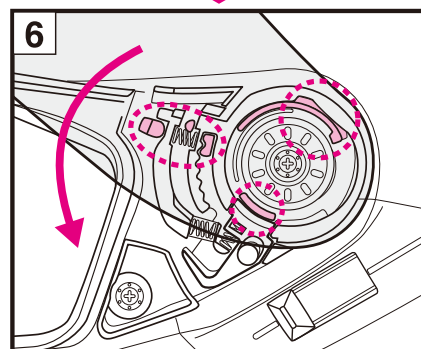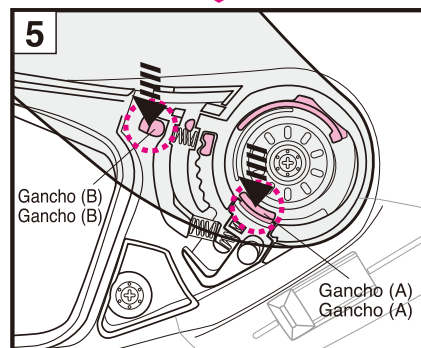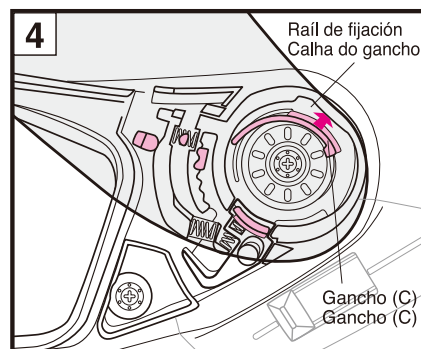

Nota importante sobre el manejo de la pantalla CNS-1

1. La suciedad y los arañazos en la pantalla pueden obstaculizar su vista al conducir, por lo que pueden ser muy peligrosos. Si la pantalla CNS-1 se mancha o presenta arañazos, deje de usarla inmediatamente. Retire la pantalla y límpiela o sustitúyala.
2. La pantalla CNS-1 deberá limpiarse con una suave solución de jabón neutro y agua. Aclárela con abundante agua limpia, y séquela con un paño suave. **No utilice ninguno de los productos o materiales de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.** Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química de la pantalla se altere y la seguridad se vea mermada.
3. No conduzca con una pantalla/un visor empañado/a. Esto podría obstruir su visión y puede resultar muy peligroso. Si la pantalla/el visor CNS-1 está empañado/a, abra la entrada inferior de aire para que el aire circule dentro del casco y elimine la humedad de la pantalla/del visor. Usar la lente antiniebla PINLOCK® también es efectivo para evitar el empañamiento.
4. Utilice siempre las lentes antiniebla PINLOCK® originales para el CNS-1. Para colocar la lente antiniebla PINLOCK®, lea las instrucciones adjuntas.
5. Retire la película protectora antes de utilizar la lente antiniebla por vez primera.
6. Tras haber limpiado o sustituido estas placas base, cierre la pantalla y asegúrese de que toca la moldura de la ventana en toda su superficie. Si existe un hueco entre la pantalla y la moldura de la ventana, ajuste una posición de la placa base y haga desaparecer el hueco, ya que en caso contrario podría provocar una entrada de aire o ruido.
7. Para apretar tornillos, utilice un destornillador Phillips nº 2 verticalmente, y gírelo con cuidado. Si utiliza un destornillador manual o eléctrico de tamaño inadecuado, puede que se rompa una cabeza de tornillo. Utilice un tornillo original de aluminio como repuesto. Si un tornillo se aprieta demasiado puede romperse. (Par recomendado: 80 cN·m o aprox. 8 kgf·cm)
8. No coloque ningún adhesivo ni cinta adhesiva en el campo de visión de la pantalla.

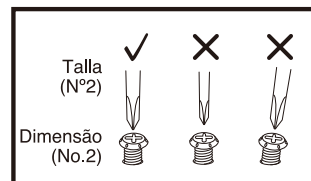


Indicação importante sobre o manuseamento da viseira CNS-1


1. A sujidade e os riscos na viseira poderão obstruir a visão do condutor e ser muito perigosos! Se a viseira CNS-1 ficar suja ou riscada, suspender imediatamente a sua utilização. Remover a viseira e lavá-la ou substituí-la.
2. A viseira CNS-1 deve ser lavada com uma solução de sabão suave e neutro e água. Passar bem por água pura e secar com um pano macio. **Não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40 °C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.** A utilização destes produtos poderá provocar a alteração da natureza química da viseira e comprometer a segurança.
3. Não conduzir com uma proteção/um visor embaçado. Tal poderá obstruir a visão, podendo ser muito perigoso. Se a proteção/o visor CNS-1 estiver embaçado, abrir a entrada de ar inferior para fazer o ar circular dentro do capacete e eliminar o embaçamento da proteção/do visor. A lente antiembaciamento PINLOCK® também é eficaz na prevenção do embaçamento.
4. Utilizar sempre a lente antiembaciamento PINLOCK® genuína da SHOEI para a viseira CNS-1. Para colocar a lente antiembaciamento PINLOCK®, ler as instruções fornecidas.
5. Remover a película protetora antes de usar a viseira pela primeira vez.
6. Depois de limpar ou substituir os pratos base, fechar a viseira e garantir que esta toca na moldura da janela a toda a volta. Se houver uma folga entre a viseira e a moldura da janela, ajustar a posição do prato base e eliminar a folga, pois esta pode provocar a entrada de vento ou ruído.
7. Para apertar parafusos, utilizar verticalmente uma chave de fendas Phillips, tamanho 2, e rodar com cuidado. Em caso de utilização de uma chave de fendas do tamanho errado ou de uma chave de fendas elétrica, a cabeça do parafuso pode partir-se. Para a substituição, utilizar uma chave de fendas de alumínio genuína. Se um parafuso ficar muito apertado, pode partir-se. (Torque recomendado: 80 cN·m ou cerca de 8 kgf·cm)
8. Não colocar autocolantes nem fita-cola no campo de visão da viseira.

Pantalla solar QSV-1

! Levante o baje la pantalla solar únicamente utilizando la palanca. Nunca levante o baje la pantalla solar directamente con las manos. Esto podría dañar el mecanismo de levantamiento o bajada de la pantalla/pantalla solar.

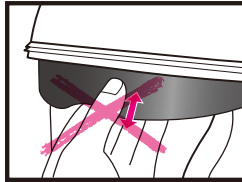


La pantalla solar QSV-1 puede abrir y cerrarse deslizando la palanca de la pantalla solar de la parte izquierda de la calota. Para abrir la pantalla solar, tire de la palanca hacia abajo hasta que se detenga en la posición mostrada en el dibujo. Si la pantalla solar no está totalmente abierta, puede deslizarse y cerrarse de forma inesperada durante la marcha debido a las vibraciones o a otros fenómenos. Esto podría mermar su visión.

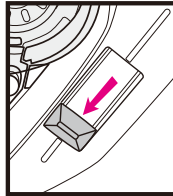


Desmontaje de la pantalla solar QSV-1

1. Baje la pantalla solar QSV-1.
2. Tal y como se indica en el dibujo, tome la pantalla solar y utilice sus dedos para ensanchar el espacio entre el soporte de la pantalla solar y la pantalla solar. Desmonte la pantalla solar rotándola en la dirección indicada por la flecha.
3. Desmonte el otro lado de la pantalla solar siguiendo el mismo método. Entonces, retire la pantalla solar.

Desmontaje de la pantalla solar QSV-1
Remoção da viseira de sol QSV-1

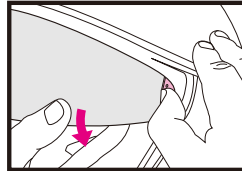


Colocación de la pantalla solar QSV-1
Instalação da viseira de sol QSV-1

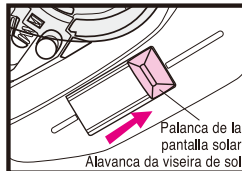

Colocación de la pantalla solar QSV-1

1. Deslice la palanca de la pantalla solar a la posición mostrada en el dibujo.
2. Continúe presionando la palanca de forma que la pantalla solar no se mueva. Tal y como se muestra en el dibujo, inserte la parte redondeada de la pantalla solar QSV-1 en el extremo inferior de la abertura del soporte. Al girar la pantalla en la dirección indicada por la flecha, presione la parte redondeada de la pantalla solar en el soporte hasta que escuche que ha quedado encastrada.
3. Siga el mismo proceso de colocación en el otro lado.
4. Elimine las huellas dactilares que haya podido dejar en la pantalla solar pasando un paño seco y suave.

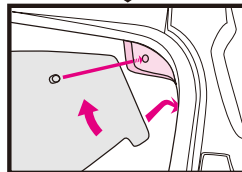

Viseira de sol QSV-1

! Para levantar ou baixar a viseira de sol, usar sempre a alavanca. Nunca levantar ou baixar a viseira de sol diretamente com as mãos para não danificar o mecanismo de abaixamento e levantamento da viseira de sol/da viseira.

A viseira de sol QSV-1 pode ser aberta e fechada fazendo deslizar a respetiva alavanca no lado esquerdo da parte exterior. Para abrir a viseira de sol, puxar a alavanca para baixo até esta parar na posição demonstrada na figura. Se a viseira de sol não estiver completamente aberta, pode escorregar para baixo e fechar inesperadamente durante a condução devido à vibração ou outros fenómenos, obstruindo a visão do condutor.

Remoção da viseira de sol QSV-1

1. Baixar a viseira de sol QSV-1.
2. Como exibido na figura, segurar na viseira de sol e usar a unha para alargar a folga entre a viseira de sol e o respetivo suporte. Soltar a viseira de sol rodando-a na direção indicada pela seta.
3. Soltar o outro lado da viseira de sol recorrendo ao mesmo método; depois, retirar a viseira de sol.

Instalação da viseira de sol QSV-1

1. Fazer deslizar a alavanca da viseira de sol para a posição exibida na figura.
2. Continuar a premir a alavanca para que a viseira de sol não se movimente. Como exibido na figura, inserir a parte esférica situada no bordo inferior da viseira de sol QSV-1 na abertura do suporte. Em simultâneo com a rotação da viseira na direção indicada pela seta, pressionar a parte esférica da viseira de sol no suporte até ao engate.
3. Realizar o mesmo procedimento de instalação para o outro lado.
4. Remover dedadas da viseira de sol com um pano macio e seco.

Nota importante sobre el manejo de la pantalla solar QSV-1

1. La pantalla solar QSV-1 ha sido concebida únicamente para aportar sombra, y no puede actuar como pantalla exterior. No conduzca con la pantalla exterior abierta y utilizando únicamente la pantalla solar.
2. No utilice la pantalla solar junto con gafas solares, ya que esto oscurecería su visión de forma peligrosa.
3. Levante la pantalla solar al conducir de noche, al entrar en un túnel o en zonas con otras condiciones de escasez de luz.
4. La suciedad y los arañazos en la pantalla solar pueden obstaculizar su vista al conducir, por lo que pueden ser muy peligrosos. Si la pantalla solar QSV-1 se mancha o presenta arañazos, deje de usarla inmediatamente. Retire la pantalla solar y límpiela o sustitúyala.
5. Limpie la pantalla solar QSV-1 con un paño suave y seco. **No utilice ninguno de los productos o materiales de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; bencol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.** Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química de la pantalla solar se altere y la seguridad se vea mermada.
6. La pantalla solar QSV-1 ha pasado por un tratamiento antiempañadura, pero puede generar empañaduras a bajas temperaturas o en caso de gran humedad. No conduzca con una pantalla solar empañada. Esto podría obstruir su visión y puede resultar muy peligroso. Si la pantalla solar QSV-1 se empaña, abra la entrada inferior de aire y/o abra la pantalla exterior para que circule el aire, o levante la pantalla solar.
7. Bajo determinadas condiciones de almacenamiento, la humedad puede provocar que la superficie externa de la pantalla solar pase a ser blanca. Si esto ocurre, pase un paño suave y seco como el que suele utilizarse para limpiar gafas por la pantalla solar. Volverá a presentar su estado original.
8. No pegue adhesivos ni cinta adhesiva en la pantalla solar QSV-1. Podrían mermar su visión.
9. Si la pantalla solar no se ha colocado correctamente, puede que caiga inesperadamente en carretera, mermando la visión del conductor. Tras colocar la pantalla solar QSV-1, levante y baje la pantalla unas cuantas veces para asegurarse de que la sección que sobresale de la pantalla solar ha encajado de forma segura en la abertura del soporte. Confirme que no existe ningún hueco entre la pantalla solar y el soporte.

Indicação importante sobre o manuseamento da viseira de sol QSV-1

1. A viseira de sol QSV-1 foi concebida apenas para proporcionar sombra e não pode funcionar como viseira exterior. Não conduzir com a viseira exterior aberta e usando apenas a viseira de sol.
2. Não usar a viseira de sol com óculos de sol, uma vez que a visão do utilizador ficará perigosamente escura!
3. Levantar a viseira de sol em caso de condução noturna, de passagem num túnel ou com qualquer outra situação de luz reduzida.
4. A sujidade e os riscos na viseira de sol poderão obstruir a visão do condutor e ser perigosos! Se a viseira de sol QSV-1 ficar suja ou riscada, suspender imediatamente a sua utilização. Remover a viseira de sol e lavá-la ou substituí-la.
5. A viseira de sol QSV-1 deve ser limpa com um pano macio e seco. **Não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40°C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.** A utilização destes produtos poderá provocar a alteração da natureza química da viseira de sol e comprometer a segurança.
6. A proteção / viseira de sol QSV-1 foi submetida a um tratamento antiembaciamento, mas poderá embaciar com temperaturas baixas ou humidade elevada. Não conduzir com uma proteção / viseira de sol embaciada. Tal poderá obstruir a visão e ser muito perigoso. Se a proteção / viseira de sol QSV-1 estiver embaciada, abrir a entrada de ar inferior e / ou abrir a proteção / viseira exterior para fazer o ar circular ou levantar a proteção / viseira de sol.
7. Em determinadas condições de armazenamento, a humidade pode fazer com que a superfície exterior da viseira de sol fique branca. Neste caso, com um pano macio e seco (como os panos utilizados para limpar óculos), limpar a viseira de sol para fazê-la voltar ao estado original.
8. Não colar autocolantes nem fita-cola na viseira de sol QSV-1, dado que estes poderão obstruir a visibilidade.
9. Se a viseira de sol não estiver instalada corretamente, pode descer inesperadamente durante a condução, obstruindo a visão do condutor. Após a instalação da viseira de sol QSV-1, levantar e baixar a viseira várias vezes para confirmar se a secção saliente da viseira de sol está bem encaixada na abertura do suporte. Confirmar que não há folga entre a viseira de sol e o suporte.

Español

Lente antiniebla PINLOCK®

Si utiliza la lente antiniebla PINLOCK® opcional, lea el manual de instrucciones adjuntado.



1. Sólo para uso diurno. No use la lente antivaho PINLOCK® de noche. Si la lámina antivaho PINLOCK® se usa con una pantalla clara, su proporción de transmisión luminosa será de aproximadamente un 80%. Este valor no satisface los estándares de transmisión luminosa de EE.UU. (VESC-8, 85%), Australia (AS1609, 85%), o Europa (ECE R22, 80%), de modo que este accesorio es de "uso exclusivo durante el día" en tales jurisdicciones.
2. La lente antiniebla PINLOCK® está hecha de un material mucho más fácil de rayar que la pantalla exterior. Trátela con mucho cuidado.
3. Retire la película protectora antes de utilizar la lente antiniebla PINLOCK®.
4. La lente antiniebla PINLOCK® demuestra su gran efectividad en detener la niebla absorbiendo la humedad. Sin embargo, si el casco se utiliza continuamente con la ventilación inferior en la posición cerrada bajo condiciones de bajas temperaturas o de gran humedad, la lente puede saturarse de vapor de agua, provocando la aparición de niebla y rayas. Si aparecen niebla o rayas, pueden mermar su vista y esto podría ser muy peligroso. En este caso, abra la entrada inferior del aire y/o abra la pantalla para que circule el aire dentro del casco para así eliminar la niebla o las rayas.

*PINLOCK® es una marca registrada de PINLOCK SYSTEMS B.V.

Português

Lente antiembaciamento PINLOCK®

Em caso de utilização da lente antiembaciamento opcional PINLOCK®, leia o manual de instruções fornecido com a mesma.




1. Utilização só durante o dia. Nunca utilize a lente anti-embaciamento PINLOCK® à noite. Se a película anti-embaciamento PINLOCK® for utilizada com uma viseira clara, o rácio de transmissão de luz será aproximadamente 80%. Este valor não cumpre as normas de transmissão de luz dos Estados Unidos da América (VESC-8, 85%), da Austrália (AS1609, 85%) e da Europa (ECE R22, 80%), pelo que este acessório só pode ser utilizado durante o dia nestas jurisdições.
2. A lente antiembaciamento PINLOCK® é fabricada num material mais sujeito a riscos do que a viseira exterior, devendo ser tratada com muito cuidado.
3. Remover a película protetora antes de utilizar a lente antiembaciamento PINLOCK®.
4. A lente antiembaciamento PINLOCK® é altamente eficaz na prevenção do embaciamento, através da absorção de humidade. Contudo, se o capacete for utilizado continuamente com a entrada de ar inferior fechada, em condições de temperaturas baixas e humidade elevada, a lente pode ficar saturada com vapor de água, provocando o aparecimento de gotículas de água e embaciamento. Esta situação poderá obstruir a visão e ser muito perigosa! Neste caso, abrir a entrada de ar inferior e/ou abrir a proteção / viseira para fazer o ar circular dentro do capacete e eliminar as gotículas de água e o embaciamento do capacete.

*PINLOCK® è un marchio commerciale registrato di PINLOCK SYSTEMS B.V.

Español

Sustitución de piezas interiores

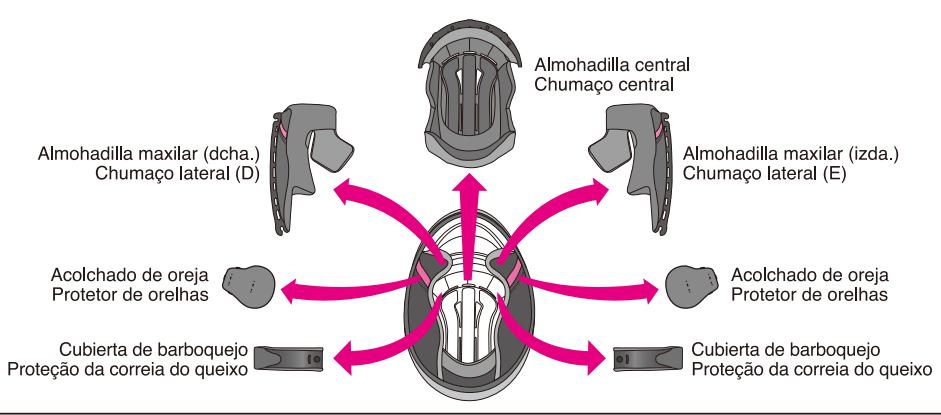

La almohadilla central, las almohadillas maxilares derecha e izquierda y las cubiertas de barboquejos pueden ser extraídas para su limpieza. También puede ajustar la medida de su casco pasando a las almohadillas opcionales. Consulte la lista y los dibujos de piezas interiores y compruebe si las piezas están colocadas o han sido extraídas. Asegúrese siempre de fijar la almohadilla central, las almohadillas maxilares y las cubiertas de barboquejos antes de conducir. En caso necesario, utilice la siguiente tabla para solicitar las piezas interiores adecuadas para garantizar que su casco se ajuste correctamente.

		XS	S	M	L	XL	XXL
Almohadilla central Chumaço central	Opcional (ajuste firme) / Opcional (justo)	—	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Estándar / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	Opcional (ajuste holgado) / Opcional (largo)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
Almohadilla maxilar Chumaço lateral	Opcional (ajuste firme) / Opcional (justo)	—	39				35
	Estándar / Standard	39	35				31
	Opcional (ajuste holgado) / Opcional (largo)	35	31				—

- Las mismas almohadillas maxilares pueden ser utilizadas en cascos de todos los tamaños. Por ejemplo, para el casco de talla M, elija una almohadilla maxilar de talla L13 si desea llevarlo holgado y una talla 39 para llevarlo más apretado (ambas son piezas opcionales).
- Las almohadillas centrales pueden variar dependiendo de la talla de modelo. Confirme la talla de su casco antes de realizar una compra.

Português

Substituição de componentes interiores

O chumaço central, os chumaços laterais direito e esquerdo, as proteções da correia do queixo e os chumaços das orelhas podem ser retirados para lavar. É possível também ajustar a adaptação do capacete mudando para os chumaços opcionais. Consultar a lista e a figura dos componentes interiores e verificar se os componentes estão instalados ou removidos. Antes da condução, ajustar sempre o chumaço central, os chumaços laterais e as proteções da correia do queixo. Caso necessário, recorrer à seguinte tabela para encomendar os componentes interiores adequados para ajustar a adaptação do capacete.

- É possível utilizar os mesmos chumaços laterais com todos os tamanhos de capacete. Por exemplo, para o tamanho M, selecionar o tamanho 31 para um ajuste mais solto e o tamanho 39 para um ajuste mais apertado (ambos são componentes opcionais).
- Os chumaços centrais variam conforme o tamanho do modelo. Antes da compra, confirmar o tamanho do capacete.

Español

Desmontaje de piezas interiores

1. Desmontaje de las almohadillas maxilares






Primero retire la mentonera.

Suelte los 3 clips para poder retirar la almohadilla de la base de almohadillas maxilares (dibujo 1). Tire de la muesca (a) del corchete de la almohadilla maxilar (A) tal y como se muestra en el dibujo 2.

Después, tire de la muesca (b) del corchete de la almohadilla maxilar (B) tal y como se indica en el dibujo 3. No tire con fuerza. Asegúrese de tirar primero de la muesca delantera (a). Si tira de la muesca trasera (b) antes de tirar de la muesca delantera (a), puede que la placa resulte dañada.

2. Desmontaje de los acolchados de oreja

Suelte los 3 cierres de corchete de la placa de la base de almohadillas maxilares (dibujo 4). Retire el acolchado de oreja. Retire el otro acolchado de oreja del mismo modo.

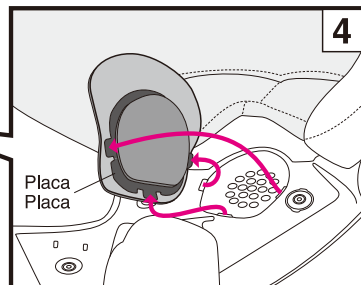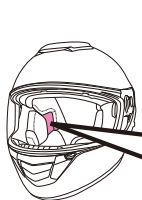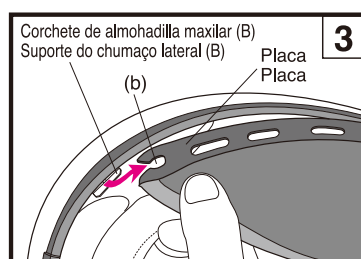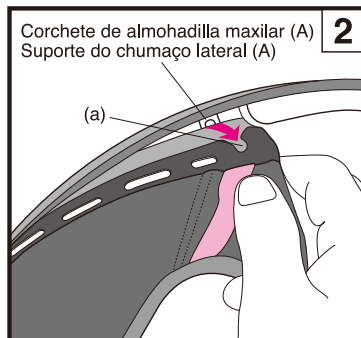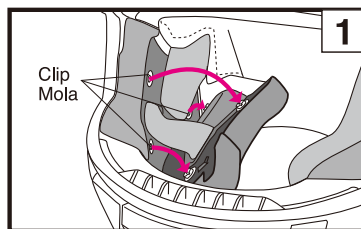

Português

Remoção de componentes interiores

1. Remoção dos chumaços laterais

Remover primeiro a proteção do queixo. Desapertar as 3 molas para retirar o chumaço lateral da respetiva base (figura 1). Retirar o encaixe (a) do suporte do chumaço lateral (A) como exibido na figura 2.

Em seguida, retirar o encaixe (b) do suporte do chumaço lateral (B) conforme exibido na figura 3. Não puxar com força. Retirar primeiro o encaixe dianteiro (a). Se retirar o encaixe traseiro (b) antes do encaixe (a), a placa pode ficar danificada.

2. Remoção dos chumaços de orelhas

Desapertar os 3 ganchos situados na placa da base do chumaço lateral (figura 4). Remover o chumaço de orelha. Retirar o outro chumaço da mesma forma.

Español

3. Desmontaje de la almohadilla central

Suelte los 2 clips de la parte trasera (dibujo 5) y los 4 de la parte delantera (dibujo 6). Retire la almohadilla central.

4. Desmontaje de las cubiertas de barboquejo

Retire la almohadilla maxilar y después suelte el clip de la cubierta de barboquejo. Retire la cubierta del barboquejo (dibujo 7). Retire la otra cubierta de barboquejo del mismo modo.




Português

3. Remoção do chumaço central

Desapertar as 2 molas atrás (figura 5) e as 4 molas à frente (figura 6). Remover o chumaço central.

4. Remoção das proteções da correia do queixo

Remover o chumaço lateral e desapertar a mola da correia do queixo. Remover a proteção da correia do queixo (figura 7). Retirar a outra proteção da mesma forma.

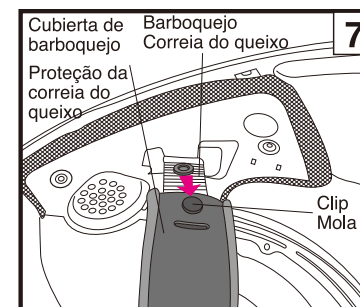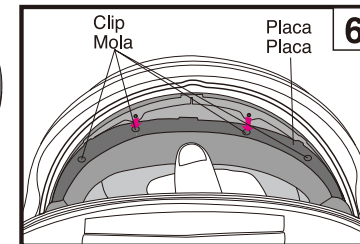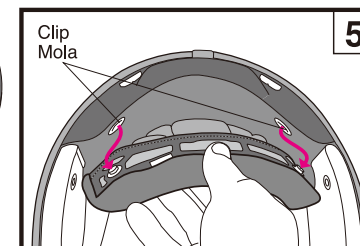

Colocación de piezas interiores

1. Colocación de la funda de la correa





Las fundas derecha e izquierda son reemplazables. Deslice la correa por su funda y presione ligeramente hasta que oiga el clic.

2. Colocación de la almohadilla central

Inserte los lados derecho e izquierdo de la placa frontal (dibujo 9). Encaje la sección redondeada de la placa en la muesca situada en el centro de la almohadilla central adjuntada al casco. Encaje los 4 clips en su lugar (dibujo 10). Encaje los 2 clips que se encuentran en la placa posterior en su lugar (dibujo 11).

3. Colocación de los acolchados de oreja

Los acolchados para la oreja derecha e izquierda han sido diseñados para ser utilizados juntos. Presione la sección de acolchados de oreja (A) situados entre la almohadilla central y el absorbedor de impacto (dibujo 12). Inserte los 3 cierres del acolchado de oreja en las muescas de la base de la almohadilla maxilar. Inserte el otro acolchado de orejas del mismo modo.

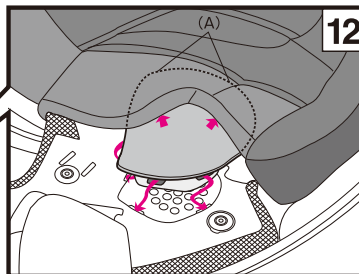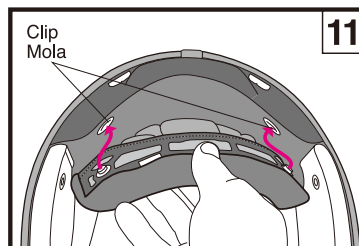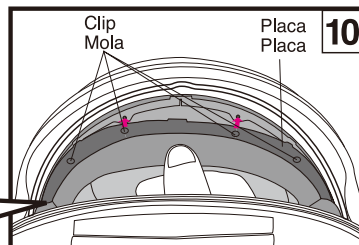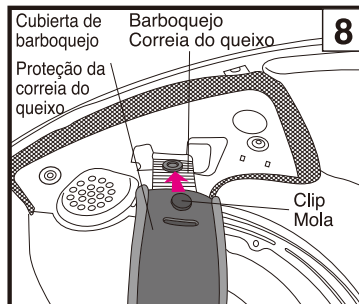

Instalação de componentes interiores

1. Fixação da proteção -jugular


As proteções jugulares direitas e esquerdas são permutáveis. Passam a correa jugular através da proteção e apoiam sobre o botão de pressão até entender um clique.

2. Instalação do chumaço central

Inserir os lados direito e esquerdo da placa frontal (figura 9). Ajustar a seção esférica da placa no encaixe no centro do suporte do chumaço central que está unido ao capacete. Apertar as 4 molas até ouvir um clique ao encaixar (figura 10). Apertar as 2 molas situadas na placa traseira até ouvir um clique ao encaixar (figura 11).

3. Instalação dos chumaços de orelhas

Os chumaços das orelhas direito e esquerdo foram concebidos para serem utilizados em conjunto. Pressionar a seção (A) entre o chumaço central e o revestimento de absorção de impacto (figura 12). Inserir os 3 ganchos do chumaço de orelha nos encaixes da base do chumaço lateral. Instalar o outro chumaço de orelha da mesma forma.



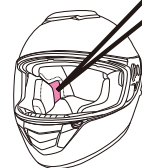


4. Colocación de las almohadillas maxilares

Antes de colocar las almohadillas maxilares, compruebe que los 3 clips se encuentran en las posiciones mostradas en el dibujo 13.

Identifique los lados izquierdo y derecho e introduzca la sección trasera de la placa de acolchado de mejilla en el espacio situado entre la carcasa y el forro absorbedor de impactos. Ajuste la ranura de la placa (B) en el saliente del soporte de almohadilla de mejilla (figura 14). A continuación, introduzca la placa de modo que su parte delantera quede hacia el exterior. Tome la ranura (A) situada en la parte delantera de la placa y ajústela firmemente en el saliente (figura 15).

Una vez insertada la placa, pase el barboquejo por la sección hueca de la almohadilla maxilar (dibujo 16). Ajuste los clips en orden de 1 a 3 presionando sus cabezales firmemente hasta que encajen haciendo clic en su lugar. Por último, presione la esquina (A) de la almohadilla tal y como se indica en el dibujo 17 y encaje la placa de la almohadilla maxilar de forma segura en el buje de la base de la almohadilla maxilar. Inserte la otra almohadilla maxilar del mismo modo.

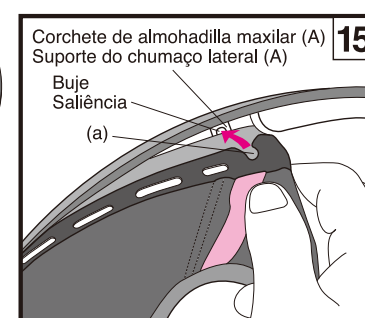
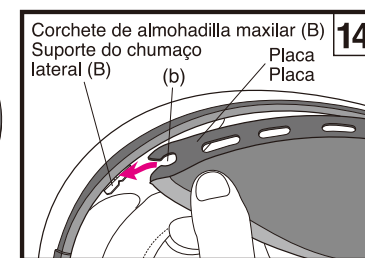
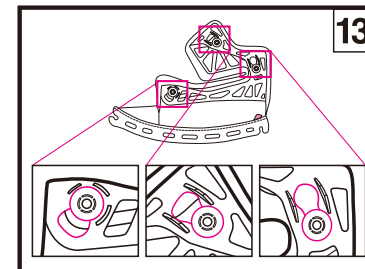


4. Instalação dos chumaços laterais

Antes da instalação dos chumaços laterais, verificar se as 3 molas estão nas posições demonstradas na figura 13.

Identificar os lados direito e esquerdo e inserir a seção traseira da placa do chumaço para a face na folga entre o casco e o revestimento de absorção de impacto. Prender a ranhura da placa (B) na saliência do suporte do chumaço para a face (imagem 14). Inserir a placa de modo que fique virada para a frente. Fixar a ranhura (A) situada na frente da placa na saliência (imagem 15).

Após a inserção da placa, passar a correa do queixo pela seção côncava do chumaço (figura 16). Apertar as molas na ordem de 1 para 3, pressionando as respectivas cabeças a partir do lado do chumaço, até ao engate na posição. Por fim, pressionar o canto (A) do chumaço como exibido na figura 17 e inserir a placa do chumaço lateral firmemente na saliência na respectiva base. Instalar o outro chumaço lateral da mesma forma.

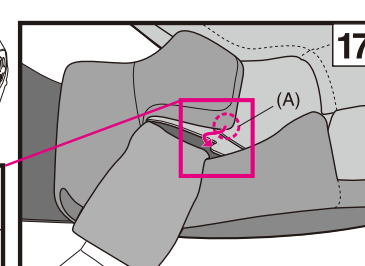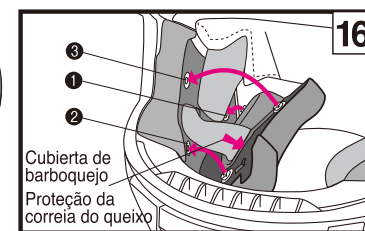

Nota importante sobre cómo manejar las piezas interiores

1. Al fijar o soltar los clips, deberá sujetar las piezas cerca de los clips y manejarlas con cuidado. Abroche los clips firmemente hasta que encajen en su lugar.
2. Puede limpiar las piezas interiores lavándolas a mano o en lavadora tras meterlas en una red protectora. Trátelas con cuidado al lavarlas. Utilice agua tibia. Escurra las piezas suavemente con una toalla seca, y déjelas secar a la sombra. Para evitar que se dañen las áreas de plástico de las piezas interiores, no las escurra fuertemente, y no doble ni pliegue las áreas de plástico. Sea especialmente cuidadoso si las lava en lavadora. No seque las piezas interiores en secadora, con secador o cualquier tipo de aparato de secado mecánico, ya que el calor puede dañar los materiales. El absorbedor de impacto (sección de foam de poliestireno) deberá ser humedecido y limpiado con un paño suave sumergido en una solución de jabón neutro y agua. Deje que el absorbedor de impacto se seque con tiempo a la sombra. No seque el absorbedor de impacto al sol, ni use ningún tipo de secador mecánico: el absorbedor de impacto es extremadamente sensible al calor. Si el absorbedor de impacto queda expuesto a una fuerte fuente de calor de cualquier tipo, diríjase a su vendedor de SHOEI para que compruebe su estado. Para evitar daños, **no utilice ninguno de los materiales o productos de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.**

Indicação importante sobre o manuseamento de componentes interiores

1. Ao apertar ou desapertar as molas, segurar bem nelas e tratá-las com cuidado. Apertar bem as molas até ao engate na posição.
2. Os componentes interiores podem ser lavados manualmente ou na máquina de lavar, dentro de uma rede de lavagem. Em caso de lavagem, tratá-los com cuidado. Utilizar água tépida. Espremer suavemente os componentes com uma toalha seca e estendê-los à sombra. Para evitar danos nas áreas plásticas dos componentes interiores, não torcê-los com força e não curvar nem dobrar as áreas plásticas. Ter cuidados especiais em caso de utilização da máquina de lavar. Não secar os componentes interiores em secadores de roupa, com secadores de cabelo nem outros tipos de secadores mecânicos, dado que o calor pode danificar o material. O revestimento de absorção de impacto (secção de espuma de poliestireno) deve ser molhado com um pano macio mergulhado numa solução de sabão suave e neutro e água e depois limpo. Deixá-lo a secar à sombra. Não pô-lo a secar ao sol nem recorrer a nenhum tipo de secador mecânico, dado que o revestimento de absorção de impacto é extremamente sensível ao calor. Se o revestimento de absorção de impacto for exposto a qualquer tipo de fonte de calor, entre em contacto com o seu concessionário ou diretamente com a SHOEI para uma avaliação de segurança. Para prevenir danos, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40°C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.**

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) es un mecanismo para que el personal de asistencia sanitaria retire las almohadillas maxilares.

Para retirar una almohadilla maxilar en una emergencia, primero corte o suelte el barboquejo. Sujetando el casco firmemente de modo que la cabeza del piloto no pueda moverse, tome la lengüeta de emergencia (dibujo 1) y tire de la misma en la dirección indicada en el dibujo 2. (Si la mentonera está instalada, debe retirarse antes de utilizar la lengüeta de emergencia.)

Tirar de la lengüeta de emergencia soltará clips y permitirá sacar una almohadilla maxilar por la parte inferior del casco mientras este aún es llevado por el piloto. Repita el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.

Asegúrese de sujetar el casco firmemente y tenga cuidado de no mover la cabeza del piloto mientras retira las almohadillas maxilares.





E.Q.R.S. (Sistema de Libertação Rápida de Emergência)

O E.Q.R.S. (Sistema de Libertação Rápida de Emergência) é um mecanismo de remoção dos chumaços laterais destinado a profissionais de emergência médica.

Para remover um chumaço lateral numa emergência, em primeiro lugar, cortar ou abrir a correia do queixo. Segurando bem no capacete, de modo que a cabeça do motociclista não se mova, pegar na etiqueta de emergência (figura 1) e puxá-la na direção indicada na figura 2. (Se a proteção do queixo estiver instalada, removê-la antes de usar a etiqueta de emergência.)

Puxar a etiqueta de emergência libertará as molas e permitirá puxar o chumaço lateral pela base do capacete, ainda colocado na cabeça do motociclista. Repetir o mesmo procedimento para remover do outro lado.

Segurar bem no capacete e certificar-se de que a cabeça do motociclista não se move enquanto se retiram os chumaços laterais.

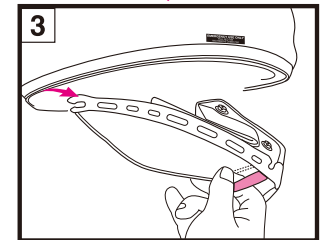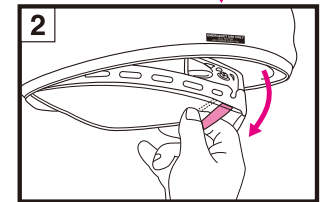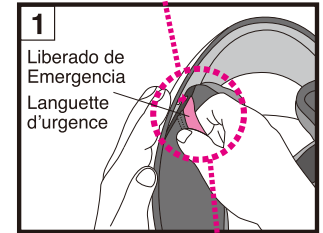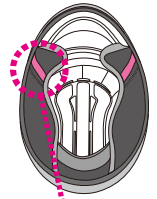

⚠ Advertencias

1. Asegurarse de sujetar el casco firmemente con sus manos al extraer las almohadillas maxilares.
2. Nunca tire de la lengüeta de emergencia al conducir.
3. Utilice exclusivamente almohadillas maxilares SHOEI originales, nunca piezas de otras marcas.
4. Si el casco lleva instalada una mentonera, retírela antes de manejar la lengüeta de emergencia.
5. No utilice el Emergency Quick Release System al retirar almohadillas maxilares en caso de mantenimiento.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB
AND REMOVE CHEEK PAD

⬅ **Nunca despegar esos adhesivos del casco.
Não retirar os stickers do capacete.**

⚠ Avisos

1. Ao remover os chumaços, deve segurar-se bem no capacete com a mão.
2. Nunca puxar a etiqueta de emergência durante a condução.
3. Usar apenas chumaços laterais da SHOEI e nunca recorrer a componentes que não sejam da SHOEI.
4. Se o capacete tiver uma proteção do queixo instalada, removê-la antes de manusear a etiqueta de emergência.
5. Não utilizar o Sistema de Libertação Rápida de Emergência para remover um chumaço lateral para manutenção.

Español

ADVERTENCIA

1. Antes de usar el casco, compruebe que los ganchos del visor y el engranaje están bien fijos.
2. Asegúrese siempre de llevar la almohadilla central, las almohadillas maxilares y las cubiertas de barboquejo al usar el casco.
3. Al limpiar y cuidar el casco y la pantalla, **no utilice ninguno de los materiales o productos de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.** Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química del casco se altere y la seguridad se vea mermada.
4. Si durante la marcha se pegan insectos en el casco y no se retiran después, puede que la superficie del casco se corra. Deberá retirarlos lo antes posible.
5. Asegúrese de utilizar piezas originales de SHOEI al sustituir la pantalla exterior, la pantalla solar o piezas interiores.

Lista de piezas

Estas piezas opcionales pueden solicitarse para reparaciones o sustituciones. Para sustituirlas, lea el manual de instrucciones suministrado con las piezas.

- Pantalla CNS-1
- Placas base (derecha e izquierda) de la pantalla CNS-1
- Tornillos de la pantalla CNS-1
- Placa base de la pantalla y kit de tornillos CNS-1
- Lente antiniebla PINLOCK® para CW-1 / CNS-1
- Pantalla solar QSV-1
- Entrada superior de aire
- Salida superior de aire
- Almohadilla central
- Almohadillas maxilares (derecha e izquierda)
- Cubiertas de barboquejo (derecha e izquierda)
- Acolchados de oreja (derecha e izquierda)
- Deflector de respiración
- Mentonera

Português

AVISO

1. Antes da utilização, verificar se os ganchos e as rodas dentadas estão bem ajustadas.
2. Quando usar o capacete, usar sempre o chumaço central, os chumaços laterais e as proteções da correia do queixo.
3. Durante a limpeza e o tratamento do capacete e da viseira, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40°C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.** A utilização destes produtos poderá provocar a alteração da natureza química do capacete e comprometer a segurança.
4. Se os insetos que chocarem contra o capacete durante a condução não forem removidos, poderão corroer a sua superfície. Devem ser eliminados o mais depressa possível.
5. Para a substituição da viseira exterior, da viseira de sol e dos componentes interiores, usar componentes autênticos da SHOEI.

Lista de componentes

Estes componentes opcionais estão disponíveis para reparação ou substituição. Para substituir os componentes, ler o manual de instruções fornecido com estes.

- Viseira CNS-1
- Pratos base da viseira CNS-1 (direita e esquerda)
- Parafusos da viseira CNS-1
- Prato base da viseira CNS-1 e conjunto de parafusos
- Lente antiembaciamento PINLOCK® para CW-1 / CNS-1
- Viseira de sol QSV-1
- Entrada de ar superior
- Saída de ar superior
- Chumaço central
- Chumaços laterais (direita e esquerda)
- Proteções da correia do queixo (direita e esquerda)
- Chumaços de orelhas (direita e esquerda)
- Respiradouro
- Protecção do queixo

Ελληνικά	Polski	
Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες	Przeczytaj to najpierw	63
Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας	Kontrola zawartości opakowania	64
Περιγραφή των στοιχείων του κράνους	Opis części	65
Επρίνιο	Osłona ust	66
Χρήση λαδιού σιλικόνης	Używanie oleju silikonowego	66
Κάλυμμα σαγονιού	Osłona szczęki	67
Μαξιλαράκια για τα αυτιά	Wkładki uszne	67
Ζελατίνα τύπου CNS-1	Osłona CNS-1	68 - 69
Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση της ζελατίνας τύπου CNS-1	Ważna informacja dotycząca osłony CNS-1	70
Ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1	Osłona przeciwsłoneczna QSV-1	71
Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση της ζελατίνας προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1	Ważna informacja dotycząca osłony przeciwsłonecznej QSV-1	72
Αντιθαμβωτική μεμβράνη PINLOCK®	Szybka niezaparowująca PINLOCK®	73
Αντικατάσταση εσωτερικών στοιχείων	Wymiana części wewnętrznych	74
Αφαίρεση εσωτερικών στοιχείων	Wymywanie części wewnętrznych	75 - 76
Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων	Zakładanie części wewnętrznych	77 - 78
Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση των εσωτερικών στοιχείων	Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych	79
Ε.Q.R.S. (Σύστημα Γρήγορης Απεμπλοκής Έκτακτης Ανάγκης)	E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	80
ΠΡΟΣΟΧΗ	OSTRZEŻENIE	81
Λίστα στοιχείων	Wykaz części	81

Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες

Αυτό το προϊόν είναι ένα κράνος μηχανής. Μη το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό εκτός από την οδήγηση μηχανής. Σε περίπτωση χρήσης του κράνους για άλλο σκοπό, ενδέχεται να μη προσφέρει αρκετή προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.

Κανένα κράνος δεν προστατεύει τον οδηγό από όλους τους προβλέψιμους κινδύνους κατά την οδήγηση με υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα.


Για να παρέχει μέγιστη προστασία του κρανίου, το κράνος πρέπει να εφαρμόζει σωστά και το σύστημα συγκράτησης του κράνους στο κεφάλι πρέπει να δεθεί καλά κάτω από το σαγόνι. Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να περιστραφεί. Εάν το κράνος είναι πολύ μεγάλο, κινδυνεύει να γλιστράει ή να κουνιέται στο κεφάλι σας κατά την οδήγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας του κράνους σε τυχόν ατύχημα ή την παρεμπόδιση της ορατότητάς σας κατά την οδήγηση, προκαλώντας βαριά τραύματα ή ακόμη και θάνατο. Για να μάθετε να φοράτε σωστά το κράνος και να το ασφαλίσετε, διαβάστε το βιβλιαράκι «Η σωστή χρήση του κράνους» που θα βρείτε μαζί με τη συσκευασία του κράνους.

Το περιεχόμενο του περιγράφεται στο παρόν βιβλιαράκι υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι απεικονίσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσεως ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν στην πραγματικότητα.

Τα πνευματικά δικαιώματα για το βιβλιαράκι αυτό ανήκουν στην εταιρία SHOEI CO., LTD. Απαγορεύεται αυστηρά η ανατύπωση και η αντιγραφή του χωρίς γραπτή άδεια.

Δεξιά | Αριστερά
Prawa | Lewa

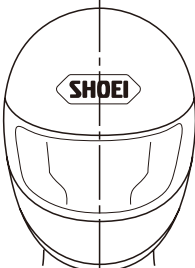

Οι όροι «δεξιά» και «αριστερό» χρησιμοποιούνται βάσει της οπτικής γωνίας του αναβάτη ο οποίος φοράει το κράνος.

Ποjęcia „z prawej” i „z lewej” strony użyte w instrukcji należy rozumieć z punktu widzenia kierowcy noszącego kask.

Przeczytaj to najpierw

Opisany tu produkt jest kaskiem motocyklowym.

Nie używaj go do żadnych innych czynności poza jazdą motocyklem. Używanie kasku do innego celu może nie zapewnić dostatecznej ochrony w razie wypadku.

Żaden kask nie jest w stanie ochronić przed wszelkimi możliwymi rodzajami uderzeń przy niskich i wysokich szybkościach.

Warunkiem maksymalnej ochrony głowy jest poprawne dopasowanie kasku i prawidłowe zamknięcie systemu mocującego kask pod podbródkiem. Prawidłowo włożony na głowę kask powinien zapewniać dostateczne pole widzenia na boki. Jeżeli kask jest za duży, może się ześlizgnąć lub przesunąć na głowie podczas jazdy. Wskutek tego kask może spaść z głowy przy wypadku albo ograniczać widoczność podczas jazdy i spowodować zranienie lub śmierć. Aby nauczyć się poprawnie nosić i zabezpieczać kask, zapoznaj się z broszurką „Prawidłowe używanie kasku”, znajdującą się w opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.


Ilustracje zawarte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Właścicielem praw autorskich w odniesieniu do niniejszej instrukcji jest firma SHOEI CO., LTD. Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας

Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και εξαρτήματα.

1. Κράνος
2. Αντιθαμβωτική ζελατίνα PINLOCK®
3. Επιρίνιο
4. Κάλυμμα σαγονιού (εγκατασταθεί στο κράνος)
5. Προστατευτική τσάντα κράνους
6. Οδηγίες χρήσεως
7. «Η σωστή χρήση του κράνους»
8. Προειδοποιητικό αυτοκόλλητο (αυτοκόλλητο E-3: για προϊόντα της σειράς ECE R22)
9. Αυτοκόλλητα με το σήμα κατατεθέν της SHOEI (2)
10. Λάδι σιλικόνης

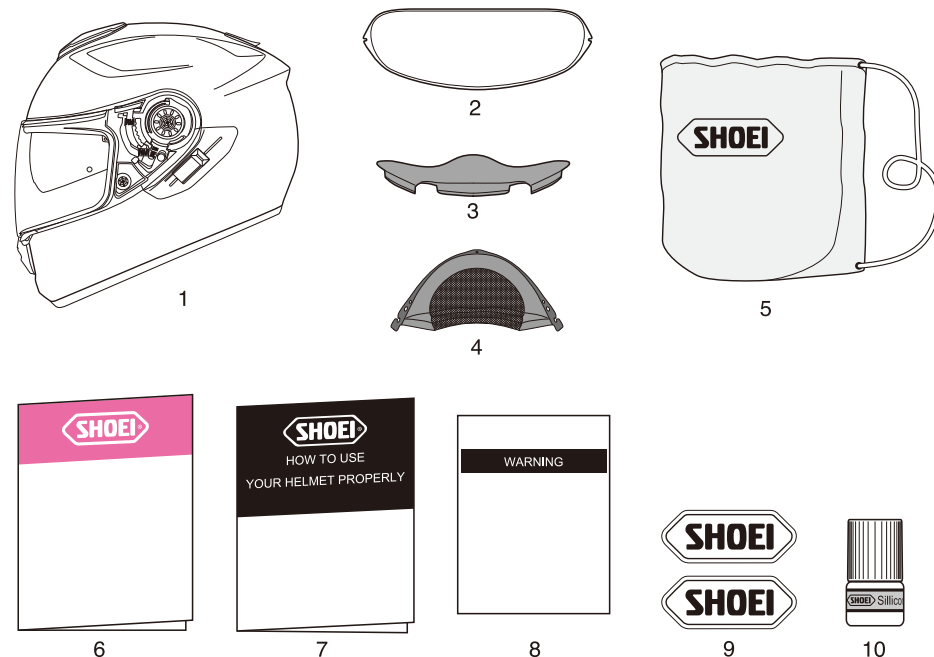

Συνιστάται να κρατήσετε το κουτί συσκευασίας και το υλικό συσκευασίας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε το κράνος ή στοιχεία του κράνους για επισκευή. Σε περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε αυτά τα υλικά, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους αντίστοιχους νόμους και προδιαγραφές.

Kontrola zawartości opakowania

Po otwarciu pudełka sprawdź, czy zawiera ono wszystkie części i akcesoria.



1. Kask
2. Szybka zapobiegająca zaparowaniu PINLOCK®
3. Osłona ust
4. Osłona szczęki (zainstalowany w kasku)
5. Torba na kask
6. Instrukcja użytkowania
7. „Prawidłowe używanie kasku”
8. Naklejka ostrzegawcza (etykieta E-3: dla produktów ECE R22)
9. Naklejane logo SHOEI (2)
10. Olej silikonowy



Ζαλcamy zachowanie pudełka i zawartych w nim materiałów ochronnych na wypadek konieczności odesłania produktu lub jego części do naprawy. Jeżeli chcesz usunąć te materiały, zastosuj się do obowiązujących przepisów.

Περιγραφή των στοιχείων του κράνους

1. Κάτω εισαγωγή αέρα
2. Σύστημα εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας
3. Ζελατίνα τύπου CNS-1
4. Ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1
5. Στήριγμα της εσωτερικής ζελατίνας προστασίας από τον ήλιο
6. Πάνω εισαγωγή αέρα
7. Κέλυφος
8. Αντικραδασμική επένδυση
9. Εξαγωγή αέρα κορυφής
10. Βάση ζελατίνας
11. Μοχλός της εσωτερικής ζελατίνας προστασίας από τον ήλιο
12. Λουράκι σαγονιού

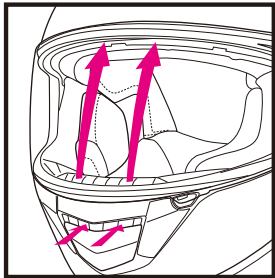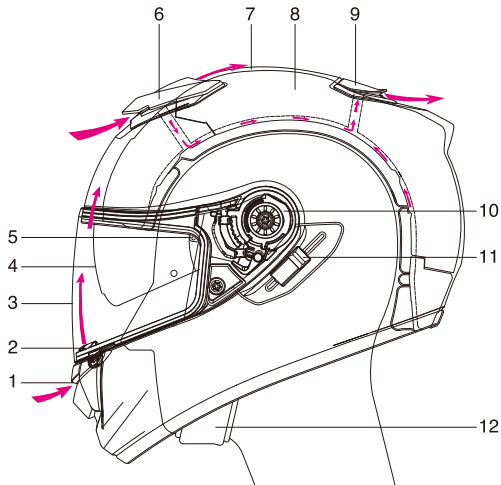


Σύστημα εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας
System wentylacyjny zapobiegający zaparowaniu




Οι ανοιχτοί αεραγωγοί του κράνους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης των θορύβων.

Opis części


1. Dolny wlot powietrza
2. System wentylacyjny zapobiegający zaparowaniu
3. Osłona CNS-1
4. Osłona przeciwsłoneczna QSV-1
5. Uchwyt osłony przeciwsłonecznej
6. Górny nawiew powietrza
7. Skorupa
8. Wkładka absorbująca siłę uderzenia
9. Górny wywiew powietrza
10. Podstawa osłony
11. Dźwignia osłony przeciwsłonecznej
12. Pasek podbródkowy

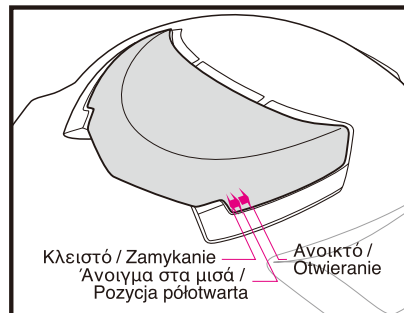

Πάνω εισαγωγή αέρα / Górny nawiew powietrza

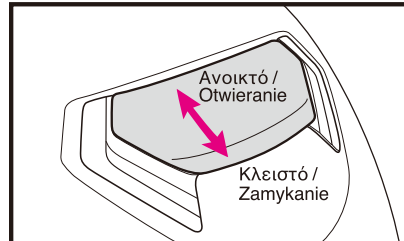

Εξαγωγή αέρα κορυφής / Górny wywiew powietrza

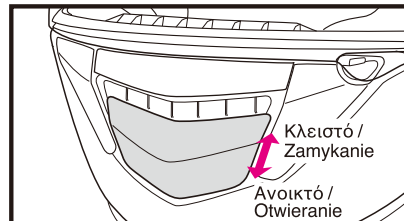

Κάτω εισαγωγή αέρα / dolny wlot powietrza



Otwarcie otworów wentylacyjnych kasku może zwiększyć poziom hałasu.

Επιρίνιο


Το επιρίνιο μειώνει τη θόλωση της ζελατίνας η οποία προκαλείται από τα χνώτα. Για να το τοποθετήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Τοποθέτηση του επιρίνιου

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, εισχωρήστε το επιρίνιο στο κενό μεταξύ του εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας και της αντικραδασμικής επένδυσης.

Αφαίρεση του επιρίνιου


Τραβήξτε το επιρίνιο από το κενό μεταξύ του εξαερισμού κατά του θαμπώματος της ζελατίνας και της αντικραδασμικής επένδυσης. Καθώς τραβάτε το επιρίνιο, ενδέχεται να βγάλετε και το πίσω μέρος του πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή, πιάστε το πλαίσιο με δύο δάχτυλα και επαναφέрте το στη θέση του.

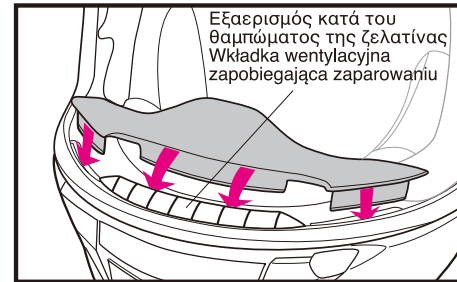

Μη κουβαλάτε ή κρατάτε το κράνος από το επιρίνιο. Το επιρίνιο κινδυνεύει να βγει και να πέσει το κράνος.

Χρήση λαδιού σιλικόνης

Για να εφαρμόζει καλύτερα η ζελατίνα κατά το κλείσιμο, χρησιμοποιήστε το λάδι σιλικόνης, που θα βρείτε στη συσκευασία, για εφαρμογή στο πλαίσιο της ζελατίνας. Απομακρύνετε ενδεχόμενες ακαθαρσίες ή σκόνες, έπειτα απλώστε μία μικρή ποσότητα του λαδιού στα σημεία που αναδεικνύονται στην εικόνα. Σκουπίστε το λάδι που περισσεύει. Εάν το λάδι σιλικόνης έλθει σε επαφή με τη ζελατίνα, ενδέχεται να αφήσει λεκέδες και να μειώσει την ορατότητά σας. Ελέγξτε το βαθμό λίπανσης σε τακτικά διαστήματα.

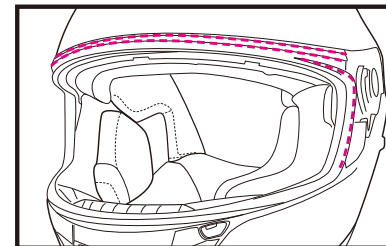

Osłona ust


Osłona ust redukuje stopień zaparowania szybki wydychaną parą wodną. Aby założyć osłonę ust, wykonaj opisane niżej czynności.

Zakładanie osłony ust

W sposób pokazany na rysunku włóż osłonę ust w szczelinę między wkładką wentylacyjną zapobiegającą zaparowaniu a wkładką absorbującą siłę uderzenia.

Zdejmowanie osłony ust

Wyciągnij osłonę ust ze szczeliny między wkładką wentylacyjną zapobiegającą zaparowaniu a wkładką absorbującą siłę uderzenia. Przy wyciąganiu osłony ust może się odłączyć tylna część zawijki wizjera. Jeżeli tak się stało, chwyć zawijkę wizjera między kciuk i palec wskazujący i wciśnij ją z powrotem na miejsce.

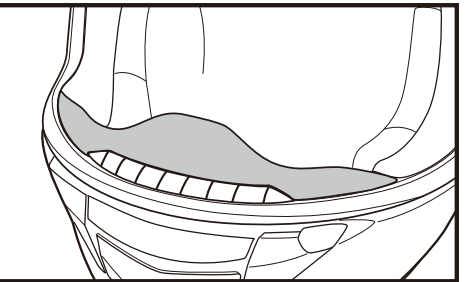

Nie noś i nie trzymaj kasku za osłonę ust. Osłona ust może się oderwać i kask może upaść na ziemię.

Używanie oleju silikonowego

Aby lepiej uszczelnić osłonę, nanieś dołączony olej silikonowy na zawijkę. Najpierw dokładnie usuń zanieczyszczenia i pył, a następnie nanieś niewielką ilość oleju na odpowiednią część w sposób pokazany na rysunku. Zetrzyj nadmiar oleju. Jeśli olej silikonowy pobudzi osłonę, może to ograniczać pole widzenia. Regularnie sprawdzaj, czy elementy są dobrze nasmarowane.

Κάλυμμα σαγονιού





Το κάλυμμα σαγονιού μειώνει τον αέρα που εισρέει και τον θόρυβο που εισχωρεί από το κάτω μέρος του κράνους, στο σημείο του υποσιάνων. Το κάλυμμα σαγονιού μπορεί να αφαιρεθεί ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα.

Αφαίρεση του καλύμματος σαγονιού

Τραβήξτε τις εσοχές, οι οποίες βρίσκονται στις άκρες της βάσης, από τα στηρίγματα των μαξιλαριών για τα μάγουλα. Μη τραβάτε με βία, για να μη σπάσετε την εσοχή της βάσης.

Τοποθέτηση του καλύμματος σαγονιού

Τοποθετήστε τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα σαγονιού. Εφαρμόστε την εσοχή της βάσης (Α) στην προεξοχή του μπροστινού στηρίγματος του μαξιλαριού για τα μάγουλα, όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Έπειτα, εισχωρήστε τη βάση του μαξιλαριού για τα μάγουλα στο κενό μεταξύ το κέλυφος και την αντικραδασμική επένδυση. Εφαρμόστε την εσοχή της βάσης, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη του καλύμματος σαγονιού, στην προεξοχή.

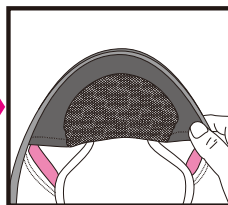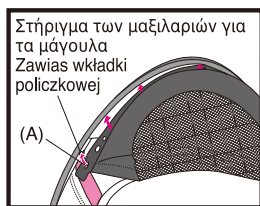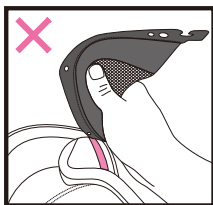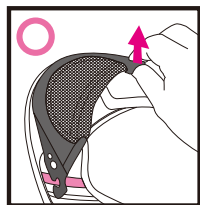

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη κατά την οδηγία ότι η χρήση του προστατευτικού υποσιάνων μειώνει τους θορύβους από κοντινά σας οχήματα.
2. Μη κουβαλάτε ή κρατάτε το κράνος από το λουράκι σαγονιού. Το λουράκι σαγονιού κινδυνεύει να κοπεί, έτσι ώστε να πέσει το κράνος.

Μαξιλαράκια για τα αυτιά

Τα μαξιλαράκια στα αυτιά έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον θόρυβο που προκαλείται από τον αέρα. Για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τα μαξιλαράκια στα αυτιά, διαβάστε το κεφάλαιο «Αφαίρεση εσωτερικών στοιχείων» και «Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων».



Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας κατά την οδηγία ότι η χρήση των μαξιλαριών στα αυτιά μειώνει τον θόρυβο από περαστικά οχήματα.

Osłona szczęki



Osłona szczęki redukuje turbulencje powietrza i odgłos pędu w strefie podbródkowej kasku. Osłonę szczęki można zdjąć w opisany niżej sposób.

Zdejmowanie osłony szczęki

Wyciągnij wypusty z podstawki wkładki policzkowej (w pobliżu obu końców płytki). Nie wykręcaj ich i nie wyciągaj za mocno, może to uszkodzić wypust płytki.

Zakładanie osłony szczęki

Przed założeniem osłony szczęki zainstaluj wkładki policzkowe. Dobrze zamocuj wypust płytki (A) w otworze podstawki przedniej wkładki policzkowej w sposób pokazany na rysunku. Następnie włóż płytkę między powłokę i wkładkę absorbującą siłę uderzenia. Wprowadź wypust płytki do otworu po drugiej stronie osłony szczęki.

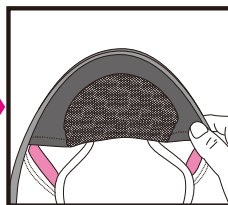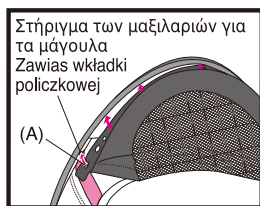

OSTRZEŻENIE

1. Przy założonej osłonie szczęki odgłosy powodowane przez inne pojazdy będą cichsze. Należy o tym pamiętać podczas jazdy.
2. Nie noś i nie trzymaj kasku za osłonę szczęki. Osłona szczęki może się oderwać i kask może upaść na ziemię.

Wkładki uszne

Wkładki uszne mają za zadanie zredukować odgłos pędu. Wkładki uszne można wyjąć. Aby wyjąć lub włożyć wkładki uszne, zastosuj się do rozdziałów „Wymywanie części wewnętrznych” i „Zakładanie części wewnętrznych”.



Przy założonych wkładkach usznych odgłosy powodowane przez inne pojazdy będą cichsze. Pamiętaj o tym podczas jazdy.

Ζελατίνα τύπου CNS-1





Κατά την πρώτη χρήση της ζελατίνης μετά την αγορά, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.

Εάν κατεβάσετε εντελώς τη ζελατίνα, η προεξοχή της ζελατίνης θα κουμπώσει με το άγκιστρο. Συνιστάται η χρήση της ζελατίνης στη θέση αυτή κατά την οδήγηση.

Αφαίρεση της ζελατίνης του κράνους τύπου CNS-1

1. Ανοίξτε τη ζελατίνα του κράνους τύπου CNS-1 εντελώς (εικόνα 1).
2. Πιέζοντας το εξάρτημα ενεργοποίησης προς τα κάτω, ανασηκώστε τη ζελατίνα και απασφαλίστε τα άγκιστρα (Α), (Β) και (Γ), όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να αφαιρέσετε και την άλλη πλευρά.

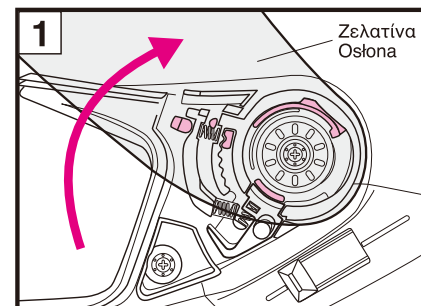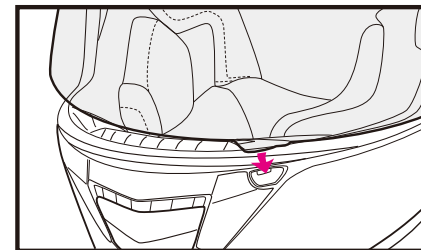

Osłona CNS-1





Przed pierwszym użyciem osłony p o zakupie nowego kasku zdejmij z osłony folię ochronną.

Po opuszczeniu osłony CNS-1 do końca język osłony chwyci haczyk. Zalecamy używanie tej osłony w tej pozycji podczas jazdy motocyklem.

Zdejmowanie osłony CNS-1

1. Przesuń osłonę CNS-1 w całkowicie otwarte położenie (rysunek 1).
2. Pociągając wyzwalacz na dół, podnieś osłonę i zwolnij zaczepy (A), (B) i (C) zgodnie z rysunkiem 2.
3. Wykonaj te same czynności, aby zdjąć drugą stronę.

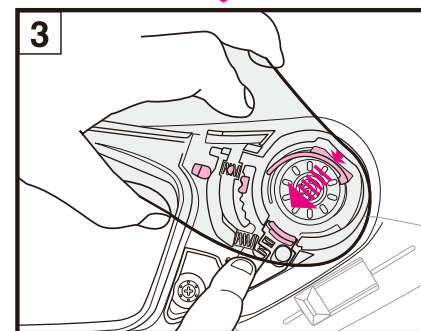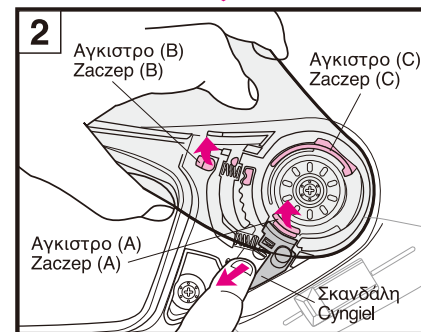

Τοποθέτηση της ζελατίνης του κράνους τύπου CNS-1

1. Ανοίξτε τη ζελατίνα εντελώς και εισχωρήστε το άγκιστρο της ζελατίνης (Γ) στο μηχανισμό κλειδώματος (εικόνα 4).
2. Πιέστε τη ζελατίνα, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 5. Το εξάρτημα ενεργοποίησης θα ανασηκωθεί, καθώς η ζελατίνα κλείνει με το χαρακτηριστικό κλικ, και τα άγκιστρα (Α) και (Β) θα εφαρμόσουν στον μηχανισμό κλειδώματος.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να τοποθετήσετε και την άλλη πλευρά.
4. Επιβεβαιώστε ότι το άγκιστρο της ζελατίνης και το γρανάζι εφαρμόζουν καλά στη βάση της ζελατίνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ




Αν το άγκιστρο και το γρανάζι δεν έχουν κλείσει καλά στη βάση της ζελατίνης, η ζελατίνα κινδυνεύει να αποσπαστεί κατά την οδήγηση, προκαλώντας απρόσμενο ατύχημα. Έπειτα από την τοποθέτηση της ζελατίνης ανοιγοκλείστε την μερικές φορές για να επιβεβαιώσετε ότι το άγκιστρο και το γρανάζι έχουν κλείσει σωστά. Επιβεβαιώστε, με τη ζελατίνα κλειστή, ότι η προεξοχή της ζελατίνης έχει κουμπώσει καλά με το άγκιστρο.

Zakładanie osłony CNS-1

1. Otwórz osłonę do końca i wprowadź zaczep osłony (C) do prowadnicy zaczepu (rysunek 4).
2. Naciśnij osłonę w sposób pokazany na rysunku 5. Wyzwalacz podniesie się, osłona kliknie, a zaczep (A) i (B) wpasuje się do prowadnicy zaczepu.
3. Wykonaj te same czynności, aby założyć drugą stronę.
4. Sprawdź, czy haczyk osłony i kółko są poprawnie wprowadzone do podstawy osłony.


OSTRZEŻENIE

Jeżeli haczyk i kółko nie zostaną poprawnie zamocowane w podstawie osłony, osłona może się odłączyć w czasie jazdy i spowodować wypadek. Po założeniu osłony CNS-1 otwórz i zamknij ją kilka razy, aby upewnić się, że haczyk i kółko są poprawnie zamocowane. Przy całkowicie zamkniętej osłonie upewnij się, że język osłony jest zablokowany przez haczyk.

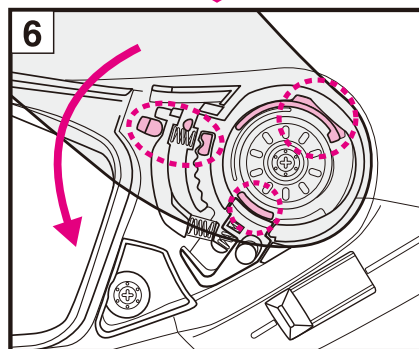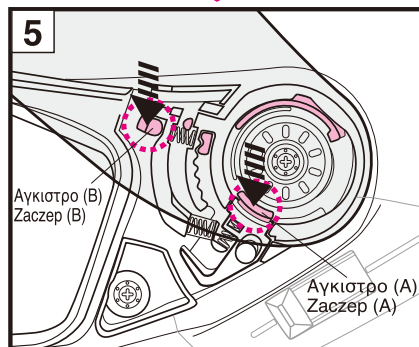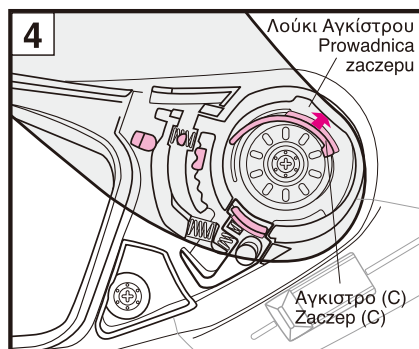

Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση της ζελατίνης τύπου CNS-1

1. Ακαθαρσίες και γρατζουνιές στην επιφάνεια της ζελατίνης εμποδίζουν την ορατότητα κατά την οδήγηση, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύετε! Σε περίπτωση που η ζελατίνα τύπου CNS-1 λερωθεί ή γρατζουνιστεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση της. Αφαιρέστε την και καθαρίστε την, ή προβείτε στην αντικατάστασή της.
2. Η ζελατίνα τύπου CNS-1 καθαρίζεται με ένα διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα απαλό πανί. **Μη χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα καθαριστικά προϊόντα: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλάτονερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζαμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής του σύστασης της ζελατίνης και μείωσης της ασφάλειας.
3. Μην οδηγάτε με θαμνωμένη ζελατίνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η όρασή σας, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Σε περίπτωση που η ζελατίνα του κράνους CNS-1 θαμβώσει, ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει ο αέρας στο εσωτερικό του κράνους, ξεθαμώνοντας τη ζελατίνα. Η χρήση της αντιθαμβωτικής μεμβράνης PINLOCK® για τη ζελατίνα είναι επίσης αποτελεσματική, εάν θέλετε να αποφύγετε την θαμβωση της ζελατίνης.
4. Χρησιμοποιείτε πάντα την αυθεντική αντιθαμβωτική μεμβράνη PINLOCK® της SHOEI για ζελατίνες τύπου CNS-1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του κράνους για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση της αντιθαμβωτικής μεμβράνης PINLOCK®.
5. Αφαιρέστε την προστατευτική αυτοκόλλητη μεμβράνη πριν την πρώτη χρήση της ζελατίνης.
6. Μόλις καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε τις βάσεις του στηρίγματος, κλείστε τη ζελατίνα και σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζει γύρω γύρω με το πλαίσιο. Εάν υπάρχει κενό μεταξύ της ζελατίνης και του πλαισίου, επαναριθμήστε τη βάση του στηρίγματος με σκοπό να εξαλείψετε το κενό, από το οποίο θα μπορούσε να εισχωρήσει αέρας ή θόρυβος.
7. Για να σφίξετε τις βίδες, χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι της Phillips με το κεφάλι νούμερο 2, εφαρμόστε το κάθετα και περιστρέψτε το προσεκτικά. Σε περίπτωση χρήσης κατσαβιδιού λανθασμένου μεγέθους ή ηλεκτρικού κατσαβιδιού, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το κεφάλι της βίδας. Ως ανταλλακτικές βίδες χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές βίδες αλουμινίου. Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, για να μη σπάσουν. (Συνιστώμενη ροπή στρέψης: 80 cN·m ή περίπου 8 kgf·cm)
8. Μη κολλάτε αυτοκόλλητα ή κολλητική ταινία στο πεδίο ορατότητας της ζελατίνης.

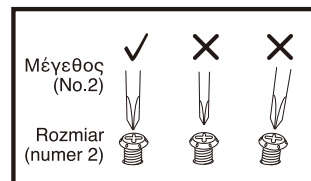


Ważna informacja dotycząca osłony CNS-1


1. Brud i zarysowania osłony mogą ograniczać widoczność w czasie jazdy, co jest bardzo niebezpieczne! Jeżeli osłona CNS-1 jest brudna lub porysowana, natychmiast przestań jej używać. Zdejmij i wyczyść osłonę albo wymień ją na nową.
2. Osłonę CNS-1 należy czyścić wodą z delikatnym, obojętnym mydłem. Dobrze opłucz osłonę czystą wodą i wytrzyj suchą ściereczką. **Nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny osłony i zagrozić bezpieczeństwu.
3. Nie prowadź motocykla z zaparowaną tarczą/szybką. Może to ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne. Jeżeli tarcza/szybka CNS-1 jest zaparowana, otwórz dolny nawiew powietrza, aby cyrkulujące w kasku powietrze usunęło parę wodną z tarczy/szybki. Skutecznym sposobem unikania zaparowania jest używanie szybki niezaparowującej PINLOCK®.
4. Do osłony CNS-1 używaj tylko i wyłącznie oryginalnych szybek niezaparowujących PINLOCK® firmy SHOEI. Szybki niezaparowujące PINLOCK® muszą być montowane zgodnie z dołączoną do nich instrukcją.
5. Przed pierwszym użyciem osłony zdejmij folię ochronną.
6. Po wyczyszczeniu albo wymianie płytek zamknij osłonę i sprawdź, czy styka się ona na całej długości z zawijką wizjera. Jeżeli między osłoną i zawijką wizjera jest szczelina, wyreguluj płytkę tak, aby szczelina nie występowała, ponieważ może ona przepuszczać pęd powietrza i hałas.
7. Do dokręcania śrub używaj śrubokręta z końcówką krzyżową numer 2, przykładaj go pionowo i obracaj ostrożnie. Użycie śrubokrętu lub wkrętarki o nieprawidłowym rozmiarze może spowodować zerwanie łba śruby. Jako części zamiennych używaj oryginalnych aluminiowych śrub. Za mocne dokręcenie śruby może spowodować jej złamanie. (Zalecany moment dokręcający: 80 cN·m, albo około 8 kgf·cm.)
8. Nie naklejać żadnych naklejek w polu widzenia osłony.

Ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1

! Ανασηκώστε και κατεβάστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τον μοχλό. Ποτέ μην ανασηκώνετε ή κατεβάζετε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο απ' ευθείας με τα χέρια σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο.

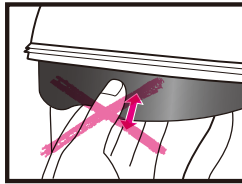

Η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 ανοίγει και κλείνει με τον μοχλό της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο, τον οποίο θα βρείτε στην αριστερή πλευρά του κελύφους. Για να ανοίξετε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο πιέστε το μοχλό προς τα κάτω, μέχρι να σταματήσει στο σημείο που απεικονίζεται στην εικόνα. Εάν η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο δεν είναι εντελώς ανοιχτή, ενδέχεται να κατεβεί και να κλείσει αναπάντεχα κατά την οδήγηση λόγω αναταράχων ή άλλων φαινομένων, με αποτέλεσμα να μειώσει την όρασή σας.

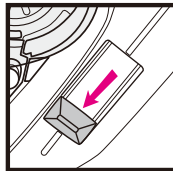


■ Αφαίρεση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1

1. Κατεβάστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1
2. Κρατήστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο και χρησιμοποιήστε τα νύχια σας για να μεγαλώσετε το κενό μεταξύ της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο και του στηρίγματός της, όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Αποσπάστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο περιστρέφοντάς την στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος στην εικόνα.
3. Αποσπάστε την άλλη πλευρά της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο με τον ίδιο τρόπο, έπειτα αφαιρέστε την.



■ Τοποθέτηση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1

1. Μετακινήστε τον μοχλό της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο μέχρι το σημείο που φαίνεται στην εικόνα.
2. Συνεχίστε να πιέζετε τον μοχλό, έτσι ώστε η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο να μη κουνιέται. Εισάγετε το στρογγυλεμένο μέρος της κάτω πλευράς της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 στην εσοχή του στηρίγματος για τη ζελατίνα, όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Καθώς περιστρέφετε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, πιέστε το στρογγυλεμένο μέρος της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο στο στηρίγμά της, μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία τοποθέτησης στην άλλη πλευρά.
4. Απομακρύνετε τις δαχτυλίδες που απέμειναν πάνω στην ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο χρησιμοποιώντας ένα απαλό και στεγνό πανί.

Αφαίρεση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1
Zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej QSV-1

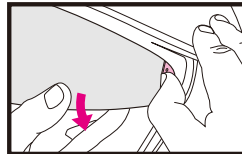

Τοποθέτηση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej QSV-1

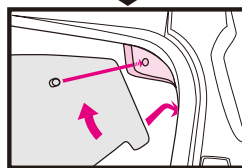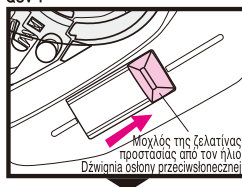

Oslona przeciwsłoneczna QSV-1

! Podnoś i opuszczaj osłonę przeciwsłoneczną wyłącznie przy użyciu dźwigni. Nigdy nie podnoś i nie opuszczaj osłony przeciwsłonecznej bezpośrednio rękami. Może to uszkodzić mechanizm podnoszący i opuszczający osłonę kasku i/lub osłonę przeciwsłoneczną.

Oslonę przeciwsłoneczną QSV-1 można otwierać i zamykać przy użyciu dźwigni osłony przeciwsłonecznej po lewej stronie skorupy kasku.

Aby otworzyć osłonę przeciwsłoneczną, pociągnij dźwignię na dół tak, by zatrzymała się w pozycji pokazanej na rysunku. Gdy osłona przeciwsłoneczna nie jest całkowicie otwarta, może nieoczyszczenia opaść i zamknąć się w czasie jazdy wskutek wibracji i innych zjawisk, powodując ograniczenie widoczności.

■ Zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej QSV-1

1. Opuść osłonę przeciwsłoneczną QSV-1.
2. W sposób pokazany na rysunku przytrzymaj osłonę przeciwsłoneczną i paznokciem poszerz szczelinę między uchwytem osłony przeciwsłonecznej i osłoną przeciwsłoneczną. Odłącz osłonę przeciwsłoneczną, obracając ją w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3. Odłącz drugą stronę osłony przeciwsłonecznej w ten sam sposób i zdejmij osłonę przeciwsłoneczną.

■ Zakładanie osłony przeciwsłonecznej QSV-1

1. Prześuń osłonę przeciwsłoneczną w położenie pokazane na rysunku.
2. Naciskaj przy tym cały czas dźwignię, aby osłona przeciwsłoneczna była nieruchoma. W sposób pokazany na rysunku wprowadź zaokrągloną część na dolnej krawędzi osłony przeciwsłonecznej QSV-1 do otworu uchwyty. Obracając osłonę w kierunku wskazanym przez strzałkę, wcisnij zaokrągloną część osłony przeciwsłonecznej do uchwyty tak, aby została słyszalnie zablokowana.
3. Wykonaj te same czynności z drugiej strony.
4. Zetrzyj z osłony przeciwsłonecznej odciski palców miękką, suchą ściereczką.

Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1

1. Η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει σκιά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική ζελατίνα. Μην οδηγείτε με ανοιχτή ζελατίνα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο ταυτόχρονα με γυαλιά ηλίου, καθώς αυτό σκοτεινιάζει την όρασή σας σε επικίνδυνο βαθμό.
3. Σηκώστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο κατά τη νυχτερινή οδήγηση, όταν περνάτε από τούνελ ή άλλο σκοτεινό μέρος.
4. Ακαθαρσίες και γρατζουνιές στη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο ενδέχεται να εμποδίσουν την ορατότητα κατά την οδήγηση και είναι επικίνδυνες! Σε περίπτωση που η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 έχει λερωθεί ή γρατζουνηθεί, μη τη χρησιμοποιείτε. Αφαιρέστε την και καθαρίστε την ή αντικαταστήστε την.
5. Μπορείτε να καθαρίσετε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 με ένα διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού. **Μη χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα καθαριστικά προϊόντα:** ζεστό νερό άνω των 40°C, αλατόνερο, όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά, καθαριστικό τριμίων και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής σύστασης της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο και μείωσης της ασφάλειας.
6. Η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1 διαθέτει αντιθαμβωτική επιστρώση. Ωστόσο, ενδέχεται να θλωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. Μην οδηγείτε με θαμβωμένη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο, καθώς αυτό εμποδίζει την ορατότητα και είναι επικίνδυνο. Εάν θαμβώσει η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1, ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα καυή ανοίξτε την εξωτερική ζελατίνα ή ανασηκώστε τη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο, για να κυκλοφορήσει ο αέρας.
7. Σε συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης, η υγρασία μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας της ζελατίνης, η οποία ενδέχεται να απορροφήσει. Σ' αυτή την περίπτωση καθαρίστε την με ένα μαλακό και στεγνό πανάκι, όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των γυαλιών ηλίου, για να την επαναφέρετε στην αρχική της μορφή.
8. Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή κολλητική ταινία στη ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1, καθώς εμποδίζουν την ορατότητά σας.
9. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης η ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο ενδέχεται να κατέβει αναπάντεχα κατά την οδήγηση και να παρεμποδίσει την ορατότητα του οδηγού. Έπειτα από την τοποθέτηση της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1, ανεβάστε και κατεβάστε την μερικές φορές για να επιβεβαιώσετε ότι η προσερχή της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο εφάρμοζει καλά στο άνοιγμα του στηρίγματός της. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της ζελατίνης προστασίας από τον ήλιο και του στηρίγματός της.

Ważna informacja dotycząca osłony przeciwsłonecznej QSV-1

1. Osłona przeciwsłoneczna QSV-1 jest pomyślana tylko jako ochrona przed słońcem i nie może być używana jako zewnętrzna osłona. Nie prowadź motocykla z otwartą osłoną, używając tylko osłony przeciwsłonecznej.
2. Nie używaj osłony przeciwsłonecznej razem z okularami przeciwsłonecznymi, ponieważ spowoduje to nadmierne i niebezpieczne ograniczenie jasności widzenia!
3. Podnoś osłonę przeciwsłoneczną podczas jazdy w nocy, w tunelach i generalnie w warunkach słabego oświetlenia.
4. Brud i zarysowania osłony przeciwsłonecznej mogą ograniczać widoczność w czasie jazdy, co jest niebezpieczne! Jeżeli osłona przeciwsłoneczna QSV-1 jest brudna lub porysowana, natychmiast przestań jej używać. Zdejmij i wyczyść osłonę przeciwsłoneczną albo wymień ją na nową.
5. Osłonę przeciwsłoneczną QSV-1 należy czyścić miękką i suchą ściereczką. **Nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących:** gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne. Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny osłony przeciwsłonecznej i zagrozić bezpieczeństwu.
6. Osłona przeciwsłoneczna QSV-1 jest pokryta warstwą zapobiegającą zaparowaniu, ale może zaparować w niskiej temperaturze lub przy dużej wilgotności powietrza. Nie prowadź motocykla z zaparowaną osłoną przeciwsłoneczną. Może to ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne. Jeżeli osłona przeciwsłoneczna QSV-1 jest zaparowana, otwórz dolny nawiew powietrza i/lub otwórz osłonę zewnętrzną, aby zapewnić cyrkulację powietrza, albo podnieś osłonę przeciwsłoneczną.
7. Przy przechowywaniu w określonych warunkach, wskutek wilgoci, zewnętrzna powierzchnia osłony przeciwsłonecznej może się zabarwić na białą. W tej sytuacji użyj miękkiej, suchej ściereczki, np. do przecierania okularów, i wytrzyj osłonę przeciwsłoneczną, aby przywrócić jej pierwotny stan.
8. Nie naklejaj naklejek ani taśm samoprzylepnych na osłonę przeciwsłoneczną QSV-1. Mogą one ograniczyć widoczność.
9. Jeżeli osłona przeciwsłoneczna nie będzie poprawnie założona, może nieoczekiwanie opaść podczas jazdy i zakłócić widoczność. Po założeniu osłony przeciwsłonecznej QSV-1 podnieś i opuść osłonę kilka razy, aby upewnić się, że wystająca część osłony przeciwsłonecznej jest pewnie zamocowana w otworze uchwyty. Upewnij się, że między osłoną przeciwsłoneczną i uchwytem nie ma szczeliny.

Ελληνικά

Αντιθαμβωτική μεμβράνη
PINLOCK®

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την αντιθαμβωτική μεμβράνη PINLOCK®, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως που παρέχονται μαζί με την αγορά της.



- Χρήση αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη ζελατίνα PINLOCK® με αντιθαμβωτική επιστροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε περίπτωση χρήσης της PINLOCK® με αντιθαμβωτική επιστροφή μαζί με τη διάφανη ζελατίνα, ο συντελεστής φωτοπερατότητας ανέρχεται περίπου στα 80%. Αυτό το ποσοστό δεν πληροί τις προδιαγραφές φωτοπερατότητας στην Αμερική (VESC-8, 85%), την Αυστραλία (AS1609, 85%), ή την Ευρώπη (ECE R22, 80%), και γι' αυτό το λόγο το εξάρτημα αυτό προσδιορίζεται στις προδιαγραφές αυτές «αποκλειστικά για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας».
- Η αντιθαμβωτική μεμβράνη PINLOCK® αποτελείται από υλικό που είναι πιο ευαίσθητο στις γρατζουνιές σε σχέση με την εξωτερική ζελατίνα. Παρακαλούμε να τη χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο πριν τη χρήση της αντιθαμβωτικής μεμβράνης PINLOCK®.
- Η εσωτερική αντιθαμβωτική ζελατίνα PINLOCK® έχει αποτελεσματική αντιθαμβωτική ικανότητα, απορροφώντας την υγρασία. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε το κράνος συνεχώς με κλειστή την κάτω εισαγωγή αέρα, σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υψηλής υγρασίας, η ζελατίνα κινδυνεύει να ξεπεράσει το σημείο κορεσμού της, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν θαμπές γραμμές ή να θολώσει, λόγω των υδρατμών. Οι γραμμές και το θόλωμα που ενδεχομένως να σχηματιστούν, εμποδίζουν την ορατότητα και είναι επικίνδυνα! Σ' αυτή την περίπτωση ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα για να κυκλοφορήσει ο αέρας στο εσωτερικό του κράνους, εξαφανίζοντας τις γραμμές και το θόλωμα από το κράνος.

*PINLOCK® είναι σήμα κατατεθέν της PINLOCK SYSTEMS B.V.

Polski

Szybka niezaparowująca
PINLOCK®

Jeżeli używasz szybki opcjonalnej niezaparowującej PINLOCK®, przeczytaj dołączoną do niej instrukcję użytkowania.




- Używać z tylko w czasie dnia. Nigdy nie używaj soczewki niezaparowującej PINLOCK® w nocy. Jeżeli szybka zapobiegająca zaparowaniu PINLOCK® jest używana z przezroczystą osłoną, przepuszczalność światła wynosi około 80%. Ta wartość nie spełnia wymagań obowiązujących w USA (VESC-8, 85%), Australii (AS1609, 85%) i Europie (ECE R22, 80%), w tych krajach jej używanie jest więc dozwolone „tylko w czasie dnia”.
- Szybka niezaparowująca PINLOCK® jest wykonana z materiału łatwiej ulegającemu porysowaniu niż osłona zewnętrzna. Należy się z nią obchodzić bardzo ostrożnie.
- Przed pierwszym użyciem szybki niezaparowującej PINLOCK® zdejmij z niej folię ochronną.
- Szybka niezaparowująca PINLOCK® bardzo skutecznie zapobiega zaparowaniu przez pochłanianie pary wodnej. Jeżeli jednak kask jest używany z ciągle zamkniętym dolnym nawiewem powietrza w niskiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza, szybka może zostać nasycona parą wodną, co spowoduje pojawienie się pasków pary. Pojawienie się pasków pary może ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne! W takiej sytuacji otwórz dolny nawiew powietrza i/lub otwórz osłonę, aby cyrkulujące wewnątrz kasku powietrze usunęło parę wodną z kasku.

*PINLOCK® jest zarejestrowanym znakiem handlowym PINLOCK SYSTEMS B.V.

Ελληνικά

Αντικατάσταση εσωτερικών
στοιχείων

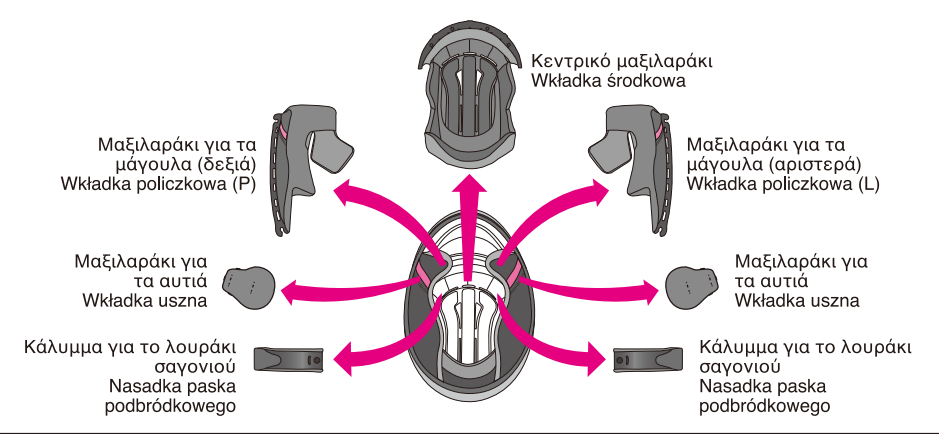

Μπορείτε να αφαιρέσετε το κεντρικό μαξιλαράκι, το δεξί και αριστερό μαξιλαράκι για τα μάγουλα, τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού, καθώς και τα μαξιλαράκια στα αυτιά, για να τα πλύνετε. Επίσης μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή του κράνους, επιλέγοντας προαιρετικά μαξιλαράκια. Μελετήστε τη λίστα και τις εικόνες με τα εσωτερικά στοιχεία του κράνους και ελέγξτε αν τα σχετικά στοιχεία πρέπει να τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν. Σιγουρευτείτε πάντα πριν από την οδήγηση ότι έχετε σταθεροποιήσει το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα και τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη ταμπέλα για να παραγγείλετε τα εσωτερικά μέρη που χρειάζεστε, ώστε να προσαρμόσετε την εφαρμογή του κράνους.

Polski

Wymiana części
wewnętrznych

Wkładkę środkową, lewą i prawą wkładkę policzkową oraz nasadkę paska podbródkowego i wkładki uszne można wyjmować do prania. Można też dopasować kask przez używanie opcjonalnych wkładek. Zobacz wykaz i rysunek części wewnętrznych, aby sprawdzić, czy odpowiednie części są założone, czy nie. Przed rozpoczęciem jazdy zawsze wkładaj wkładkę środkową, wkładki policzkowe i nasadki paska podbródkowego. W razie potrzeby użyj poniższej tabeli, aby zamówić odpowiednie elementy wewnętrzne dla posiadanego kasku.

		XS	S	M	L	XL	XXL
Κεντρικό μαξιλαράκι Wkładka środkowa	Προαιρετικά (στενή εφαρμογή) /Opcja (ściśle dopasowanie)	—	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Κανονικό / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	Προαιρετικά (χαλαρή εφαρμογή) /Opcja (luźne dopasowanie)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
Μαξιλαράκι για τα μάγουλα Wkładka policzkowa	Προαιρετικά (στενή εφαρμογή) /Opcja (ściśle dopasowanie)	—	39				35
	Κανονικό / Standard	39	35				31
	Προαιρετικά (χαλαρή εφαρμογή) /Opcja (luźne dopasowanie)	35	31				—

- Τα ίδια μαξιλαράκια για τα μάγουλα χρησιμοποιούνται για όλα τα μεγέθη κράνους. Για το κράνος μεγέθους M μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα μεγέθους 31 εάν επιθυμείτε χαλαρή εφαρμογή του κράνους, και μεγέθους 39 εάν θέλετε το κράνος να εφαρμόζει πιο σφιχτά (και τα δύο είδη είναι προαιρετικά στοιχεία).
- Στα κεντρικά μαξιλαράκια ο τύπος διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου κράνους. Επιβεβαιώστε πρώτα το μέγεθος του κράνους σας πριν την αγορά τους.

- We wszystkich rozmiarach kasków można używać jednakowych wkładek policzkowych. W przypadku kasku o rozmiarze M należy dobrać wkładki policzkowe o rozmiarze 31, aby uzyskać luźne dopasowanie, albo o rozmiarze 39, aby uzyskać ściśle dopasowanie (obie te części są opcjonalne).
- Wkładki środkowe są różne zależnie od rozmiaru modelu. Przed zakupem sprawdź rozmiar swojego kasku.

Ελληνικά

Αφαίρεση εσωτερικών στοιχείων





1. Αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα

Αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα σαγονιού. Για να αφαιρέσετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα από τη βάση του, ξεκουμπώστε τα 3 κουμπιά (Εικόνα 1). Τραβήξτε την εσοχή (α) από το στήριγμα των μαξιλαριών για τα μάγουλα (Α), όπως δείχνει η εικόνα 2.

Έπειτα, τραβήξτε την εσοχή (β) από το στήριγμα των μαξιλαριών για τα μάγουλα (Β), όπως δείχνει η εικόνα 3. Μη τραβάτε με πολύ δύναμη. Τραβήξτε πρώτα την μπροστινή εσοχή (α). Εάν τραβήξετε πρώτα την πίσω εσοχή (β) πριν να τραβήξετε την εσοχή (α), κινδυνεύετε να σπάσετε τη βάση.

2. Αφαίρεση των μαξιλαριών για τα αυτιά

Ξεκουμπώστε τα 3 κουμπιά της βάσης από το πλαίσιο των μαξιλαριών για τα μάγουλα (Εικόνα 4). Αφαιρέστε το μαξιλαράκι για τα αυτιά. Έπειτα αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο και το άλλο μαξιλαράκι για τα αυτιά.

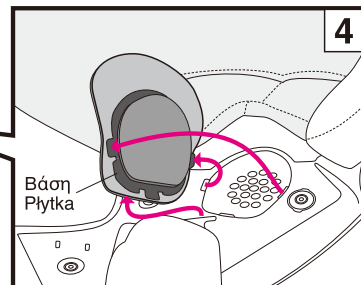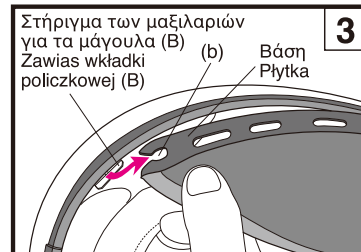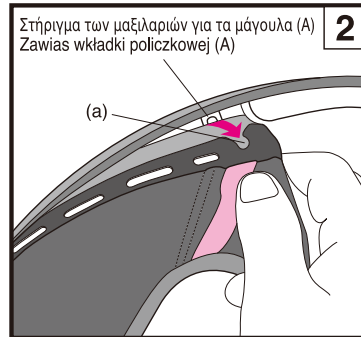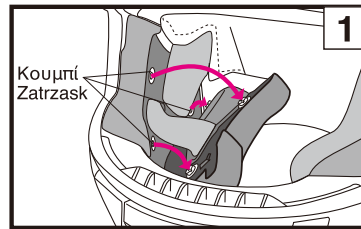

Polski

Wymywanie części wewnętrznych

1. Wymywanie wkładek policzkowych

Zdejmij najpierw osłonę szczęki. Zwolnij 3 zatrzaski, aby wyjąć wkładkę z gniazda policzkowego (rysunek 1). Następnie wyciągnij wypust (a) z zawiasu wkładki policzkowej (A) w sposób pokazany na rysunku 2.

Następnie wyciągnij wypust (b) z zawiasu wkładki policzkowej (B) w sposób pokazany na rysunku 3. Nie pociągaj go za mocno. Pamiętaj, żeby najpierw wyciągnąć przedni wypust (a). Jeżeli wyciągniesz tylny wypust (b) przed wyciągnięciem wypustu (a), możesz uszkodzić płytkę.

2. Wymywanie wkładek usznych

Zwolnij 3 zatrzaski na płytce gniazda policzkowego (rysunek 4). Wymij wkładkę uszną. Wymij drugą wkładkę uszną w ten sam sposób.



Ελληνικά

3. Αφαίρεση του κεντρικού μαξιλαριού

Ξεκουμπώστε τα δύο κουμπιά στην πίσω πλευρά (Εικόνα 5) και τα 4 κουμπιά στην μπροστινή πλευρά (Εικόνα 6). Αφαιρέστε το κεντρικό μαξιλαράκι.

4. Αφαίρεση των καλυμμάτων για τα λουράκια σαγονιού

Αφαιρέστε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα, έπειτα ανοίξτε το κλείδωμα του καλύμματος για τα λουράκια σαγονιού. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το λουράκι σαγονιού (Εικόνα 7). Αφαιρέστε το άλλο κάλυμμα για τα λουράκια σαγονιού με τον ίδιο τρόπο.

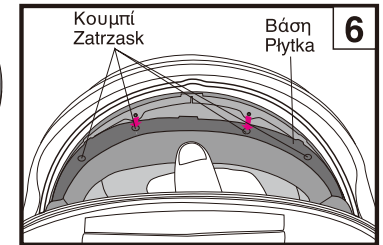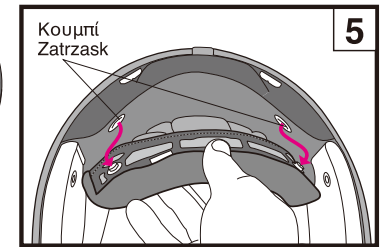


Polski

3. Wymywanie wkładki środkowej

Zwolnij 2 tylne zatrzaski (rysunek 5) i 4 przednie zatrzaski (rysunek 6). Wymij wkładkę środkową.

4. Zdejmowanie nasadek paska podbródkowego

Wymij wkładkę policzkową, a następnie zwolnij zatrzask nasadki paska podbródkowego. Zdejmij nasadkę z paska podbródkowego (rysunek 7). Zdejmij drugą nasadkę paska podbródkowego w ten sam sposób.

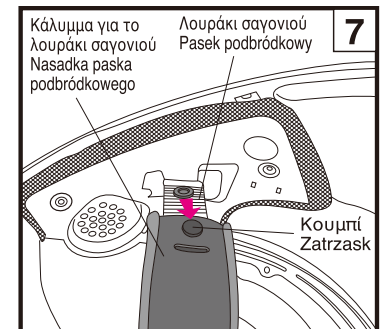

Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων

1. Πως να τοποθετήσετε τα καλύμματα των λουριών





Τα καλύμματα των λουριών είναι εναλλάξιμα δεξιά και αριστερά. Πέρασε το λουράκι μέσα από το κάλυμμα και κούμπωσε το κάθε ένα μέχρι να ακουστεί το κλικ.

2. Τοποθέτηση του κεντρικού μαξιλαριού

Εισάγετε τη δεξιά και αριστερή πλευρά του μπροστινού μέρους της βάσης (Εικόνα 9). Εφαρμόστε το στρογγυλεμένο μέρος της βάσης στην εσοχή η οποία βρίσκεται στο κέντρο του κεντρικού πλαισίου για τα μαξιλαράκια. Πιέστε τα 4 κουμπιά μέχρι να κλείσουν (Εικόνα 10). Πιέστε τα 2 κουμπιά στο πίσω μέρος της βάσης μέχρι να κλείσουν (Εικόνα 11).

3. Τοποθέτηση των μαξιλαριών για τα αυτιά

Το δεξί και το αριστερό μαξιλαράκι για τα αυτιά χρησιμοποιούνται μαζί. Πιέστε το μαξιλαράκι για τα αυτιά στο σημείο (A) μεταξύ του κεντρικού μαξιλαριού και της εσωτερικής αντικραδασμικής επένδυσης (Εικόνα 12). Πιέστε τα 3 άγκιστρα του μαξιλαριού για τα μάγουλα στις εσοχές της βάσης για τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα. Τοποθετήστε με τον ίδιο τρόπο και το άλλο μαξιλαράκι.

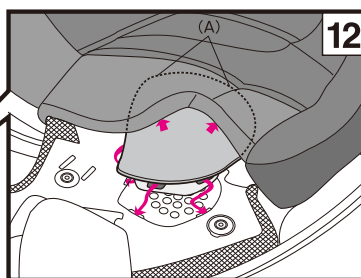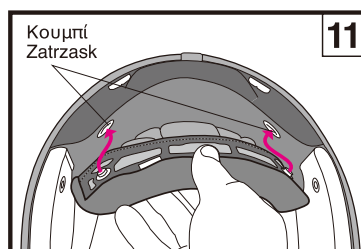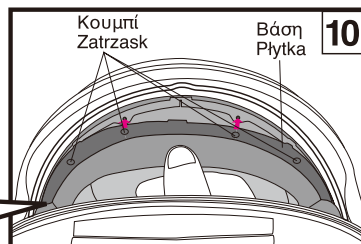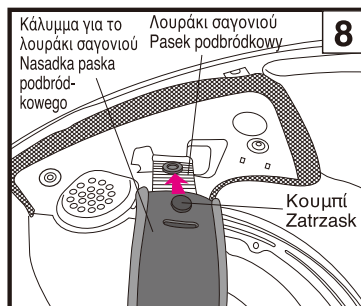

Zakładanie części wewnętrznych

1. Zakładanie poszyc pasków


Prawe i lewe poszycie paska różnią się od siebie. Żeby je założyć należy przymocować poszycia do paska i wcisnąć zatrask, do słyszalnego kliknięcia.

2. Wkładanie wkładki środkowej

Włóż prawą i lewą stronę przedniej płytki (rysunek 9). Zamocuj zaokrągloną część płytki w otworze pośrodku podstawy wkładki środkowej, przymocowanej do kasku. Zatrzaśnij 4 zatraski (rysunek 10). Zatrzaśnij 2 zatraski na tylnej płytce (rysunek 11).

3. Wkładanie wkładek usznych

Wkładki uszne prawa i lewa są przeznaczone do używania razem. Wciśnij część (A) wkładki usznej między wkładkę środkową i wkładkę absorbującą siłę uderzenia (rysunek 12). Wsuń 3 zatraski wkładki usznej do wypustów w gnieździe policzkowym. Załóż drugą wkładkę uszną w ten sam sposób.






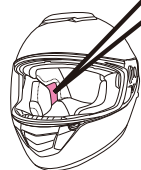


4. Τοποθέτηση των μαξιλαριών για τα μάγουλα

Πριν να τοποθετήσετε τα μαξιλαράκια στα μάγουλα, βεβαιωθείτε ότι τα 3 κουμπιά βρίσκονται στη σωστή θέση τους, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 13.

Προσδιορίστε τη δεξιά και την αριστερή πλευρά και εισχωρήστε το πίσω μέρος της βάσης για τα μαξιλαράκια στα μάγουλα στο κενό μεταξύ του κελύφους και της εσωτερικής αντικραδασμικής επένδυσης. Εφαρμόστε την εγκοπή (B) στην προεξοχή μπράτσου για τα μαξιλαράκια στα μάγουλα (Εικόνα 14). Έπειτα εισάγετε την βάση έτσι ώστε να κοιτάει προς τα μπροστά. Τοποθετήστε την εγκοπή (A) στο μπροστινό μέρος της βάσης στην προεξοχή (Εικόνα 15).

Μόλις τοποθετήσετε τη βάση, περάστε το λουράκι σαγονιού από το κενό στο μαξιλαράκι για τα μάγουλα (Εικόνα 16). Κλείστε τα κουμπιά με τη σειρά από το ❶ μέχρι το ❸, πιέζοντάς τα δυνατά από την πλευρά του μαξιλαριού, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Τέλος, πιέστε την μπροστινή άκρη του μαξιλαριού (A), όπως απεικονίζεται στην εικόνα 17, και πιέστε τη βάση του μαξιλαριού για τα μάγουλα στην εσοχή της βάσης για τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα. Τοποθετήστε το άλλο μαξιλαράκι για τα μάγουλα με τον ίδιο τρόπο.

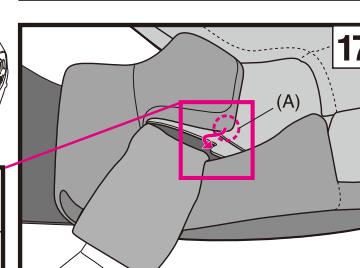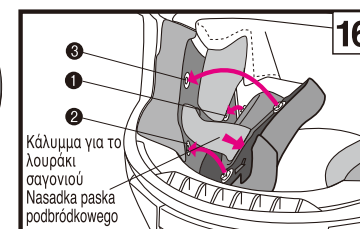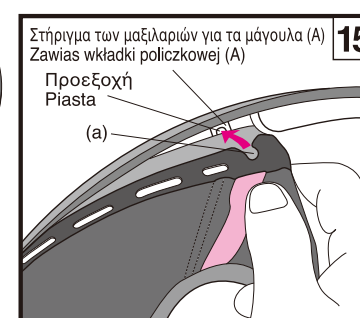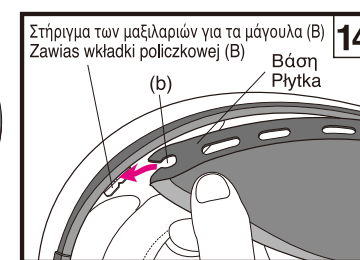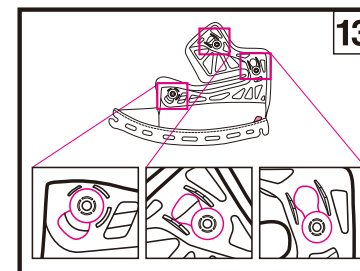

4. Zakładanie wkładek policzkowych

Przed włożeniem wkładek policzkowych sprawdź, czy 3 zatraski znajdują się w pozycjach zgodnych z rysunkiem 13.

Zidentyfikuj prawą i lewą stronę i włóż tylną część płytki wkładki policzkowej między powłokę kasku i wkładkę absorbującą siłę uderzenia. Dobrze zamocuj wypust płytki (B) w otworze podstawki wkładki policzkowej (rysunek 14). Następnie włóż płytkę skierowaną do przodu. Wypust (A) przedniej płytki dobrze zamocuj w otworze (rysunek 15).

Po włożeniu płytki przeprowadź pasek podbródkowy przez pustą część wkładki policzkowej (rysunek 16). Zamknij zatraski w kolejności od ❶ do ❸, mocno naciskając główkę zatrasku od strony wkładki tak, by usłyszeć odgłos kliknięcia. Na koniec naciśnij narożnik (A) wkładki w sposób pokazany na rysunku 17 i dobrze zamocuj płytkę wkładki policzkowej w piąście gniazda policzkowego kasku. Włóż drugą wkładkę policzkową w ten sam sposób.

Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση των εσωτερικών στοιχείων

- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε ένα κουμπί, πρέπει να το κρατάτε από κοντά και να το κλείνετε με προσοχή. Πιέστε το κουμπί με δύναμη, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα εσωτερικά στοιχεία πλένοντάς τα στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων (σε ειδικό προστατευτικό δίχτυ πλυσίματος). Παρακαλούμε να τα πλένετε με προσοχή. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό. Για να τα στεγνώσετε, πιέστε τα απαλά με μία στεγνή πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στα πλαστικά μέρη των εσωτερικών στοιχείων, μη τα στύβετε με δύναμη, μη διπλώνετε ή λυγίζετε τα πλαστικά μέρη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων. Μη στεγνώνετε τα εσωτερικά στοιχεία στο στεγνωτήριο ρούχων, με πιστολάκι μαλλιών ή άλλο είδος συσκευής στεγνώματος, καθώς η ζέστη μπορεί να δημιουργήσει ζημιές στο υλικό. Για να καθαρίσετε την εσωτερική αντικραδασμική επένδυση (το τμήμα που αποτελείται από αφρό πολυουρεθίου) μπορείτε να την βρέξετε με ένα μαλακό πανάκι με διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού και στη συνέχεια να την σκουπίσετε. Αφήστε την εσωτερική αντικραδασμική επένδυση να στεγνώσει σε σκιερό μέρος. Μη την αφήσετε να στεγνώσει στο φως του ήλιου και μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές στεγνώματος, καθώς η εσωτερική αντικραδασμική επένδυση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη ζέστη. Σε περίπτωση που η εσωτερική αντικραδασμική επένδυση έρθει σε επαφή με υψηλή ζέστη οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο των προϊόντων ή απευθείας με την εταιρία SHOEI, για να διεκπεραιωθεί μία αξιολόγηση ασφάλειας. Για να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές, **μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα απορρυπαντικά: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλατόνερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζαμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.**

Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych




- Przy mocowaniu i luzowaniu zatrzasków trzymaj za zatrzaski i postępuj uważnie. Mocuj zatrzaski tak, by słyszalnie klikały.
- Możesz myć części wewnętrzne ręcznie lub prac je w pralce automatycznej po umieszczeniu w siatce do prania. Pierz części ostrożnie. Używaj do prania tylko letniej wody. Delikatnie wyciśnij z części wodę w suchym ręczniku, a następnie wysusz je w cieniu. Aby zapobiec uszkodzeniu wykonanych z tworzywa sztucznego elementów części wewnętrznych, nie wyżyмай ich zbyt mocno i nie zginaj plastikowych elementów. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli używasz pralki automatycznej. Nie susz części wewnętrznych w suszarce do bielizny, przy użyciu suszarki do włosów czy przy użyciu jakiegokolwiek rodzaju mechanicznych suszarek, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić materiał. Wkładkę absorbującą siłę uderzenia (część z pianki polistyrenowej) należy zwilżyć miękką ściereczką nasączoną wodą z delikatnym, obojętnym mydłem, a następnie wytrzeć. Susz wkładkę absorbującą siłę uderzenia na powietrzu w cieniu. Nie susz wkładki absorbującej siłę uderzenia na słońcu i nie używaj żadnego rodzaju mechanicznych suszarek, wkładka absorbująca siłę uderzenia jest bardzo wrażliwa na temperaturę. Jeżeli wkładka absorbująca siłę uderzenia była narażona na wysoką temperaturę, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą SHOEI, aby ocenić stan wkładki pod kątem bezpieczeństwa. Aby zapobiec uszkodzeniu, **nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.**

E.Q.R.S. (Σύστημα Γρήγορης Απεμπλοκής Έκτακτης Ανάγκης)

Το EQRS (Σύστημα Γρήγορης Απεμπλοκής Έκτακτης Ανάγκης) είναι ένας μηχανισμός για την αφαίρεση των μαξιλαριών στα μάγουλα, από προσωπικό εκτάκτων περιστατικών. Για να αφαιρέσετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα σε ένα έκτακτο περιστατικό, κόψτε ή ανοίξετε πρώτα το λουράκι σαγονιού. Ενώ κρατάτε το κράνος σταθερά, έτσι ώστε να μη μετακινηθεί το κεφάλι του αναβάτη, τραβήξτε το λουράκι έκτακτης ανάγκης (εικόνα 1) προς την κατεύθυνση που απεικονίζεται στην εικόνα 2. (Εάν έχει τοποθετηθεί το λουράκι σαγονιού, πρέπει να αφαιρεθεί πρώτα, πριν να χρησιμοποιηθεί το λουράκι έκτακτης ανάγκης.) Εάν τραβήξετε το λουράκι έκτακτης ανάγκης, ανοίγεται τα κουμπιά και μπορείτε να τραβήξετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα από το κάτω μέρος του κράνος, ενώ το κράνος είναι ακόμη τοποθετημένο στο κρανίο του αναβάτη. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κράνος σταθερά και προσέξτε να μην κουνήσετε το κεφάλι του αναβάτη κατά την αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) to system umożliwiający personelowi ratunkowemu szybkie wyjście wkładek policzkowych. Aby wyjąć wkładkę policzkową w sytuacji nagłej potrzeby, najpierw przecnij albo otwórz pasek podbródkowy. Trzymając kask mocno w taki sposób, by głowa kierowcy nie mogła się poruszyć, chwyć zaczep awaryjny (rysunek 1) i pociągnij go w kierunku pokazanym na rysunku 2. (Jeżeli zainstalowana jest osłona szczęki, należy ją zdjąć przed użyciem zaczepu awaryjnego.) Pociągnięcie zaczepu awaryjnego spowoduje zwolnienie zatrzasków i pozwoli wyciągnąć wkładkę policzkową od dołu kasku znajdującego się ciągle na głowie motocyklisty. Powtórz te czynności, aby zdjąć drugą stronę. Zawsze mocno trzymaj kask i bardzo uważaj, by nie poruszyć głową motocyklisty w czasie wyjmowania wkładek policzkowych.

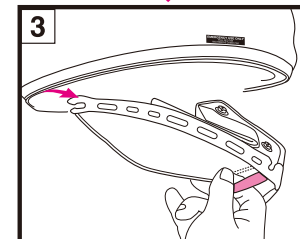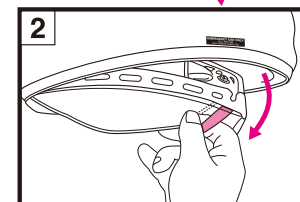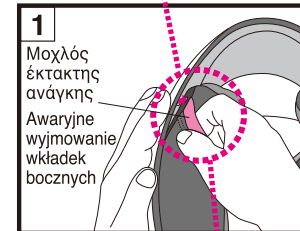

⚠ Προειδοποιήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κράνος σταθερά με το χέρι σας, καθώς τραβάτε προς τα έξω τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα.
- Ποτέ μη τραβήξετε το λουράκι έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά μαξιλαράκια για τα μάγουλα της SHOEI και ποτέ μη χρησιμοποιείτε μέρη άλλων εταιριών εκτός της SHOEI.
- Εάν έχει τοποθετηθεί κάλυμμα σαγονιού στο κράνος, αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα σαγονιού πριν να τραβήξετε το λουράκι έκτακτης ανάγκης.
- Μη χρησιμοποιείτε το Σύστημα Γρήγορης Απεμπλοκής Έκτακτης Ανάγκης όταν αφαιρείτε τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα κατά τη συντήρηση.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB
AND REMOVE CHEEK PAD

⚠ Οstrzeżenia

- Przy wyciąganiu wkładek policzkowych pamiętaj o mocnym przytrzymywaniu kasku ręką.
- Nigdy nie pociągaj zaczepu awaryjnego podczas jazdy.
- Używaj wyłącznie oryginalnych wkładek policzkowych SHOEI, nigdy nie używaj części nie pochodzących od firmy SHOEI.
- Jeśli w kasku jest zainstalowana osłona szczęki, zdejmij osłonę szczęki, zanim zaczniesz manipulować zaczepem awaryjnym.
- Nie używaj systemu Emergency Quick Release System do normalnego wyjmowania wkładek policzkowych w ramach konserwacji kasku.

⬅ Ποτέ μην αφαιρείτε αυτά τα αυτοκόλλητα από το κράνος. Nigdy nie zdejmaj tych naklejek z kasku.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα της ζελατίνας και ο μηχανισμός κλειδώματος δουλεύουν εφαρμόζον καλά.
2. Σιγουρευτείτε ότι φοράτε σε κάθε χρήση του κράνους το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια στα μάγουλα και τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού.
3. Όταν καθαρίζετε και φροντίζετε το κράνος και τη ζελατίνα, **μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα απορρυπαντικά: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλατόνερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζαμίων και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής σύστασης του κράνους και μείωσης της ασφάλειας.
4. Η επιφάνεια του κράνους κινδυνεύει να διαβρωθεί όταν κατά την οδήγηση κολλήσουν πάνω του έντομα και μείνουν εκεί. Τυχόν έντομα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως.
5. Χρησιμοποιήστε αυθεντικά ανταλλακτικά της SHOEI κατά την αντικατάσταση της εξωτερικής ζελατίνας, της ζελατίνας προστασίας από τον ήλιο ή των εσωτερικών στοιχείων.

Λίστα στοιχείων

Τα ακόλουθα προαιρετικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης. Για να προβείτε στην αντικατάσταση των στοιχείων αυτών, διαβάστε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσεως, το οποίο παρέχεται στη συσκευασία αγοράς των στοιχείων.

- Ζελατίνα τύπου CNS-1
- Στήριγμα βάσης της ζελατίνας τύπου CNS-1 (δεξιά και αριστερά)
- Βίδες ζελατίνας τύπου CNS-1
- Σετ αποτελούμενο από το στήριγμα βάσης και τις βίδες για τη ζελατίνα τύπου CNS-1
- Αντιθαμβωτική μεμβράνη PINLOCK® για ζελατίνα τύπου CW-1 / CNS-1
- Ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο τύπου QSV-1
- Πάνω εισαγωγή αέρα
- Εξαγωγή αέρα κορυφής
- Κεντρικό μαξιλαράκι
- Μαξιλαράκια για τα μάγουλα (δεξιά και αριστερά)
- Καλύμματα για τα λουράκια σαγονιού (δεξί και αριστερό)
- Μαξιλαράκια για τα αυτιά (δεξιά και αριστερά)
- Επιρίνιο
- Κάλυμμα σαγονιού

Polski

OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem sprawdź, czy haczyki i kółka wizjera są dobrze zamocowane.
2. Używając kasku zawsze używaj wkładki środkowej, wkładek policzkowych i nasadek paska podbródkowego.
3. Do czyszczenia i pielęgnacji kasku **nie używaj żadnego z następujących środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny kasku i zagrozić bezpieczeństwu.
4. Owady rozbite w czasie jazdy i pozostające na kasku mogą spowodować korozję powierzchni kasku. Należy je szybko usuwać.
5. Osłonę zewnętrzną, osłonę przeciwsłoneczną i części wewnętrzne wymieniaj wyłącznie na oryginalne części SHOEI.

Wykaz części

Do napraw lub wymiany dostępne są wymienione niżej opcjonalne części. Każdą część należy wymieniać zgodnie dołączoną do niej w opakowaniu z instrukcją.

- Osłona CNS-1
- Płytki podstawowe osłony CNS-1 (prawa i lewa)
- Śruby osłony CNS-1
- Zestaw płytek podstawowych i śrub dla osłon CNS-1
- Szybka niezaparowująca PINLOCK® dla kasków CW-1 / CNS-1
- Osłona przeciwsłoneczna QSV-1
- Górny nawiew powietrza
- Górny wywiew powietrza
- Wkładka środkowa
- Wkładki policzkowe (prawa i lewa)
- Nasadki paska podbródkowego (prawa i lewa)
- Wkładki uszne (prawa i lewa)
- Osłona ust
- Osłona szczęki